

Bluetooth Receiver

Art.no 18-8347 Model BTR011-UK
38-5532 BTR011


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- The Bluetooth receiver should only be repaired by qualified service personnel.
- The product should not be taken apart or modified. Certain exposed parts inside the casing carry dangerous current. Contact with these can lead to fire or electric shock.
- The product is designed for indoor use only.
- Never subject the Bluetooth receiver to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.

Description

1. USB port for charging electronic devices
2. Plug
3. Bluetooth indicator
4. 3.5 mm line-out

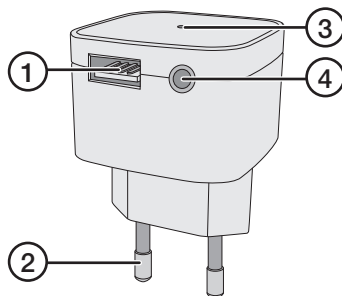

Operating instructions

BTR011 is a Bluetooth receiver which enables you to listen to music on a music player which doesn't support Bluetooth. The signal is transmitted wirelessly from a Bluetooth-enabled telephone, tablet, etc to the Bluetooth receiver and then to your HiFi, TV, etc via a cable connected to the line-out socket.

1. Plug the Bluetooth receiver into a wall socket.
2. Pair the Bluetooth receiver with your Bluetooth-enabled phone/ transmitter. (see below)
3. Connect an external audio player/HiFi system to the line-out socket via a cable with a 3.5 mm plug.
4. Music can now be transmitted from the Bluetooth-enabled transmitter device to the audio player/HiFi system.

Pairing with a Bluetooth device

1. First read the instruction manual of the device which is to be paired with the Bluetooth receiver.
2. Plug the Bluetooth receiver into a wall socket. The Bluetooth indicator (3) will start to flash indicating that the Bluetooth receiver is in pairing mode.
3. Activate the Bluetooth function on the device to be paired (linked) with the Bluetooth receiver. Make sure that the device which is to be paired with the Bluetooth receiver is no more than 1 metre away from it.
4. The pairing device scans for Bluetooth devices and any devices found will be shown on the display. Select **BTR011**.
5. When the Bluetooth indicator (3) flashes twice every fourth second the pairing is complete.

6. If prompted for a PIN code, enter **0000**. Some devices require that you accept the pairing by pressing **YES** or **Confirm**.
- **Note:** The Bluetooth receiver's pairing mode is active for 2 minutes, if within this time the pairing process has not been completed the receiver returns to standby mode. Unplug it from the wall socket and then plug it back in again to activate the pairing mode.
 - **Note:** The Bluetooth receiver can hold up to 8 devices in its memory, if an additional device is paired, it will replace the first device in the memory.
 - If the distance between the Bluetooth receiver and the connected device becomes too great, the Bluetooth receiver will enter standby mode. If the Bluetooth receiver and the connected device come back in range of each other again within 5 minutes they will be paired again automatically.

Charging from the USB port

Connect the product to be charged to the charging port. Use a suitable USB cable. The output of the charging port is 5 V DC, 1 A.

The Bluetooth indicator

Shows the Bluetooth receiver's function.

- The Bluetooth indicator flashes continuously in pairing mode.
- The Bluetooth indicator flashes once every other second in standby mode (no device is connected).
- The Bluetooth indicator flashes twice every fourth second in active mode (a device is connected and ready for use).

Care and maintenance

Always unplug the Bluetooth receiver's mains lead before cleaning. Clean the Bluetooth receiver using a soft, moist cloth. Use a mild detergent and never use solvents or strong, abrasive cleaning agents for cleaning as these can damage the Bluetooth receiver.

Troubleshooting

Why can't the Bluetooth receiver pair with my telephone?

- Check that the Bluetooth receiver is in pairing mode.
- The Bluetooth receiver's pairing mode is active for 2 minutes, if within this time the pairing process has not been completed the receiver returns to standby mode. Unplug it from the wall socket and then plug it back in again to activate the pairing mode.

Why does my telephone not automatically connect to the Bluetooth receiver?

- If you have been out of range of the Bluetooth receiver for less than 5 minutes, the pairing should take place automatically. If you have been out of the Bluetooth receiver's range for more than 5 minutes, you must connect manually from your telephone.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Bluetooth version | Bluetooth V2.1 + EDR |
| Bluetooth profile | Bluetooth A2DP profile |
| Range | Up to 10 metres |
| Power supply | 100–240 V, 50 Hz |
| USB charging port | 5 VDC/1 A |
| Size | 38.5 × 38.5 × 67.5 mm |
| Weight | Approx. 45 g |

Declaration of Conformity

EG-försäkran om överensstämmelse / Egenterklæring / EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus / EG-konformitætsærlæring



This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Denna EG-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Egenterklæringen er utstedt under produsentens eget ansvar. / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaissella vastuulla. / Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitætsærlæring trægt der Hersteller.

Bluetooth Receiver

Art. no: 18-8347 / 38-5532 Model: BTR011

has been manufactured in full compliance with the requirements of the RE-directive 2014/53/EU and relevant harmonized standards

har tillverkats i full överensstämmelse med kraven i 2014/53/EU och relevanta harmoniserade standarder / har blitt produsert i full overensstemmelse med kravene i 2014/53/EU og relevante harmoniserte standarder / on valmistettu noudattaen kokonaisuudessaan koskevan direktiivin 2014/53/EU ja asiaankuuluvat yhdenmukaistetut standardit / hat in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der 2014/53/EU und einschlägigen harmonisierten Normen hergestellt wurde.

Reference to harmonized standards used, or reference to the specifications in which declaration of conformity is declared:

Hänvisning till de harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer som försäkran om överensstämmelse deklarerar: / Referere til harmoniserte standarder som brukes, eller henvisninger til spesifikasjonene der samsvarserklæring er erklært: / Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viittaus eritelmiin, jossa vaatimustenmukaisuusvakuutus on julistettu: / Referenz verwendet harmonisierten Normen oder Bezugnahme auf die Spezifikationen, in der Konformitætsærlæring wird erklært:

Article 3.1a (Health): EN 62479

Article 3.1a (Safety): EN 60950-1

Article 3.1b (EMC): EN 301489-1
EN 301489-17

Article 3.2 (Radio): EN 300328

Signed for and on behalf of:

Henrik Alfredsson

Henrik Alfredsson
Technical Manager
Insjön, Sweden, 2017-07-25

CLAS OHLSON AB, SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN

Bluetooth-mottagare

Art.nr 18-8347 Modell BTR011-UK
38-5532 BTR011


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Bluetooth-mottagaren får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Bluetooth-mottagaren får inte demonteras eller ändras. Farlig spänning finns oskyddat på komponenter inuti Bluetooth-mottagares hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
- Bluetooth-mottagaren är avsedd endast för inomhusbruk.
- Utsätt aldrig Bluetooth-mottagaren för höga eller låga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.

Beskrivning

1. USB-uttag för laddning av externa enheter
2. Stickproppsanslutning
3. Bluetooth-indikator
4. 3,5 mm-uttag (line-out)

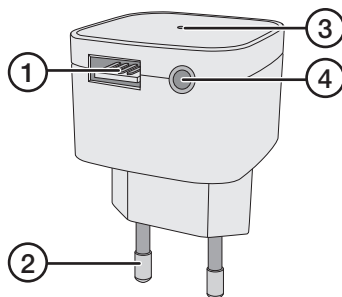

Användning

BTR011 är en Bluetooth-mottagare som gör det möjligt att lyssna på musik från en musikanläggning som inte stöder Bluetooth. Signalen överförs trådlöst från telefonen, sändaren etc. till Bluetooth-mottagaren, och sedan till en ljudanläggning, TV etc. via kabel från line-out uttaget.

1. Anslut Bluetooth-mottagaren till ett eluttag.
2. Parkoppla Bluetooth-mottagaren med en Bluetooth-telefon eller annan Bluetooth-sändare. Se nedan.
3. Anslut en extern ljudanläggning till line-out uttaget via kabel med 3,5 mm-kontakt.
4. Musik kan överföras från Bluetooth-enheten till ljudanläggningen.

Parkoppling med en Bluetooth-enhet

1. Läs först bruksanvisningen för enheten som ska anslutas till Bluetooth-mottagaren.
2. Anslut Bluetooth-mottagaren till ett eluttag, Bluetooth-indikatorn (3) blinkar vilket indikerar att Bluetooth-mottagaren är i parkopplingsläge.
3. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska parkopplas med Bluetooth-mottagaren. Se till att den anslutande enheten och Bluetooth-mottagaren är max 1 meter från varandra.
4. Den anslutande enheten söker efter Bluetooth-enheter, de enheter som hittas visas på displayen. Välj **BTR011**.
5. När Bluetooth-indikatorn (3) blinkar 2 gånger var 4:e sekund är anslutningen klar.
6. Om du tillfrågas om en PIN-kod, ska du ange **0000**. Vissa enheter kräver också att du godkänner anslutningen genom att trycka på **YES** eller **Bekräfta**.

- **Obs!** Bluetooth-mottagarens parkopplingsläge är aktivt i 2 minuter, mottagaren återgår sedan till standbyläge om ingen parkoppling har utförts. Ta ur mottagaren ur eluttaget och sätt i den igen för att aktivera parkopplingsläget.
- **Obs!** Bluetooth-mottagaren kan hålla upp till 8 enheter i minnet. Om ytterligare en enhet parkopplas kommer den första att ersättas av den nya.
- Om avståndet mellan Bluetooth-mottagaren och den anslutna enheten blir för stort kommer Bluetooth-mottagaren att övergå till standbyläge. Om Bluetooth-mottagaren och den anslutna enheten kommer inom räckvidden inom 5 minuter kommer de att parkopplas igen automatiskt.

Laddning från USB-uttag

Anslut produkten som ska laddas till laddningsuttaget. Använd en USB-kabel som passar. Laddningsuttaget lämnar 5 V DC, 1 A.

Bluetooth-indikator

Visar Bluetooth-mottagarens funktion.

- Bluetooth-indikatorn blinkar kontinuerligt i parkopplingsläge.
- Bluetooth-indikatorn blinkar 1 gång varannan sekund i standbyläge (ingen enhet är ansluten).
- Bluetooth-indikatorn blinkar 2 gånger var 4:e sekund i aktivt läge (enhet är ansluten och klar för användning).

Skötsel och underhåll

Dra ur Bluetooth-mottagaren ur eluttaget innan rengöring. Torka av Bluetooth-mottagaren med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada Bluetooth-mottagaren.

Felsökning

Varför kan inte Bluetooth-mottagaren parkopplas med telefonen, d.v.s. ingen sammankoppling sker?

- Kontrollera att Bluetooth-mottagaren är i parkopplingsläge.
- Bluetooth-mottagarens parkopplingsläge är aktivt i 2 minuter, mottagaren återgår sedan till standbyläge. Ta ur den ur eluttaget och sätt i den igen för att aktivera parkopplingsläget.

Varför ansluter inte telefonen automatiskt till Bluetooth-mottagaren?

- Om du har varit utom Bluetooth-mottagarens räckvidd i mindre än 5 minuter sker anslutningen automatiskt, om du har varit utom Bluetooth-mottagarens räckvidd längre än 5 minuter måste du ansluta manuellt från telefonen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Bluetooth-version | Bluetooth V2.1 + EDR |
| Bluetooth-profil | Bluetooth A2DP-profil |
| Räckvidd | Upp till 10 meter |
| Drivspänning | 100–240 V AC |
| USB-laddningsuttag | 5 VDC, 1 A |
| Mått | 38,5 × 38,5 × 67,5 mm |
| Vikt | Ca 45 g |

Bluetooth-mottaker

Art.nr. 18-8347 Modell BTR011-UK
38-5532 BTR011


Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle tekst- og bildefeil samt endringer i tekniske data. Hvis det skulle oppstå tekniske problemer, eller hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundeservice.

Sikkerhet

- Reparasjoner på Bluetooth-mottakeren skal kun utføres av kvalifisert personell.
- Ikke demonter eller gjør endringer på Bluetooth-mottakeren. Det er farlig, ubeskyttet spenning på komponenter under dekslet på Bluetooth-mottakeren. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
- Bluetooth-mottakeren er beregnet bare til innendørs bruk.
- Ikke utsett Bluetooth-mottakeren for høy eller lav temperatur, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner, støt, fukt eller væske.

Beskrivelse

1. USB-kontakt for lading av eksterne enheter
2. Støpsetilkobling
3. Bluetooth-indikator
4. 3,5 mm-uttak (utgående linje)

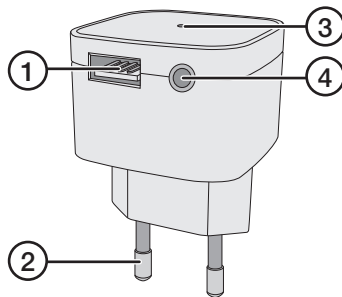

Bruk

BTR011 er en Bluetooth-mottaker som gjør det mulig å lytte til musikk fra et musikkanlegg som ikke støtter Bluetooth. Signalene overføres trådløst fra telefonen, senderen e.l. til Bluetooth-mottakeren og deretter til lydanlegg, TV e.l. via kabel fra uttaket for utgående linje.

1. Koble Bluetooth-mottakeren til et strømuttak.
2. Opprett en parkobling mellom Bluetooth-mottakeren og en Bluetooth-telefon eller Bluetooth-sender. Se nedenfor.
3. Koble et eksternt lydanlegg til uttaket for utgående linje via kabel med en 3,5 mm-kontakt.
4. Musikk kan overføres fra Bluetooth-enheten til lydanlegget.

Parkobling med en Bluetooth-enhet

1. Les først bruksanvisningen for enheten som skal kobles til Bluetooth-mottakeren.
2. Koble Bluetooth-mottakeren til et strømuttak. Bluetooth-indikatoren (3) blinker for å indikere at Bluetooth-mottakeren er i paringsmodus.
3. Aktiver Bluetooth på enheten som skal parkobles med Bluetooth-mottakeren. Kontroller at avstanden mellom enheten som skal tilkobles og Bluetooth-mottakeren er maksimalt 1 meter.
4. Enheten som kobles til, søker etter Bluetooth-enheter. De enhetene som blir funnet, vises på displayet. Velg **BTR011**.
5. Tilkoblingen er klar når Bluetooth-indikatoren (3) blinker 2 ganger hvert 4. sekund.
6. Hvis du blir spurt om en PIN-kode, skal du angi **0000**. Enkelte enheter krever også at du godkjenner tilkoblingen ved å trykke på **YES** (JA) eller **Godkjenn**.

- **Obs!** Bluetooth-mottakerens paringsmodus er aktiv i 2 minutter. Mottakeren går deretter i ventemodus hvis det ikke blir utført noen parkobling. Koble den fra strømuttaket og sett i kontakten på nytt for å aktivere paringsmodus.
- **Obs!** Bluetooth-mottakeren kan holde opptil 8 enheter i minnet. Hvis ytterligere en enhet parkobles, blir den første erstattet av den nye.
- Hvis avstanden mellom Bluetooth-mottakeren og den tilkoblede enheten blir for stor, går Bluetooth-mottakeren i ventemodus. Hvis Bluetooth-mottakeren og den tilkoblede enheten kommer innenfor rekkevidde i løpet av 5 minutter, blir de parkoblet igjen automatisk.

Lading fra USB-kontakten

Koble produktet som skal lades, til kontakten for lading. Bruk en USB-kabel som passer. Kontakten for lading gir 5 V DC, 1 A.

Bluetooth-indikator

Bluetooth-indikatoren viser Bluetooth-mottakerens funksjon:

- Bluetooth-indikatoren blinker kontinuerlig i paringsmodus.
- Bluetooth-indikatoren blinker 1 gang annethvert sekund i ventemodus (ingen enhet er tilkoblet).
- Bluetooth-indikatoren blinker 2 ganger hvert 4. sekund i aktiv modus (enhet er tilkoblet og klar til bruk).

Behandling og vedlikehold

Koble Bluetooth-mottakeren fra strømuttaket for rengjøring. Tørk av Bluetooth-mottakeren med en lett fuktet, myk klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, og aldri løsemiddel eller sterke, slipende rengjøringsmidler, for det kan skade Bluetooth-mottakeren.

Feilsøking

Hvorfor kan ikke Bluetooth-mottakeren parkobles med telefonen? Det vil si, sammenkoblingen skjer ikke.

- Kontroller at Bluetooth-mottakeren er i paringsmodus.
- Bluetooth-mottakerens paringsmodus er aktiv i 2 minutter. Mottakeren går deretter i ventemodus. Koble den fra strømuttaket og sett i kontakten på nytt for å aktivere paringsmodus.

Hvorfor kobles ikke telefonen automatisk til Bluetooth-mottakeren?

- Hvis du har vært utenfor Bluetooth-mottakerens rekkevidde i mindre enn 5 minutter, skjer tilkoblingen automatisk, men hvis du har vært utenfor Bluetooth-mottakerens rekkevidde lenger enn 5 minutter, må du koble til manuelt fra telefonen.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagner miljøet.



Spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Bluetooth-versjon | Bluetooth V2.1 + EDR |
| Bluetooth-profil | Bluetooth A2DP-profil |
| Rekkevidde | Opptil 10 meter |
| Spenning | 100–240 V AC |
| USB-kontakt for lading | 5 V DC, 1 A |
| Mål | 38,5 × 38,5 × 67,5 mm |
| Vekt | Ca. 45 g |

Bluetooth-vastaanotin

Tuotenro 18-8347 Malli BTR011-UK
38-5532 BTR011


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Vain valtuutettu huoltoilike saa korjata Bluetooth-vastaanottimen.
- Älä pura tai muuta Bluetooth-vastaanotinta. Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskettaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Bluetooth-vastaanotin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä altista Bluetooth-vastaanotinta liian korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.

Kuvaus

- USB-liitäntä ulkoisten laitteiden lataukseen
- Pistokeliitäntä
- Bluetooth-merkkivalo
- 3,5 mm:n liitäntä (line-out)

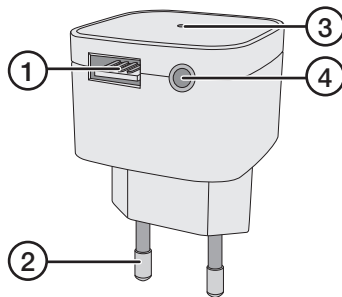

Käyttö

BTR011 on Bluetooth-vastaanotin, joka mahdollistaa musiikin kuuntelemisen stereoista, jotka eivät tule Bluetoothia. Signaali siirtyy langattomasti esim. puhelimesta tai lähettimestä Bluetooth-vastaanottimeen ja siitä esim. stereoihin tai TV:hen kaapelilla line-out-liitännästä.

- Liitä Bluetooth-vastaanotin pistorasiaan.
- Yhdistä Bluetooth-vastaanotin Bluetooth-puhelimeen tai Bluetooth-lähettimeen. Katso alla.
- Liitä ulkoinen äänilähde line-out-liitännään kaapelilla, jossa on 3,5 mm:n liitin.
- Musiikkia voidaan siirtää Bluetooth-laitteesta äänilähteeseen.

Yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

- Lue ensin sen laitteen käyttöohje, jonka liität Bluetooth-vastaanottimeen.
- Liitä Bluetooth-vastaanotin pistorasiaan. Bluetooth-merkkivalo (3) vilkkuu, mikä tarkoittaa sitä, että Bluetooth-vastaanotin on valmis muodostamaan yhteyden.
- Aktivoi Bluetooth-vastaanottimeen liitettävän laitteen Bluetooth. Varmista, että liitettävä laite ja Bluetooth-vastaanotin ovat enintään yhden metrin päässä toisistaan.
- Liitettävä laite etsii Bluetooth-laitteita. Löydetty laitteet näkyvät näytöllä. Valitse **BTR011**.
- Kun Bluetooth-merkkivalo (3) vilkkuu kaksi kertaa neljän sekunnin välein, Bluetooth-yhteys on muodostettu.
- Jos laite kysyy PIN-koodia, syötä **0000**. Tietyt laitteet vaativat lisäksi, että Bluetooth-yhteys hyväksytään. Paina tällöin **Yes** tai **Vahvista**.

- Huom.!** Bluetooth-vastaanotin on yhteydenmuodostustilassa kaksi minuuttia ja palaa valmiustilaan, ellei yhteyttä muodosteta sinä aikana. Irrota sen pistoke pistorasiasta hetkeksi, niin yhteydenmuodostustila aktivoituu taas.
- Huom.!** Bluetooth-vastaanottimen muistissa voi olla enintään kahdeksan laitetta. Jos muodostat Bluetooth-yhteyden yhdeksännelle laitteelle, yhteys ensimmäiseen laitteeseen katoaa.
- Jos Bluetooth-vastaanottimen ja liitetyn laitteen etäisyys on liian suuri, Bluetooth-vastaanotin siirtyy valmiustilaan. Jos Bluetooth-vastaanotin ja liitetty laite palaavat kantaman sisälle viiden minuutin sisällä, niiden yhteys palautuu automaattisesti.

USB-lataus

Liitä ladattava laite USB-liitännään. Käytä sopivaa USB-kaapelia. Latausliitäntä: 5 V DC, 1 A.

Bluetooth-merkkivalo

- Bluetooth-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti yhteydenmuodostustilassa.
- Bluetooth-merkkivalo vilkkuu joka toinen sekunti valmiustilassa (kun laitetta ei ole liitetty).
- Bluetooth-merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa neljän sekunnin välein aktiivisessa tilassa (laite on liitetty ja käyttövalmis).

Huolto ja ylläpito

Irrota Bluetooth-vastaanottimen pistoke pistorasiasta ennen vastaanottimen puhdistamista.

Pyyhi Bluetooth-vastaanotin kevyesti kostutetulla ja pehmeällä liinalla. Käytä mietoja puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hioivia puhdistusaineita tai liuotinaaineita, sillä ne voivat vaurioittaa Bluetooth-vastaanotinta.

Vianetsintä

Miksi Bluetooth-vastaanotin ei muodosta Bluetooth-yhteyttä puhelimen kanssa?

- Varmista, että Bluetooth-vastaanotin on yhteydenmuodostustilassa.
- Bluetooth-vastaanotin on yhteydenmuodostustilassa kaksi minuuttia ja palaa valmiustilaan, ellei yhteyttä muodosteta sinä aikana. Irrota sen pistoke pistorasiasta hetkeksi, niin yhteydenmuodostustila aktivoituu taas.

Miksi puhelin ei muodosta automaattisesti yhteyttä Bluetooth-vastaanottimeen?

- Jos puhelin on ollut Bluetooth-vastaanottimen kantaman ulkopuolella alle viisi minuuttia, yhteys muodostuu automaattisesti. Jos puhelin on ollut kantaman ulkopuolella yli viisi minuuttia, muodosta yhteys manuaalisesti puhelimesta.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Bluetooth-versio | Bluetooth V2.1 + EDR |
| Bluetooth-profiili | Bluetooth A2DP-profiili |
| Kantama | Jopa 10 metriä |
| Käyttöjännite | 100–240 V AC |
| USB-latausliitäntä | 5 VDC, 1 A |
| Mitat | 38,5 × 38,5 × 67,5 mm |
| Paino | Noin 45 g |

Bluetooth-Empfänger

Art.Nr. 18-8347 Modell BTR011-GB
38-5532 BTR011


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern überlassen.
- Das Gerät darf nicht demontiert oder anderweitig verändert werden. Im Inneren des Produktes befinden sich nicht isolierte Komponenten mit gefährlicher Stromspannung. Bei Kontakt können diese zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät niemals hohen oder niedrigen Temperaturen, staubiger Umgebung, starken Erschütterungen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aussetzen.

Beschreibung

1. USB-Ladeausgang für externe Geräte
2. Steckeranschluss
3. Indikatorlampe
4. 3,5 mm-Buchse (Line-Out)

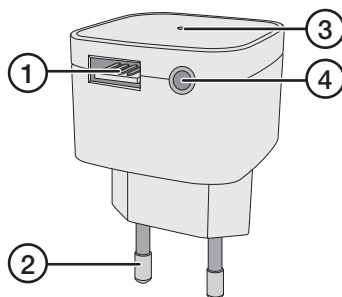

Betrieb

BTR011 ist ein Bluetooth-Empfänger zum Anschluss an eine Stereoanlage, die Bluetooth nicht selber unterstützt. Der Ton wird per Funk von Telefon, Sender etc. an den Bluetooth-Empfänger gesendet, und dann von der Line-Out-Buchse über Kabel an Stereoanlage, TV, etc. weitergeleitet.

1. Das Gerät an eine Steckdose anschließen.
2. Den Bluetooth-Empfänger an Bluetooth-Handy oder -Empfänger koppeln. Siehe unten.
3. Eine externe Stereoanlage an die Line-Out-Buchse (3,5 mm) anschließen.
4. Musik kann vom Bluetooth-Gerät an die Stereoanlage übertragen werden.

Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät

1. Zuerst die Bedienungsanleitung für das anzuschließende Gerät lesen.
2. Den Bluetooth-Empfänger an eine Steckdose anschließen, die Indikatorlampe (3) blinkt, was den Bluetooth-Suchmodus anzeigt.
3. Die Bluetooth-Funktion des anzuschließenden Gerätes aktivieren und dieses in den Suchmodus versetzen. Der Abstand zwischen den Geräten sollte dabei nicht mehr als 1 Meter betragen.
4. Das anzuschließende Gerät sucht nach Bluetooth-Geräten, gefundene Geräte werden im Display angezeigt. **BTR011** wählen.
5. Wenn die Indikatorlampe (3) alle 4 Sekunden 2-mal Blinkt, sind die Geräte gekoppelt.
6. Bei eventueller PIN-Abfrage, den PIN **0000** eingeben. Bei einigen Geräten muss die Verbindung zusätzlich zugelassen werden.

- **Achtung:** Der Bluetooth-Suchmodus des Empfängers ist 2 Minuten aktiv. Bei nicht etablierter Verbindung wechselt der Empfänger danach in den Standby-Modus. Den Empfänger aus der Steckdose nehmen und wieder einstecken um den Bluetooth-Suchmodus erneut zu starten.
- **Achtung:** Der Bluetooth-Empfänger merkt sich bis zu 8 Verbindungen. Wenn ein weiteres Gerät angeschlossen wird, wird es mit dem ersten ausgetauscht usw.
- Bei zu großem Abstand zwischen dem Bluetooth-Empfänger und dem angeschlossenen Gerät wechselt der Empfänger in den Standby-Modus. Wenn der Bluetooth-Empfänger und das angeschlossene Gerät innerhalb von 5 Minuten in Reichweite von einander kommen, werden sie wieder miteinander verbunden.

Laden über USB-Buchse

Das zu ladende Gerät an die Ladebuchse anschließen. Ein passendes USB-Kabel benutzen. Ausgangsspannung der USB-Buchse 5 V DC bei 1 A.

Die Indikatorlampe

Die Indikatorlampe zeigt die Funktion des Empfängers an:

- Die Indikatorlampe blinkt ununterbrochen im Bluetooth-Suchmodus.
- Die Indikatorlampe blinkt alle 2 Sekunden 1-mal im Standby-Modus (kein angeschlossenes Gerät).
- Die Indikatorlampe blinkt alle 4 Sekunden 2-mal im Wiedergabe-Modus (Geräte sind gekoppelt).

Pflege und Wartung

Den Netzstecker vor der Reinigung ziehen.

Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder schleifende Reinigungsmittel.

Fehlersuche

Der Bluetooth-Empfänger kann nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt werden.

- Sicherstellen, dass sich der Empfänger im Suchmodus befindet.
- Der Suchmodus des Empfängers ist 2 Minuten aktiv, danach wechselt der Empfänger in den Standby-Modus. Den Empfänger aus der Steckdose nehmen und wieder einstecken um den Bluetooth-Suchmodus erneut zu starten.

Das Handy stellt keine automatische Verbindung mit dem Empfänger her.

- Wenn der Empfänger und das angeschlossene Gerät innerhalb von 5 Minuten wieder in Reichweite von einander kommen, werden sie automatisch miteinander verbunden, ansonsten muss die Verbindung manuell vom Telefon wiederhergestellt werden.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Bluetooth-Version | Bluetooth V2.1 + EDR |
| Bluetooth-Profil | Bluetooth A2DP-Profil |
| Reichweite | Bis zu 10 Meter |
| Betriebsspannung | 100–240 V AC |
| USB-Ladebuchse | 5 VDC, 1 A |
| Abmessungen | 38,5 × 38,5 × 67,5 mm |
| Gewicht | ca. 45 g |