

Portable DAB Radio

Art.no 38-7976

Model DPX2

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.



Safety

- The product should not be taken apart or modified. Never try to open the casing.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid.
- Do not place the product in constant sunlight or near naked flames such as wood stoves or lit candles.
- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss.
- Repairs must only be carried out by authorised service personnel and only using genuine spare parts.
- The product must not be used close to medical equipment such as in intensive care units. Neither should it be used in close proximity to someone with an implanted pacemaker, cardioverter-defibrillator or similar.
- Never use the product if it has been damaged in any way.
- Never let children play with the product.

Product description

1. Carry strap anchor point
2. [☀] Torch on/off. Hold in to switch on, release to switch off.
3. [TUN+] [TUN-] Next/previous preset station or search for radio stations at a higher or lower frequency.
4. [ENTER] Toggles between the functions: Manual, Pre-scan (PS) and Select preset station (MEM). Saves station presets.
5. [VOL+] [VOL-] Volume
6. [⏻] On/off, select FM radio or DAB radio mode
7. Torch
8. 3.5 mm headphone socket
9. USB port for the included charger cable

Note: If [ENTER] (4) and [⏻] (6) are held in at the same time for 10 sec the radio will enter a software update mode which is only for factory use. The radio will then be locked and unusable. To reset: At the bottom of the 3.5 mm headphone socket (8) there is reset button. Carefully press the button using a suitable object such as a straightened paper clip. The button is at the front of the base of the 3.5 mm socket as shown in the picture.

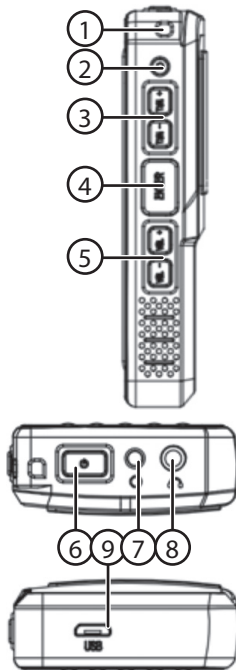

Operating instructions

Recharging the battery

- Connect the radio to a computer or other USB charging device using the included USB cable. Charge the battery fully before using it for the first time. Charging time: approximately 2 hours
- The battery icon in the bottom right corner of the display indicates the battery charge status.

Switching on/off

Switch the radio on by holding in [⏻] until the display illuminates. Hold the button in again to switch off.

FM or DAB radio

Quick-press [⏻] to toggle between FM and DAB radio.


Changing the menu language

Hold in [ENTER] for 5 seconds until the current language appears on the display. Hold the button in for another 5 seconds to change to the next language, and so on until your choice of language appears.


Listening to FM radio

1. Switch the radio on and connect a pair of headphones.
2. Quick-press [⏻] until **FM mode** is displayed.

There are two ways to save stations:

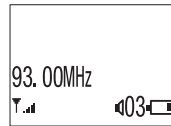

- Normal mode (only frequency shown on the display).

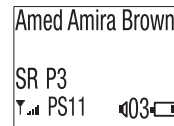

- Automatic station scanning and saving ("PSXX" shows under the frequency on the display XX=number of stations).

Normal mode


1. Quick-press [ENTER] until only the frequency is displayed.
2. Quick-press [TUN+] or [TUN-] to manually set the desired station higher or lower in the frequency band or hold in to let the radio search for stations. The radio scans automatically for stations and stops when it finds one.
3. Hold in [ENTER] for 2 seconds to store the current station in the memory. A maximum of 32 stations can be saved/preset.
4. "PXX" will appear on the display (e.g. "P01" which indicates preset station 1).

Automatic station scan

1. Quick-press [ENTER] until both the frequency and "PSXX" are displayed.
2. Hold in [TUN+] or [TUN-] to automatically search for available stations.
3. Once the scan is complete the current station and "PSXX" will be displayed (e.g. it might show "PS13" which means that 13 stations were found).
4. Quick-press [TUN+] or [TUN-] to toggle between the stations which have been found.
5. Hold in [ENTER] for 2 seconds to store the current station in the memory. A maximum of 32 stations can be saved/preset.

Selecting one of the preset stations

1. When stations have been preset, you can see how many there are and select one of them.
2. Quick-press [ENTER] until the frequency, "PSXX" and "MEM" are all displayed. "MEM" indicates the number of preset stations, e.g., "MEM5". **Note:** If no stations have been saved in the memory, "MEM" will not be displayed.
3. Quick-press [TUN+] or [TUN-] to select a preset station.

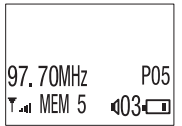

Deleting preset stations

1. Quick-press [ENTER] until the frequency, "PXX" and "MEM" are all displayed.
2. Hold in [ENTER] and [⏻] at the same time to delete the selected station.

Listening to DAB radio

1. Switch the radio on and connect a pair of headphones.
2. Quick-press [⏻] until **DAB mode** is displayed.
3. Scan for, save and delete stations in the same way as for FM radio stations explained above.

Care and maintenance

- Clean the radio by wiping it with a dry cloth.
- Store the radio in a dry, dust-free environment at room temperature and out of children's reach whenever it is not to be used for a long time. Charge the battery fully every second month to maintain the battery capacity.

Troubleshooting guide

The radio will not switch on.	Hold [⏻] in to switch the radio on. The battery might be flat. Recharge the battery.
Poor or non-existent radio reception.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that a pair of headphones is properly connected to the radio. The cable acts as an antenna. • Move the radio to another location.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Battery Li-Po	350 mAh	Listening time	8 hours
Frequency range	FM: 87.5–108 MHz DAB: 174.928–239.2 MHz	Size	90 × 47 × 18 mm
Charging time	2 hours	Weight	60 g

Portabel DAB-radio

Art.nr 38-7976

Modell DPX2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.



Säkerhet

- Produkten får inte demonteras eller ändras. Försök aldrig öppna produkten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld som t.ex. vedspis/kamin eller levande ljus.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Produkten får inte användas i närheten av medicinsk utrustning i intensivvård etc. Den får inte heller användas i närheten av någon som har en inopererad pacemaker eller liknande.
- Använd inte produkten om den på något sätt är skadad.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Produktbeskrivning

1. Fäste för bärem
2. [☀] Ficklampa på/av. Håll in för att tända, släpp för att släcka.
3. [TUN+] [TUN-] Nästa/föregående förvalda radiostation. Sök efter radiostationer uppåt eller nedåt i frekvensbandet.
4. [ENTER] Växla mellan funktionerna Manual, Pre-scan (PS) och Välj lagrad station (MEM). Lagra stationer i minnet.
5. [VOL+] [VOL-] Volym
6. [P] På/av, välj FM- eller DAB-radio
7. Ficklampa
8. 3,5 mm-anslutning för hörlurar
9. USB-anslutning för medföljande laddkabel

Obs! Om [ENTER] (4) och [P] (6) råkar hållas in samtidigt i 10 sek ställs radion i ett läge för uppdatering av mjukvara som endast används vid tillverkningen. Radion är då låst och kan inte användas. För att återställa: I botten på 3,5 mm-anslutningen för hörlurar (8) finns en återställningsknapp. Tryck försiktigt ner knappen med lämpligt föremål (t.ex. ett utvikt gem). Knappen sitter i framkant i 3,5 mm-anslutningens botten som bilden visar.

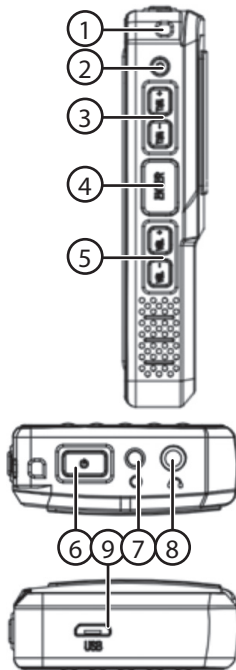

Användning

Ladda batteriet

- Anslut medföljande USB-kabel till radion och till en dator eller annan valfri USB-laddare. Ladda batteriet helt före första användning. Laddtid ca 2 tim.
- Batteriikonerna i displayens nedre högra hörn visar batteristatus.

På/av

Håll in [P] för att slå på radion. Håll in igen för att slå av.

FM- eller DAB-radio

Tryck [P] kort för att växla mellan FM- och DAB-radio.


Byt menyspråk

Håll in [ENTER] i 5 sek tills aktuellt språk visas i displayen. Håll in i 5 sek igen för att byta till nästa språk, 5 sek igen för nästa osv.


Lyssna på FM-radio

1. Slå på radion och anslut hörlurarna.
2. Tryck [P] kort tills **Fm-läge** visas i displayen.

Radion har två metoder för att lagra stationer:

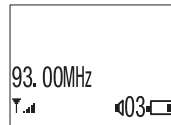

- Normalläge (endast frekvensen visas i displayen).

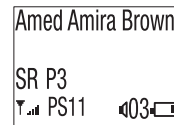

- Automatisk kanalsökning och lagring ("PSXX" visas under frekvensen i displayen, XX=antal kanaler).

Normalläge


1. Tryck [ENTER] kort tills endast frekvensen visas i displayen.
2. Tryck [TUN+] eller [TUN-] kort för att manuellt ställa in önskad station uppåt eller nedåt i frekvensbandet eller håll in för att låta radion söka. Radion söker automatisk och stannar på nästa hittade station.
3. Håll in [ENTER] i två sek för att lagra aktuell station i minnet. Max 32 kanaler kan lagras.
4. "PXX" visas i displayen (det kan t.ex. stå "P01" vilket indikerar minnesplats 1).

Automatisk kanalsökning

1. Tryck [ENTER] kort tills frekvensen och "PSXX" visas i displayen.
2. Håll in [TUN+] eller [TUN-] för att automatisk söka upp tillgängliga stationer.
3. Efter avslutad sökning visas aktuell station och "PSXX" i displayen (det kan t.ex. stå "PS13" vilket betyder att 13 stationer hittats).
4. Tryck [TUN+] eller [TUN-] kort för att välja bland de stationer som hittats.
5. Håll in [ENTER] i två sek för att lagra vald station i minnet. Max 32 kanaler kan lagras.

Välj bland stationerna i minnet

1. När stationer lagrats i minnet kan du se hur många de är och välja bland dem.
2. Tryck [ENTER] kort tills frekvensen, "PXX" och "MEM" visas i displayen. "MEM" visar antalet lagrade stationer t.ex. "MEM 5". **Obs!** Om inga stationer lagrats visas inte "MEM" i displayen.
3. Tryck [TUN+] eller [TUN-] kort för att välja lagrad station.

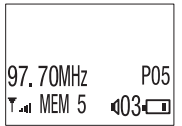

Radera lagrade stationer

1. Tryck [ENTER] kort tills frekvensen, "PXX" och "MEM" visas i displayen.
2. Håll in [ENTER] och [P] samtidigt för att radera vald station.

Lyssna på DAB-radio

1. Slå på radion och anslut hörlurarna.
2. Tryck [P] kort tills **Dab-läge** visas i displayen.
3. Sök efter, spara och radera stationer på samma sätt som för FM-radio ovan.

Skötsel och underhåll

- Torka av radion med en torr trasa vid behov.
- Förvara radion i rumstemperatur, torr och dammfritt utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period. Ladda batteriet med jämna mellanrum (varannan månad) för att behålla kapaciteten.

Felsökningschema

Det går inte att slå på radion.	Håll in [P] för att slå på. Batteriet kan vara förbrukat. Ladda batteriet.
Dålig eller ingen mottagning.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att hörlurarna är ordentligt anslutna till radion. Sladden fungerar som antenn. • Flytta radion till annan plats.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri Li-Poly	350 mAh	Lyssningstid	Ca 8 tim
Frekvensområde	FM: 87,5–108 MHz DAB: 174,928–239,2 MHz	Mått	90 x 47 x 18 mm
Laddtid	Ca 2 tim	Vikt	60 g

Bærbar DAB-radio

Art.nr. 38-7976

Modell DPX2

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.



Sikkerhet

- Produktet må ikke demonteres eller forandres på. Forsøk aldri å åpne dekslet.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser ikke produktet i direkte sollys eller nær åpen ild, som f.eks. ved peisen/kaminen eller ved levende lys.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Beskytt hørselen din. Høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader.
- Reparasjoner skal utføres av kvalifiserte fagpersoner og kun med originale reservedeler.
- Produktet må ikke brukes nær medisinsk utstyr ved intensivbehandling etc. Den må heller ikke brukes nær noen som har innplantet pacemaker eller liknende.
- Bruk ikke batterieliminatoren hvis den er skadet.
- La aldri barn leke med produktet.

Produktbeskrivelse

1. Feste for bærerem
2. Lommelykt på/av. Holdes inne for å tenne og slippes opp for å slukke.
3. [TUN+] [TUN-] Neste/foregående forhåndsvalgt radiostasjon. Søk etter radiostasjoner oppover eller nedover på frekvensbåndet.
4. [ENTER] Skift mellom funksjonene Manual, Pre-scan (PS) og Velg lagret stasjon (MEM). Lagre radiostasjoner i minnet.
5. [VOL+] [VOL-] Justere volumet
6. [PÅ/AV] På/av, velg FM- eller DAB-radio
7. Lommelykt
8. Uttak for hodetelefoner (3,5 mm)
9. USB-tilkobling for medfølgende ladekabel

Obs! Hvis [ENTER] (4) og [PÅ/AV] (6) holdes inne samtidig i 10 sekunder vil radioen bli innstilt i en modus for å oppdatere software. Dette er en innstilling som kun brukes når radioen blir produsert. Dette vil føre til at radioen låses og den kan ikke brukes. For å stille den tilbake, gjør følgende: I bunnen på 3,5 mm-uttaket for headset (8) er det en tilbakestillingsknapp. Trykk den forsiktig inn med en passende gjenstand (f.eks. en binders). Knappen sitter i fremkant i 3,5 mm-uttakets bunn, som vist på bildet.

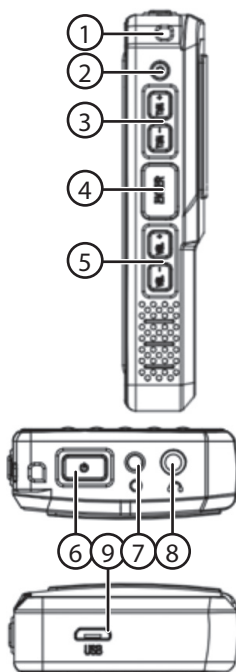

Bruk

Lade batteriet

- Den medfølgende Mikro-USB-kabelen kobles til radioen og en datamaskin eller en annen valgfri USB-lader. Lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladetid ca. 2 timer.
- Batterikonet nederst til høyre på skjermen viser batteristatusen.

På/Av

Hold [PÅ/AV] inne for å slå på radioen. Hold inne igjen for å slå av.

FM- eller DAB-radio

Trykk [PÅ/AV] kort for å velge mellom FM- og DAB-radio.

Skift menypråk

Hold [ENTER] inne i 5 sekunder til det aktuelle språket kommer opp på skjermen. Hold inne i 5 sekunder igjen for å skifte til neste språk, 5 sekunder til for å gå til neste, osv.


Lytte på FM-radio

1. Skru på radioen og koble til hodetelefonene.
2. Trykk [PÅ/AV] kort til **Fm-modus** vises i displayet.

Radioen kan lagre stasjoner på to forskjellige måter:



- Normalmodus (det er kun frekvensen som vises på skjermen).

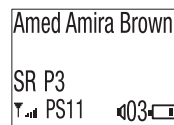

- Automatisk kanalsøkning og lagring («PSXX» vises under frekvensen på skjermen XX=antall kanaler).

Normalmodus


1. Trykk [ENTER] kort til kun frekvensen vises på skjermen.
2. Trykk kort på [TUN+] eller [TUN-] for å stille inn ønsket stasjon oppover eller nedover manuelt på frekvensbåndet eller hold inne for å la radioen søke. Radioen søker automatisk og stopper på den første stasjonen den kommer til.
3. Hold [ENTER] inne i to sekunder for å lagre den aktuelle stasjonen. Maks 32 kanaler kan lagres.
4. «PXX» vises på skjermen (det kan f.eks. stå «P01», noe som indikerer minneplass nr. 1).

Automatisk kanalsøkning

5. Trykk [ENTER] kort til frekvensen og «PSXX» vises på skjermen.
6. Hold [TUN+] eller [TUN-] inne for å søke opp tilgjengelige stasjoner, automatisk.
7. Etter avsluttet søk vises den aktuelle stasjonen og «PSXX» på skjermen (det kan f.eks. stå «PS13», noe som indikerer at den har funnet 13 stasjoner).
8. Trykk [TUN+] eller [TUN-] kort for å velge mellom stasjonene som ble funnet.
9. Hold [ENTER] inne i to sekunder for å lagre den aktuelle stasjonen. Maks 32 kanaler kan lagres.

Velg mellom stasjonene i minnet.

1. Når stasjoner er blitt lagret kan du se hvor mange den har lagret og velge en av disse.
2. Trykk [ENTER] kort til frekvensen, «PXX» og «MEM» vises på skjermen. «MEM» viser antall lagrede stasjoner f.eks. «MEM 5». **Obs!** Hvis den ikke har lagret noen DAB-radiostasjoner vil «MEM» vises på skjermen.
3. Trykk [TUN+] eller [TUN-] kort for å velge mellom lagrede stasjoner.

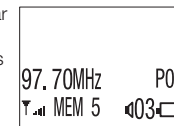

Slette lagrede stasjoner

1. Trykk [ENTER] kort til frekvensen, «PXX» og «MEM» vises på skjermen.
2. Hold [ENTER] og [PÅ/AV] inne samtidig for å slette den valgte stasjonen.

Lytte til DAB-radioen

1. Skru på radioen og koble til hodetelefonene.
2. Trykk [PÅ/AV] kort til **Dab-modus** vises i displayet.
3. Søk etter, lagre og slette stasjoner på den samme måten som er beskrevet for FM-radio ovenfor.

Stell og vedlikehold

- Tørk av radioen med en tørr klut ved behov.
- Når radioen ikke er i bruk skal den lagres tørt og utilgjengelig for barn. Lad batteriet med jevne mellomrom (annenhver måned) for å beholde batterikapasiteten.

Feilsøking

Det går ikke å slå på radioen.	Hold [PÅ/AV] inne for å slå på. Batteriet kan være utbrukt. Lad batteriet.
Dårlig eller ingen mottak.	<ul style="list-style-type: none"> • Påse at kabelen er korrekt koblet til. Ledningen virker som antenne. • Flytt radioen til en annen plass.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batteri Li-Poly	350 mAh	Lyttetid	Ca. 8 timer
Frekvensområde	FM: 87,5–108 MHz DAB: 174,928–239,2 MHz	Mål	90 × 47 × 18 mm
Ladetid	Ca. 2 timer	Vekt	60 g

Portables DAB-Radio

Art.Nr. 38-7976 Modell DPX2

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheitshinweise

- Das Gerät nicht demontieren oder technisch verändern. Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen.
- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Gerät nicht in anhaltendem Sonnenlicht oder in der Nähe von offenen Flammen, z. B. Kamin oder Kerze, aufstellen.
- Das Gerät niemals hohen Temperaturen, staubiger Umgebung oder starken Erschütterungen aussetzen.
- Gehörschäden vermeiden. Das Gehör kann permanent geschädigt werden, wenn es über längere Zeit einer hohen Lautstärke ausgesetzt wird.
- Alle Reparaturen unbedingt qualifiziertem Servicepersonal mit Original-Ersatzteilen überlassen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe medizinischer Ausrüstung auf der Intensivstation usw. verwendet werden. Das Gerät nicht in der Nähe von Personen mit Herzschrittmacher etc. betreiben.
- Das Produkt nicht betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist.
- Kein Kinderspielzeug.

Produktbeschreibung

1. Halterung für Trageriemen
2. [☀] Taschenlampe ein/aus. Gedrückt halten zum Einschalten, loslassen zum Ausschalten.
3. [TUN+] [TUN-] Nächster/vorheriger gespeicherter Radiosender. Suche nach Radiosendern nach oben oder unten im Frequenzband.
4. [ENTER] Wechsel zwischen den Funktionen Manual, Pre-Scan (PS) und Gespeicherter Sender (MEM). Speichern von Radiosendern.
5. [VOL+] [VOL-] Lautstärke
6. [🔊] Ein/aus, Auswahl UKW- oder DAB-Radio
7. Taschenlampe
8. 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer
9. USB-Buchse für mitgeliefertes Ladekabel

Hinweis: Werden [ENTER] (4) und [🔊] (6) aus Versehen gleichzeitig 10 Sek. lang gedrückt, gelangt das Radio in den Aktualisierungsmodus für die Software, der nur bei der Herstellung benutzt wird. Das Radio ist dann gesperrt und kann nicht benutzt werden. Zurücksetzen: Unten im 3,5-mm-Kopfhörerausgang (8) ist eine Resetaste. Diese vorsichtig mit einem geeigneten Gegenstand (z. B. mit einer Büroklammer) herunterdrücken. Die Taste sitzt unten an der Vorderkante der 3,5-mm-Buchse, siehe Abbildung.

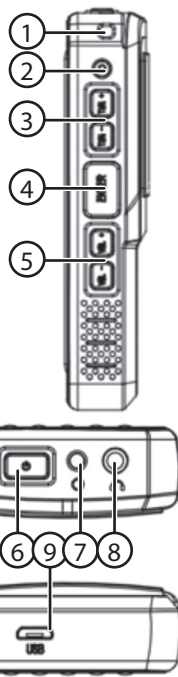

Bedienung

Laden des Akkus

- Das USB-Ladekabel an das Radio und einen Computer oder ein beliebiges USB-Ladegerät anschließen. Vor der ersten Benutzung den Akku vollständig aufladen. Ladedauer ca. 2 Std.
- Das Batteriesymbol in der unteren rechten Ecke des Displays zeigt den Ladestatus an.

Ein/Aus

[🔊] gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten. Erneut gedrückt halten, um es auszuschalten.

UKW- oder DAB-Radio

Kurz auf [🔊] drücken, um zwischen UKW und DAB zu wechseln.


Menüsprache wechseln

[ENTER] 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die aktuelle Sprache auf dem Display erscheint. Erneut 5 Sekunden lang gedrückt halten bis zur nächsten Sprache, 5 Sek. bis zur darauffolgenden usw.


UKW-Radio

1. Das Gerät einschalten und die Kopfhörer anschließen.
2. Kurz auf [🔊] drücken, bis **FM** auf dem Display angezeigt wird.

Das Gerät hat zwei Methoden zum Speichern von Sendern:

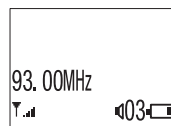

- Normalmodus (nur die Frequenz wird auf dem Display angezeigt).

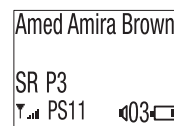

- Automatischer Sendersuchlauf und Speicherung („PSXX“ wird unter der Frequenz auf dem Display angezeigt, XX = Anzahl Sender).

Normalbetrieb


1. Kurz auf [ENTER] drücken, bis nur die Frequenz angezeigt wird.
2. Kurz auf [TUN+] oder [TUN-] drücken, um den gewünschten Sender manuell nach oben oder unten zu suchen oder gedrückt halten, um das Radio suchen zu lassen. Das Gerät sucht automatisch und bleibt beim nächsten gefundenen Sender stehen.
3. [ENTER] 2 Sek. lang gedrückt halten, um den aktuellen Sender zu speichern. Es können max. 32 Sender gespeichert werden.
4. Auf dem Display wird „PXX“ angezeigt („P01“ bedeutet dementsprechend Speicherplatz 1).

Automatischer Sendersuchlauf

1. Kurz auf [ENTER] drücken, bis die Frequenz und „PSXX“ angezeigt wird.
2. [TUN+] oder [TUN-] gedrückt halten, um automatisch zugängliche Sender zu suchen.
3. Nach abgeschlossener Suche wird der aktuelle Sender und „PSXX“ auf dem Display angezeigt (z. B. „PS13“, was bedeutet, dass 13 Sender gefunden wurden).
4. Kurz auf [TUN+] oder [TUN-] drücken, um einen der gefundenen Sender auszuwählen.
5. [ENTER] 2 Sek. lang gedrückt halten, um den ausgewählten Sender zu speichern. Es können max. 32 Sender gespeichert werden.

Einen gespeicherten Sender aufrufen

1. Wurden Sender abgespeichert, ist es möglich die Anzahl der Sender zu sehen und einen davon auszuwählen.
2. Kurz auf [ENTER] drücken, bis die Frequenz, „PSXX“ und „MEM“ angezeigt wird. „MEM“ zeigt die Anzahl gespeicherter Sender an, z. B. „MEM 5“. **Hinweis:** Gibt es keine gespeicherten Sender, wird „MEM“ nicht angezeigt.
3. Kurz auf [TUN+] oder [TUN-] drücken, um den gespeicherten Sender aufzurufen.

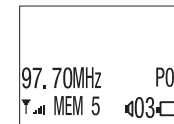

Gespeicherte Sender löschen

1. Kurz auf [ENTER] drücken, bis die Frequenz, „PSXX“ und „MEM“ angezeigt wird.
2. [ENTER] und [🔊] gleichzeitig gedrückt halten, um den ausgewählten Sender zu löschen.

Digitalradio

1. Das Gerät einschalten und die Kopfhörer anschließen.
2. Kurz auf [🔊] drücken, bis **DAB** auf dem Display angezeigt wird.
3. Die Suche, das Speichern und Löschen der Sender funktioniert genauso wie oben für das UKW-Radio beschrieben.

Pflege und Wartung

- Das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Das Gerät bei längerer Nichtbenutzung in Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Akku alle zwei Monate vollständig aufladen, um dessen Kapazität zu erhalten.

Fehlersuche

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	[🔊] gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten. Der Akku ist möglicherweise entladen. Den Akku aufladen.
Schlechter oder fehlender Empfang.	<ul style="list-style-type: none"> • Darauf achten, dass der Kopfhörer korrekt an das Gerät angeschlossen ist. Das Kabel fungiert als Antenne. • Das Gerät an einem anderen Standort aufstellen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Akku Li-Poly	350 mAh	Betriebsdauer	Ca. 8 Std.
Frequenzbereich	UKW: 87,5–108 MHz DAB: 174,928–239,2 MHz	Abmessungen	90 × 47 × 18 mm
Ladedauer	Ca. 2 Std.	Gewicht	60 g