

120 cm Decorative LED Tree

Art.no 36-6398

Model WX-24VLED44-160WW-10-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Never let children play with the product.

Assembly

Only use the tree with its base on a flat stable surface or with its base and ground stake if set into the ground outdoors.

Base

1. Screw the base onto the tree.
2. Place the tree on a firm and even surface.
3. Connect the tree's mains plug to a wall socket.




Ground stake

1. First screw the base onto the tree.
2. Screw the ground stake onto the base.
3. Stick the tree firmly into the ground.
4. Connect the tree's mains plug to a wall socket.



Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

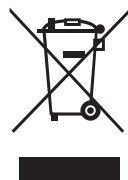

Specifications

Length 120 cm

Dekorationsträd LED 120 cm

Art.nr 36-6398

Modell WX-24VLED44-160WW-10-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Låt aldrig barn leka med produkten.

Montering

Dekorationsträdet kan användas med endast fot på ett plant och fast underlag, samt med fot och markspjut om det ska sättas ned i marken utomhus.


Fot

1. Skruva fast foten på dekorationsträdet.
2. Ställ dekorationsträdet på ett plant och fast underlag.
3. Anslut stickproppen till ett eluttag.



Markspjut

1. Montera först foten.
2. Skruva fast markspjudet i foten.
3. Tryck ned markspjudet och dekorationsträdet i marken.
4. Anslut stickproppen till ett eluttag.

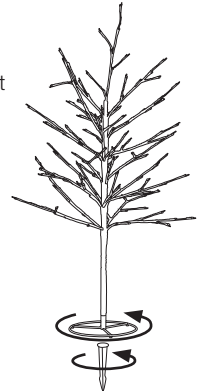

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Längd 120 cm

Dekorasjonstre LED 120 cm

Art.nr. 36-6398 Modell WX-24VLED44-160WW-10-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

La aldri barn leke med produktet.

Montering

Dekorasjonstredet kan brukes med fot påmontert, på et jevnt, plant underlag, eller med fot og jordspyd dersom det skal festes til bakken, utendørs.

Fot

1. Fest foten til treet med skruene.
2. Plasser treet på et plant og horisontalt underlag.
3. Koble støpselet til et strømuttak.



Jordspyd

1. Monter foten først.
2. Skru så fast jordspydet til foten.
3. Press jordspydet med dekorasjonstreeet ned i bakken.
4. Koble støpselet til et strømuttak.



Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Lengde 120 cm

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
 fax: 23 21 40 80 internet: www.clasohlson.no

Koristepuu LED 120 cm

Tuotenro 36-6398

Malli WX-24VLED44-160WW-10-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Asennus

Koristepuuta saa käyttää jalustan kanssa tasaisella ja kovalla alustalla sekä jalustan ja maapiikin kanssa, jos se painetaan maahan ulkona.


Jalusta

1. Ruuvaa jalusta kiinni koristepuuhun.
2. Aseta koristepuu tasaiselle ja kovalle alustalle.
3. Liitä pistoke pistorasiaan.

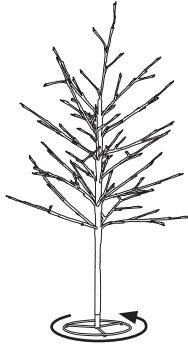

Maapiikki

1. Asenna ensin jalusta.
2. Ruuvaa maapiikki kiinni jalkaan.
3. Paina maapiikki ja koristepuu maahan.
4. Liitä pistoke pistorasiaan.

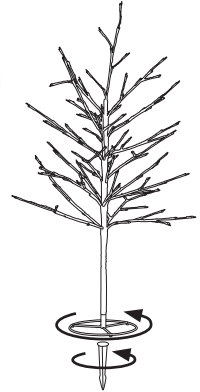

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Pituus 120 cm

LED-Dekobaum 120 cm

Art.Nr. 36-6398 Modell WX-24VLED44-160WW-10-1

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Kein Kinderspielzeug.

Montage

Der Dekobaum kann mit dem Ständer auf einer ebenen und harten Unterlage benutzt werden oder mit Ständer und Erdspieß auf weichem Boden im Freien.

Ständer

1. Den Ständer am Dekobaum festschrauben.
2. Den Dekobaum auf einer ebenen und harten Unterlage aufstellen.
3. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.




Erdspieß

1. Zuerst den Ständer montieren.
2. Den Erdspieß am Ständer festschrauben.
3. Den Erdspieß mit dem Dekobaum in den Boden drücken.
4. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.



Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

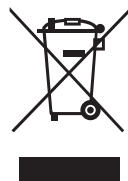

Technische Daten

Länge 120 cm

Ver. 20160428

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.