


Freestanding Letter Box


Art.no 31-5038

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Assembly

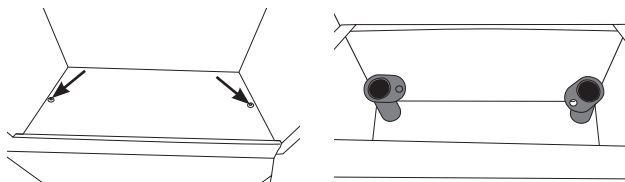


1. Open the door on the back of the letter box and remove the screws and the shelf. The legs of the letter box will then be revealed.

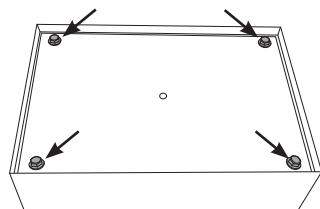


2. Lay the letter box on its side and undo the 4 bolts holding the legs in place. Remove the legs and the baseplate.
3. The letter box can either be installed raised up off the ground on the legs or at ground level.

Installation raised off the ground

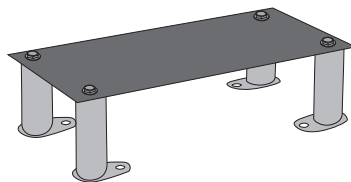


1. Attach the four legs to the baseplate.
2. Dig a 30 cm deep hole in the ground where the letter box is to be located.
3. Fill the hole in the ground with concrete.
4. Lay a couple of planks over the hole.

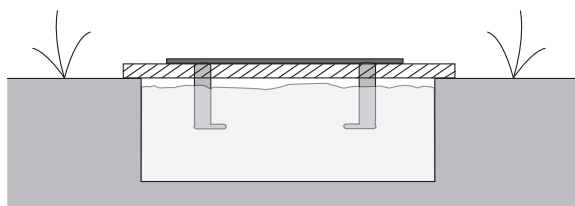

5. Straddle the baseplate over the planks so that 2/3 of the legs stick down into the concrete.
6. Use a spirit level to check that the baseplate is level.
7. Leave the concrete to dry for 24 hours before removing the planks.
8. Undo the 4 screws on the baseplate and place the letter box onto it.
9. Screw the letter box onto the baseplate from the inside.
10. Refit the shelf with the bent edge facing up.

Installation directly on the ground

1. Attach the four legs to the baseplate.
2. Dig a 30 cm deep hole in the ground where the letter box is to be located.
3. Bolt the legs onto a concrete slab.

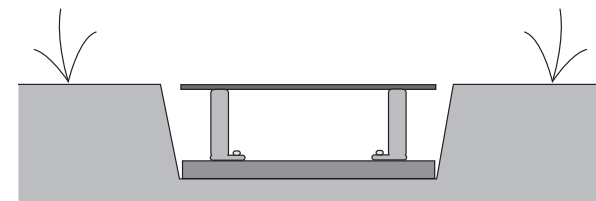

4. Place the concrete slab and baseplate construction into the hole and fill the hole with sand and soil.
5. Undo the 4 screws on the baseplate and place the letter box onto it.
6. Screw the letter box onto the baseplate from the inside.
7. Refit the shelf with the bent edge facing up.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications


Size Letter box: 35 × 24 × 100 cm (w × d × h)
Mail slot: 28 × 6 cm

Markpostlåda


Art.nr 31-5038

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Montering

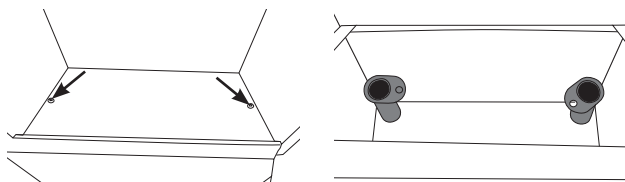


1. Öppna luckan på postlådans baksida, ta bort transportskruvarna och lyft ur hyllplanet. Postlådans stödben blir synliga.

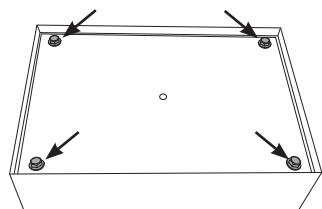


2. Läg postlådan på sidan och lossa de 4 bultar som håller fast benen. Ta bort ben och bottenplatta.
3. Postlådan kan monteras upphöjd från marken eller i marknivå.

Montering upphöjd från marken

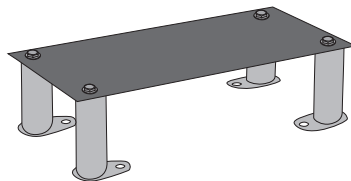


1. Montera de 4 fötterna på bottenplattan.
2. Gräv ett 30 cm djupt hål i marken där du vill placera postlådan.
3. Fyll hålet med betong.
4. Läg ett par brädor över hålet.

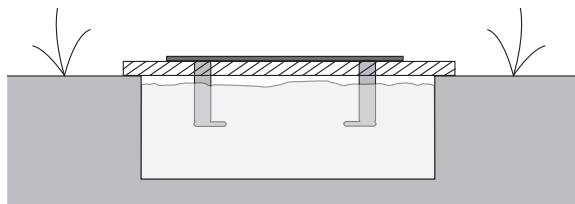

5. Placera fixerings-/bottenplattan på brädorna så att fötterna sticker ner till 2/3 i betongen.
6. Väg av noggrant med ett vattenpass så att plattan är i våg.
7. Låt betongen torka i ett dygn och plocka sedan bort brädorna.
8. Lossa de 4 skruvarna från fixerings-/bottenplattan och placera postlådan ovanpå.
9. Fixera postlådan från insidan med skruvarna.
10. Sätt tillbaka hyllplanet med den bockade kanten vänd uppåt, mot dig.

Montering direkt på marken

1. Montera de 4 fötterna på bottenplattan.
2. Gräv ett 30 cm djupt hål i marken där du vill placera postlådan.
3. Skruva fast fötterna i en cementplatta.

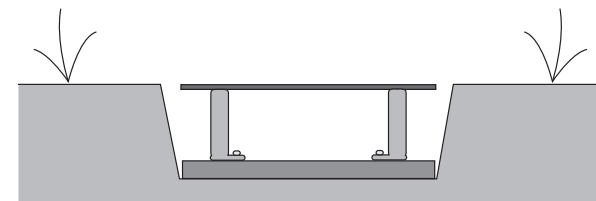

4. Placera konstruktionen med bottenplattan och cementplattan i hålet och fyll på med sand och jord.
5. Lossa de 4 skruvarna från bottenplattan och placera postlådan ovanpå.
6. Skruva i skruvarna igen från insidan av postlådan.
7. Sätt tillbaka hyllplanet med den bockade kanten vänd uppåt, mot dig.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer


Mått Låda: 35 × 24 × 100 cm (B × D × H)
Inkast: 28 × 6 cm

Postkasse, bakkemodell


Art.nr. 31-5038

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Montering

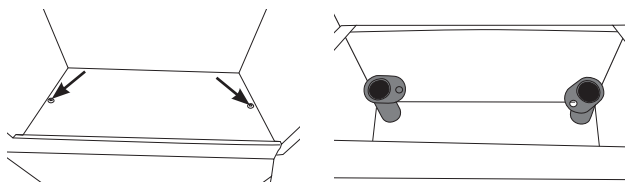


1. Åpne lokket som sitter på baksiden av postkassen, skru ut transportskruene og løft ut hylleplanet. Nå blir postkassens støttebein synlige.

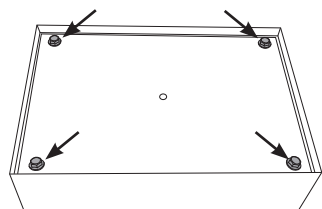


2. Legg postkassen på siden og skru løs de 4 boltene som holder beina fast. Ta bort bein og bunnplate.
3. Postkassen kan monteres over bakkenivået eller på bakken.

Montering over bakkenivå

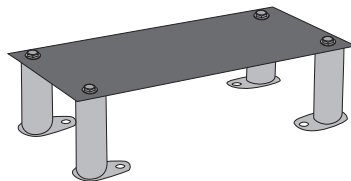


1. Monter de 4 føttene på bunnplaten.
2. Grav et 30 cm dypt hull i bakken på den plassen postkassen skal stå.
3. Fyll hullet med betong.
4. Legg et par plankebitene over hullet.

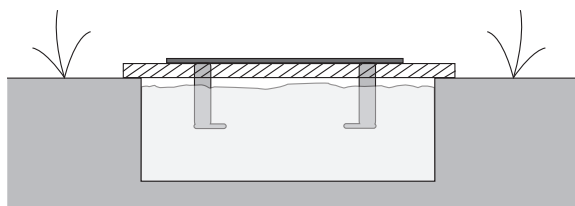

5. Plasser feste-/bunnplaten på plankebitene slik at beina stikker 2/3 ned i betongen.
6. Bruk vater for å få plassert platen vannrett.
7. La betongen tørke i et døgn og ta så bort plankebitene.
8. Skru løs de 4 skruene fra feste-/bunnplaten og plasser postkassen oppå.
9. Fest postkassen fra innsiden med skruene.
10. Sett tilbake hylleplanet med den bukkede kanten vendt oppover, mot deg.

Montering direkte på bakken

1. Monter de 4 føttene på bunnplaten.
2. Grav et 30 cm dypt hull i bakken på den plassen postkassen skal stå.
3. Skru beina fast i en sementplate.

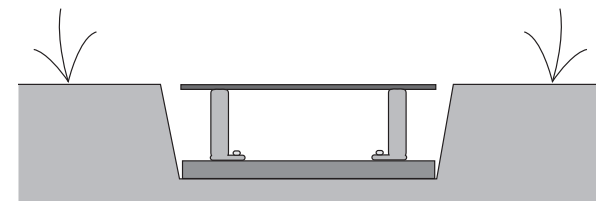

4. Plasser konstruksjonen med bunnplaten og sementplaten i hullet og fyll på med sand og jord.
5. Skru løs de 4 skruene fra bunnplaten og plasser postkassen oppå.
6. Fest skruene igjen fra innsiden av postkassen.
7. Sett tilbake hylleplanet med den bukkede kanten vendt oppover, mot deg.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner


Mål Kasse: 35 × 24 × 100 cm (b x d x h)
Brevsprekk: 28 × 6 cm

Postilaatikko


Tuotenro 31-5038

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Asennus

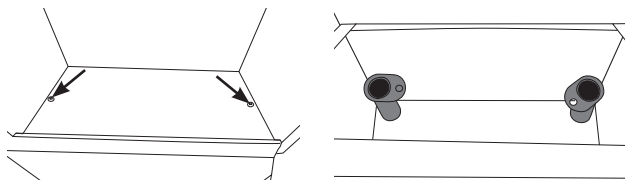


1. Avaa postilaatikon takana oleva luukku, poista kuljetusruuvit ja nosta välipohja ulos. Postilaatikon tukijalat tulevat näkyviin.

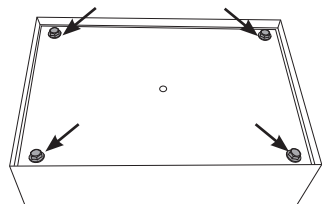


2. Aseta postilaatikko kyljelleen ja irrota 4 pulttia, joilla jalat ovat kiinni. Poista jalat ja pohjalevy.
3. Postilaatikko voidaan asentaa irti maasta tai maan tasalle.

Asennus irti maasta

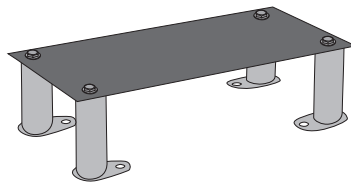


1. Asenna 4 jalkaa pohjalevyyn.
2. Kaiva maahan 30 cm syvä reikä paikkaan, johon haluat sijoittaa postilaatikon.
3. Täytä reikä betonilla.
4. Aseta reiän päälle pari lautaa.

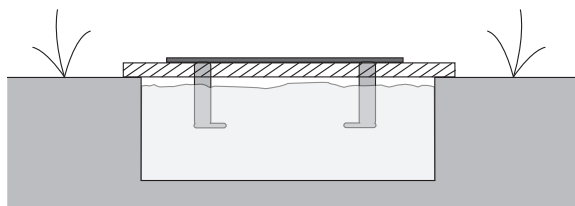

5. Aseta pohjalevy lautojen päälle niin, että 2/3 osaa jaloista on betonissa.
6. Mittaa tarkasti vesivaa'alla, että levy on vaakasuorassa.
7. Anna betonin kuivua vuorokausi ja poista sitten laudat.
8. Irrota pohjalevystä 4 ruuvia ja aseta postilaatikko levyn päälle.
9. Kiinnitä postilaatikko sisäpuolelta ruuveilla.
10. Aseta välipohja takaisin niin, että taitettu reuna on ylöspäin kohti sinua.

Asennus maahan

1. Asenna 4 jalkaa pohjalevyyn.
2. Kaiva maahan 30 cm syvä reikä paikkaan, johon haluat sijoittaa postilaatikon.
3. Ruuvaa jalat betonilevyyn.

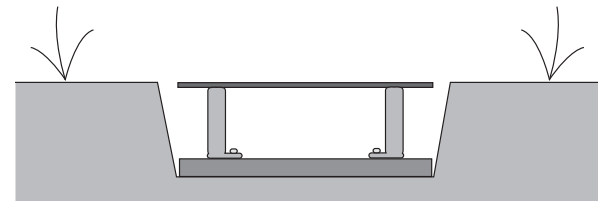

4. Aseta pohjalevy-betonilevy-rakenne reikään ja täytä reikä hiekalla ja maalla.
5. Irrota pohjalevystä 4 ruuvia ja aseta postilaatikko levyn päälle.
6. Ruuvaa ruuvit uudelleen kiinni postilaatikon sisäpuolelta.
7. Aseta välipohja takaisin niin, että taitettu reuna on ylöspäin kohti sinua.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot


Mitat Laatikko: 35 × 24 × 100 cm (L × S × K)
Luukku: 28 × 6 cm

Standbriefkasten


Art.Nr. 31-5038

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen vorbehalten. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Montage

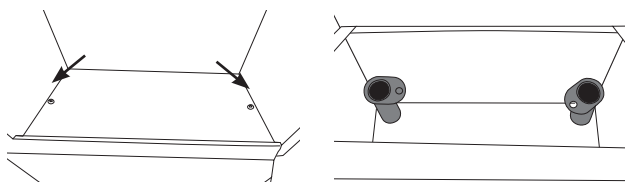


1. Die Klappe auf der Rückseite des Briefkastens öffnen. Die Transportschrauben entfernen und den Zwischenboden herausnehmen. Die Stützbeine des Briefkastens werden sichtbar.

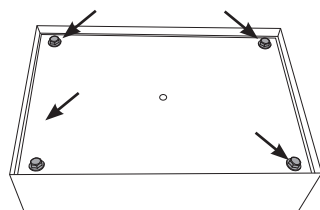


2. Den Briefkasten auf die Seite legen und die 4 Schrauben lösen, mit denen die Beine befestigt sind. Beine und Bodenplatte entfernen.
3. Der Briefkasten kann über dem Boden oder auf dem Boden montiert werden.

Montage über dem Boden

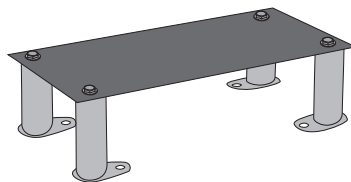


1. Die 4 Füße an der Bodenplatte anbringen.
2. Am vorgesehenen Aufstellungsort ein 30 cm tiefes Loch in den Boden graben.
3. Das Loch mit Beton auffüllen.
4. Ein paar Bretter über das Loch legen.

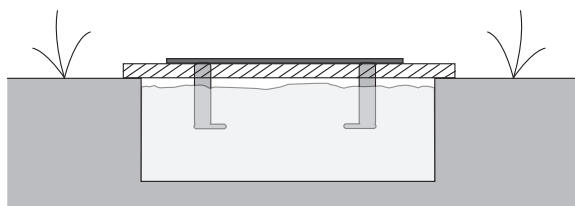

5. Die Befestigungs-/Bodenplatte auf den Brettern platzieren, sodass sich die Füße zu etwa 2/3 im Beton befinden.
6. Die Platte sorgfältig mit einer Wasserwaage waagrecht ausrichten.
7. Den Beton 24 Stunden lang trocknen lassen und anschließend die Bretter entfernen.
8. Die 4 Schrauben von der Befestigungs-/Bodenplatte lösen und den Briefkasten darauf platzieren.
9. Den Briefkasten von innen mit den Schrauben befestigen.
10. Den Zwischenboden mit der gebogenen Kante nach oben wieder einsetzen.

Montage direkt auf dem Boden

1. Die 4 Füße an der Bodenplatte anbringen.
2. Am vorgesehenen Aufstellungsort ein 30 cm tiefes Loch in den Boden graben.
3. Die Füße an einer Zementplatte festschrauben.

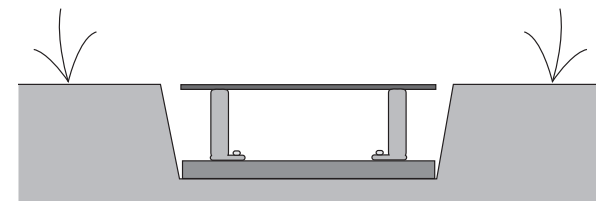

4. Die Konstruktion mit der Bodenplatte und der Zementplatte in das Loch einsetzen und mit Sand und Erde auffüllen.
5. Die 4 Schrauben von der Bodenplatte lösen und den Briefkasten darauf platzieren.
6. Die Schrauben von der Innenseite des Briefkastens wieder eindrehen.
7. Den Zwischenboden mit der gebogenen Kante nach oben wieder einsetzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen Kasten: 35 × 24 × 100 cm (B × D × H)
Einwurfschlitz: 28 × 6 cm