

Byte av drivrem

Art.nr 31-5052 Modell XXXXX

Obs! Kontrollera innan du byter drivrem, att inmatningens 2:a steg (inre fläkthjulet) är rörligt och inte sitter fast.


Obs! Ta bort tändstiftshylsan från tändstiftet (1) och ta ur tändningsnyckeln (2). Kontrollera sedan att det inre fläkthjulet är rörligt och inte är blockerat av något. Det kan ha fastnat småstenar mellan det inre fläkthjulet (3) och trumman som gör att fläkthjulet inte kan rotera, fläkthjulet kan också vara fastfruset.

Se till att det inre fläkthjulet är rörligt innan du startar motorn igen, annars kommer den nya drivremmen att slitas ner snabbt.


1.



2.

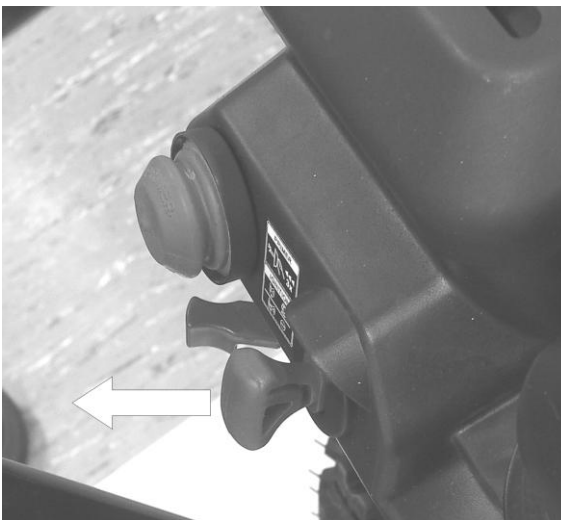


3.

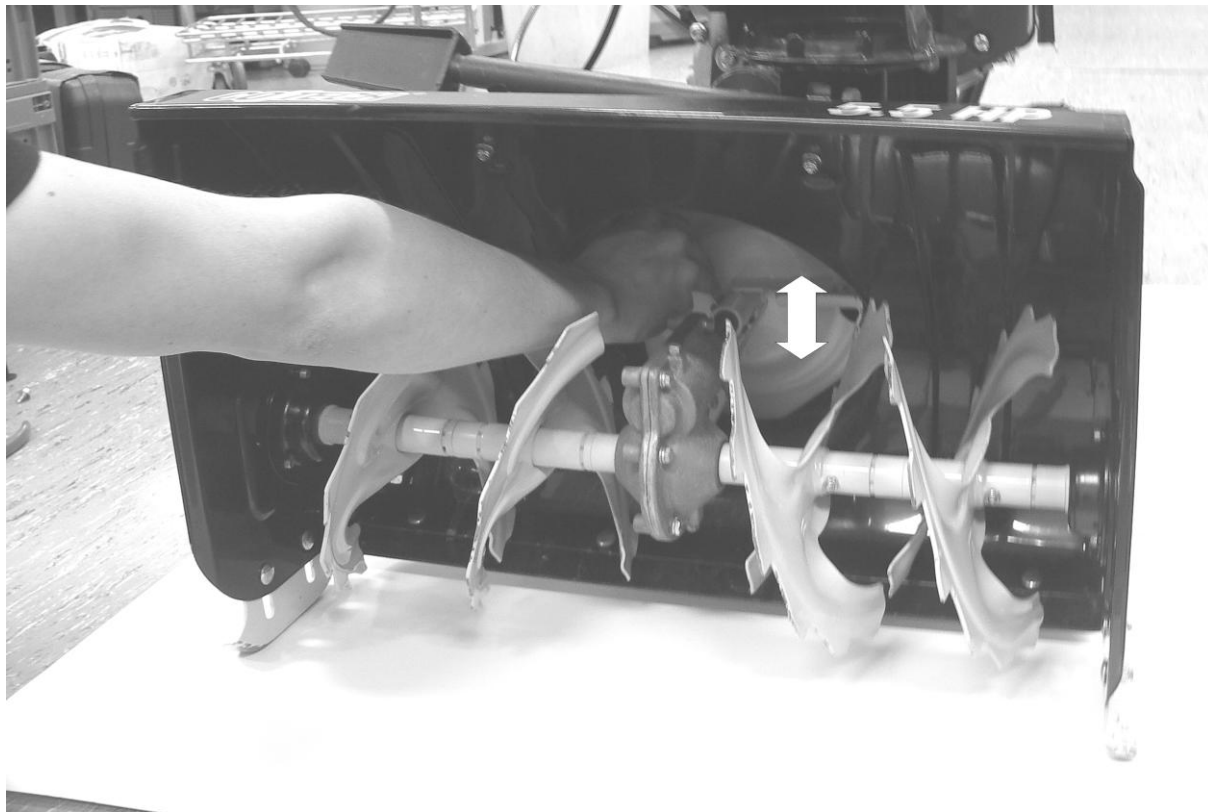

Byte av drivrem

1. Skruva bort de två skruvarna som håller fast plastkåpan (10 mm nyckel).

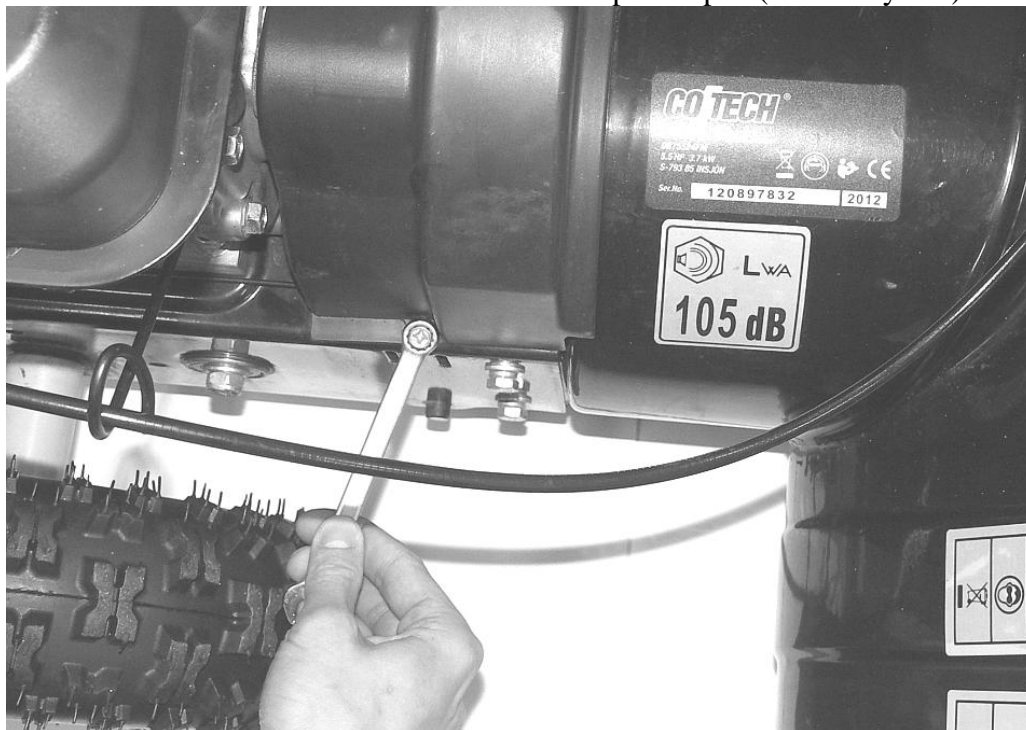


2. Vik upp slungan så att den vilar på inmatningsöppningen.

Obs! Se till att inte bensin rinner ur bensintanken när du viker upp snöslungan. Se till att ha mindre än halva tanken fylld.


3. Skruva bort de 6 skruvarna som håller fast underplåten (10 mm nyckel).



4. Släpp på vajern till inmatningen vid det vänstra handtaget. Dra ihop vajern och ta ur S-kroken ur hålplåten.

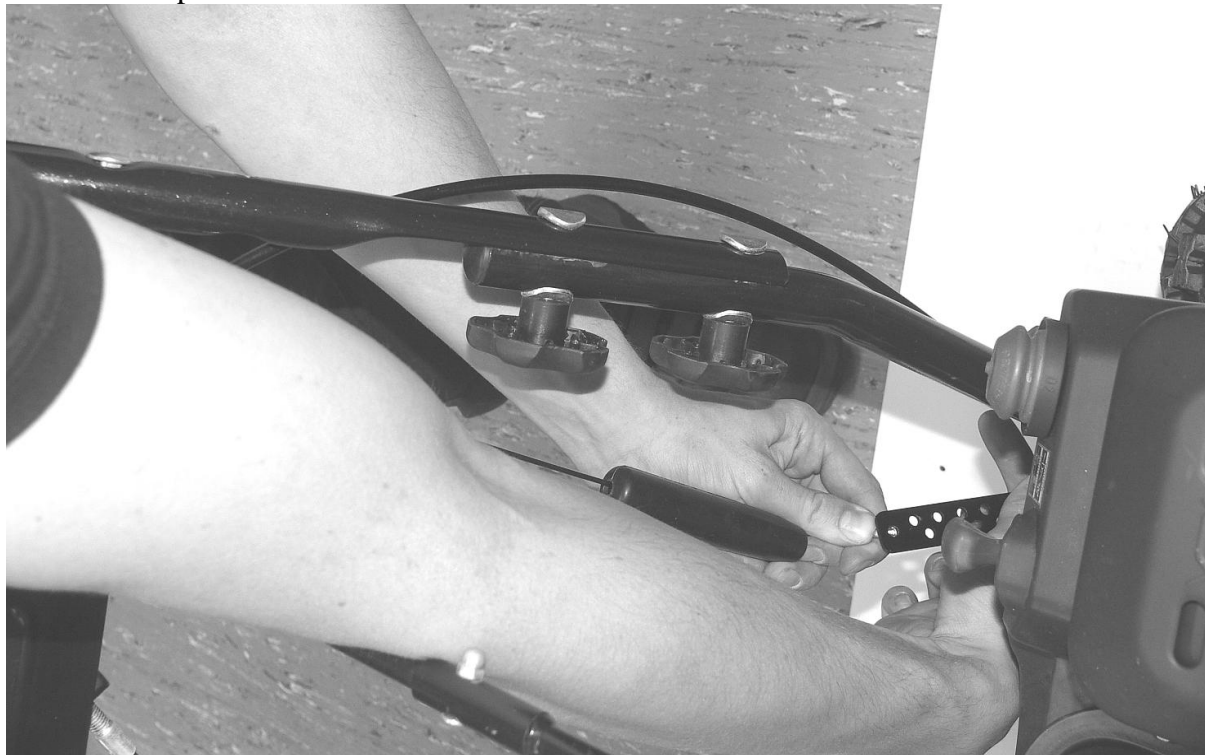

5. För att komma åt drivremmen måste snöslungan delas/öppnas. Skruva ur de övre skruvarna på båda sidorna och lossa de undre skruvarna något (13 mm nyckel).

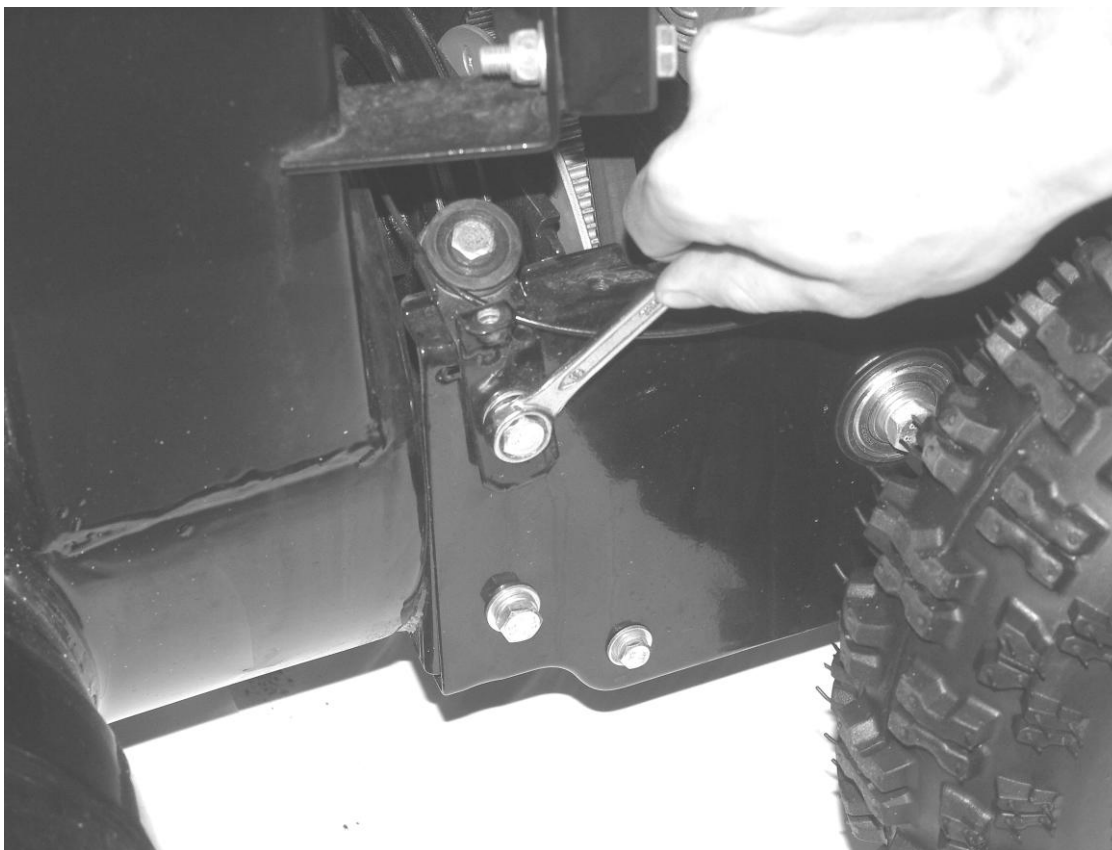

6. Tryck ner den främre och bakre delen av snöslungan så att det blir mera plats till att montera den nya drivremmen.




7. Håll in höger handtag, lås fast det med ett buntband eller liknande. Drivhjulet flyttas då från remskivan och det blir mera plats.



8. Ta bort den trasiga drivremmen och tryck ner den nya drivremmen uppifrån. Tryck in spännrullen för att ge plats för drivremmen innanför remstyrningen/bromsplåten.



9. Lägg på drivremmen på den nedre remskivan när remstyrningen/bromsplåten är frilagd från remskivan. Obs! Bilden visar snöslungans undersida.

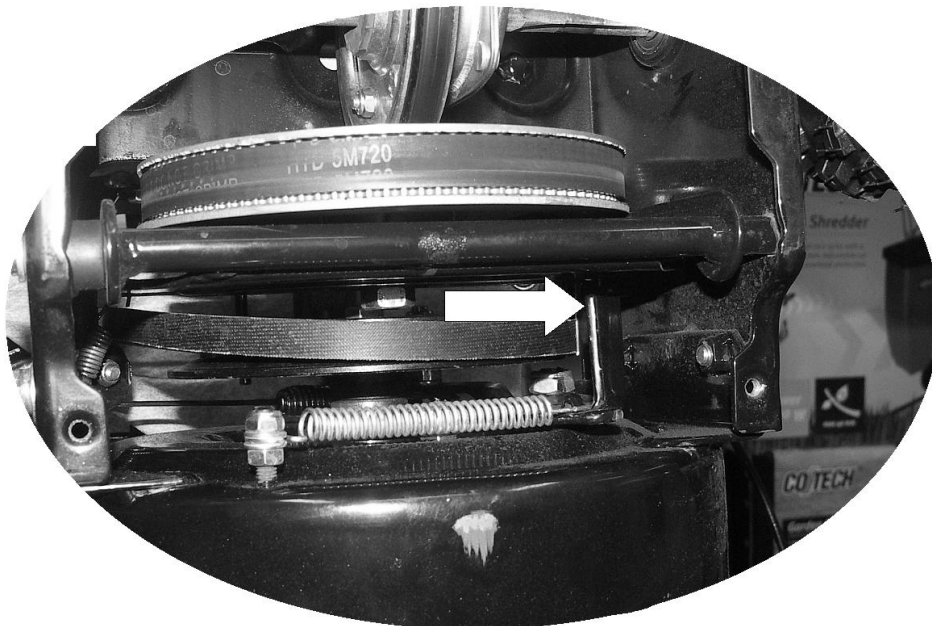

10. Lägg sedan på drivremmen på den övre remskivan. Lossa höger handtag och återmontera vajern på vänster handtag respektive hålplåt (Bild 4).



11. Montera tillbaka allt i omvänd ordning.

12. Kontrollera drivremmens funktion (*Justering av vajrar för växelreglage, inmatningsskruvens drivning och hjulens drivning i bruksanvisningen*).