



BRUKSANVISNING

MODELL: LWST-605 (dubbel), LWST-615 (enkel)

VÄGGSTRÖMBRYTARSÄNDARE MED SJÄLVLÄRANDE KOD

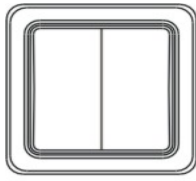

LWST-605

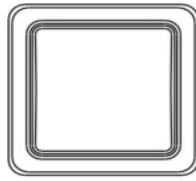

LWST-615

LWST-605 : dubbel, styr 2 olika kodinställningar.


LWST-615: enkel, styr 1 kodinställning.

FUNKTIONER:

- Väggbrytarsändare med AV/PÅ/DIMMER.
- En av 67 miljoner koder är fast inställd när produkten lämnar fabriken.
- Att använda AV eller PÅ hos LWST-605/LWST-615 sänder koder till mottagare som inlärningskod eller raderingskod.
- Kompatibel med ARC mottagare med självlärande kod (tex. LYCR-3500/1000/300, LCMR-1000/300, LWMR-210, LBUR-060)
- Sändarens räckvidd: 25 meter.

INSTALLATION:

1. Skruva fast sändarens bas på väggen.
2. Tryck fast ramen på sändarens bas.
3. Tryck fast vipporna i ramen.

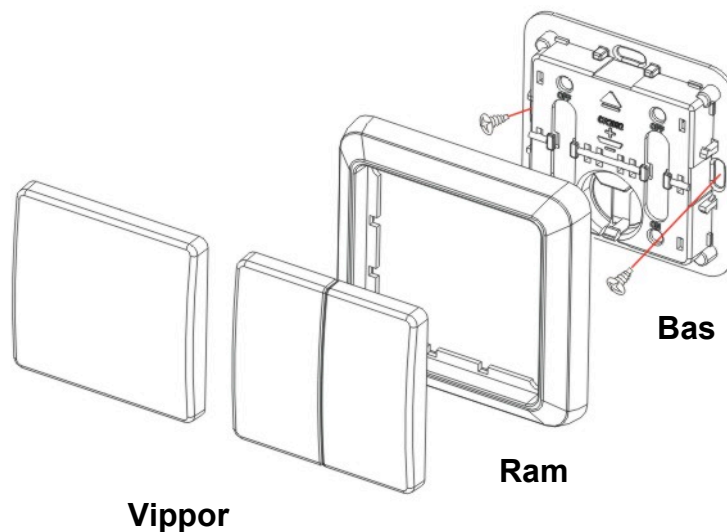


SÅ HÄR STÄLLER DU IN KODEN: inlärningsfunktion:

- * Börja med att programmera din sändare med mottagaren.
- * Anslut nätspänning till mottagaren.
- * Tryck på inlärningsknappen på mottagaren en gång.
- * Mottagarens lysdiod blinkar långsamt. Tryck vippkopplaren på LWST-605/LWST-615 till läge "PÅ".
- * Lampan som är kopplad till mottagaren blinkar två gånger, koden är bekräftad och lysdioden slutar blinka.

SÅ HÄR ÄNDRAR ELLER RADERAR DU KODEN:

RADERA INDIVIDUELLT

- * Tryck på inlärningsknappen en gång, lysdioden blinkar långsamt.
- * Tryck vippkopplaren på LWST-605/LWST-615 till läge "AV".
- * Lampan som är kopplad till mottagaren blinkar två gånger, som bekräftelse.
- * Upprepa proceduren om du vill ändra en inställning igen.

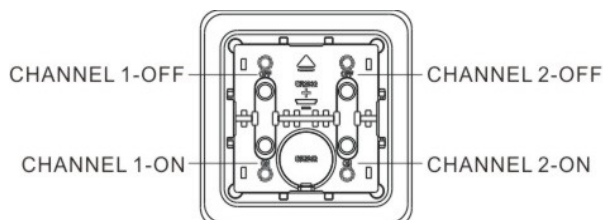

RADERA ALLA MINNEN -

- * Tryck på mottagarens inlärningsknapp i 6 sekunder. Lysdioden blinkar kontinuerligt.
- * Släpp knappen och tryck på den en gång till.
- * Lampan som är kopplad till mottagaren blinkar två gånger, som bekräftelse.
- * Alla programmerade minnen är raderade i mottagaren.

MOTTAGAREN HAR 6 MINNEN (SCENER):

- * Självlärande MOTTAGARE har 6 scenminnen.
- * Den kan programmeras med speciella effekter, enligt dina önskemål. Den kan programmeras att slå PÅ individuellt eller programmeras med olika kombinationer av omkoppling.
- * Det här betyder att en mottagare kan programmeras till maximalt 6 olika kombinationer.

Exempel : om det finns 3 mottagare, [mottagare 1 = golvlampa, mottagare 2 = sänglampa , mottagare 3 = taklampa]

Mottagare 2 kan styras med LWST-605 kanal 1,

Mottagare 1, 3 kan programmeras till LWST-605 kanal 2 (golvlampan och taklampan AV/PÅ samtidigt),

Mottagare 1,2,3 kan också programmeras till gruppfunktionen ALLA PÅ eller AV samtidigt, men samma kanal på LWST-605 (golvlampan, sänglampan och taklampan AV/PÅ samtidigt).

I ovanstående inställningar tar mottagare 1, 2, 3 vardera upp 2 minnesplatser av 6 totalt. Olika kombinationer och inställningar kan grupperas och styras från sändaren).

TILLÄMPNING:


Exempel 1:

- * Installera LWST-605/LWST-615 bredvid sängen.
- * När du ligger i sängen är det lätt att slå PÅ eller AV sänglamporna eller golvlampan.

LWST-605 (dubbel): Kanal 1 styr sänglamporna;

Kanal 2 styr golvlampan.

LWST-615 (enkel): en enda kanal styr både sänglamporna och golvlampan samtidigt.

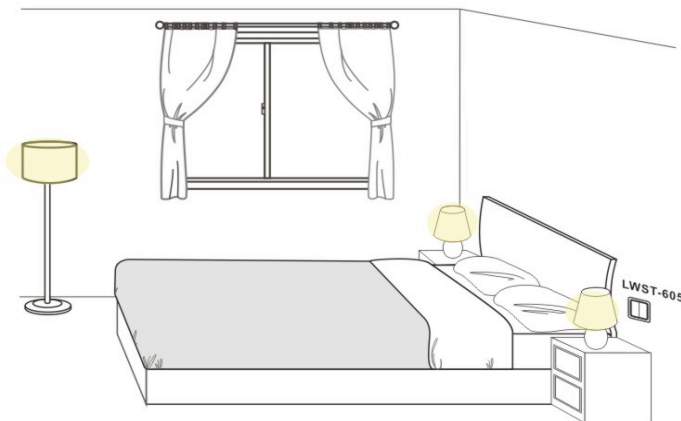


Exempel 2:

* Installera LWST-605/LWST-615 bredvid dörren.

* När du går ut eller kommer in genom dörren är det enkelt att slå PÅ eller AV taklampan eller golvlampan.

LWST-605 (dubbel): Kanal 1 styr taklampan;
Kanal 2 styr golvlampan.


LWST-615 (enkel): en enda kanal styr både taklampan och golvlampan samtidigt.

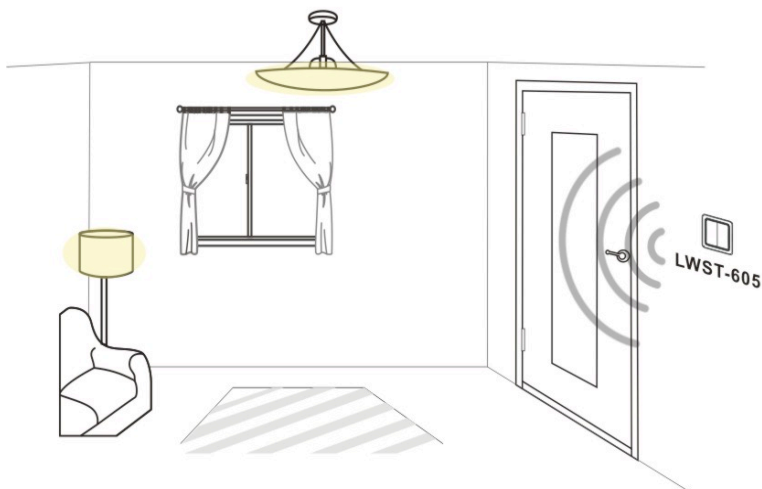


BYTE AV BATTERI:

TA UR BATTERIET

1. Tryck på batterihållaren.

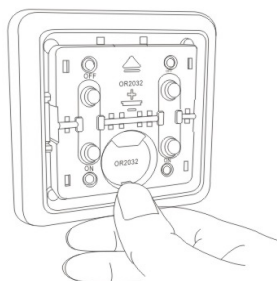


2. Batteriet ramlar ur hållaren.

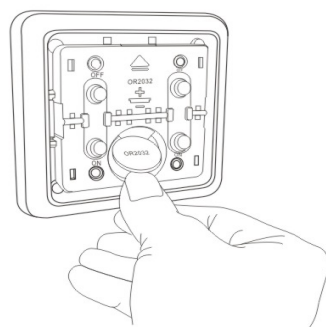


SÄTT I ETT NYTT BATTERI

1. Lägg batteriet i batterihållaren.

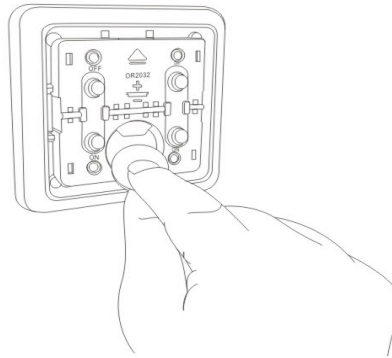

2. Tryck fast batteriet i batterihållaren.

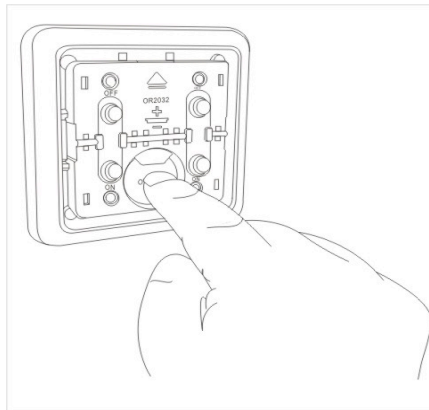

ANVÄNDNING:

AV/PÅ-funktion :

- * Tryck vippan till PÅ-läget (upp) för att sätta på och till AV-läget (ner) för att stänga av.

DIMMER-funktion :

- * För att styra dimmern, tryck vippan till läge "PÅ" två gånger (mottagarens lampa börjar lysa), tryck samma "PÅ"-knapp igen och lampan stannar vid önskad ljusstyrka.
- * För omedelbar avstängning, tryck vippan mot "AV"-läget.

SPECIFIKATIONER:

Frekvens: 433,92 MHz

Batteri: 3V CR2032 litiumbatteri (ingår)