

KÄYTTÖOHJE

Autonavigaattori



Nro: 38-2700

Malli: A-600

CLAS OHLSON

Autonavigaattori

Tuotenumero 38-2700, malli A-600

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

- Automaattinen reittien lasku
- Ääniohjaus
- Matkamittari
- MP3- ja videosoitin
- Sisäinen kaiutin ja antenni
- Valmiiksi asennetut pohjoismaiden tiekartat
- WAAS/EGNOS-tuki
- Mukana autoteline ja autosovitin

Turvallisuus

- Huomioi liikenneturvallisuus. Älä tee asetuksia laitteeseen ajon aikana.
- Laskettu reitti on ainoastaan apuväline. Liikenteen seuraaminen ja liikennesääntöjen noudattaminen on kuljettajan vastuulla.
- Älä jätä laitetta kojelaudalle suoraan auringonvaloon. Akun ylikuumentuminen saattaa vahingoittaa laitetta.
- Ota huomioon, että GPS-signaalit eivät läpäise kiinteää materiaalia (poikkeuksena lasi). Laite ei siis voi vastaanottaa GPS-signaalia esim. sisätiloissa tai tunnelissa.
- Laite vaatii sijainnin määrittämiseksi vastaanoton vähintään neljästä GPS-satelliitista. Huono sää, rakennukset ja puut saattavat heikentää vastaanottoa.
- Älä sijoita laitetta siten, että se estää kuljettajan näkyvyyden. Älä sijoita laiteta myöskään ilmatyynyjen tai turvaverhojen eteen.

1. Käytön aloittaminen

1.1 Laitteen käynnistäminen



Laitteen takana olevan ON/OFF-kytkimen tulee olla asennossa ON, jotta laite toimii. Vedä ulos ja aseta mukana tulevan osoitinkynän avulla kytkin asentoon ON.

Huom.! Pidä kytkin tavallisesti ON-asennossa ja sammuta se ainoastaan silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

1.2 Laitteen lataaminen

Laitteen akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.



1. Liitä mukana tullut autolaturi laitteen alaosassa olevaan DC-liitäntään.
2. Laita autolaturi auton 12 V:n savukkeensytytinliitäntään. Jotkut autot tulee käynnistää, jotta savukkeensytytinliitäntään tulee virtaa.
3. Laitteen etuosassa oleva latauksen osoittava merkki on käynnissä olevasta latauksesta. Älä irrota laturia ennen kuin akku on täysin ladattu.

Huom.! Älä liitä laturia savukkeensytytinliitäntään ennen auton käynnistämistä. Auton jännite saattaa nostaa käynnistyshetkellä korkeammaksi kuin laitteen käyttöjännite, mikä saattaa johtaa laitteen vahingoittumiseen.

1.3 Käyttö autossa

Käytä pakkauksen autotelinettä ja –laturia autossa.



1. Valitse tuulilasista sopiva asennuspaikka autotelineelle. Älä asenna pidikettä siten, estä se estää kuljettajaa näkyvyyttä.
2. Asenna varsi autotelineeseen työntämällä sitä varoen telineen takana olevaan uraan.
3. Kiinnitä varsi painamalla imukuppia tuulilasiin ja lukitse varsi painamalla lukituspainiketta kunnes imukuppi on kunnolla kiinni tuulilasissa.
4. Laita autonavigaattori autotelineeseen ja käännä varsi haluttuun kulmaan.

1.4 Painikkeet ja toiminnot

Laitteen etuosa



1. **GPS- ja latausmerkkivalot** – Näyttävät latauksen ja GPS-signaalin tilan.

Lataus

Punainen vilkkuva valo

Akku tulee ladata

Keltainen vilkkuva valo

Lataus käynnissä

Keltainen jatkuva valo

Akku täynnä

GPS

Vihreä vilkkuva valo







GPS-laite hakee satelliitteja

Vihreä jatkuva valo

GPS-laite on yhteydessä satelliitteihin

2. **Kosketusnäyttö** – Näyttää autonavigaattorin toiminnot. Ohjaa toimintoja näytön kautta pakkauksen osoitinkynällä.


3. Painikkeet

-  Virtakytkin
-  Paluu (ESC)
-  Lisää äänenvoimakkuutta (+)
-  Vähennä äänenvoimakkuutta (-)
-  Valikkopainike
-  Kaiuttimen mykistys (MUTE)

4. Navigointipainike


- Liiku valikoissa nuolinäppäinten avulla (▲▼◀▶).
- Vahvasta valinta painamalla painikkeen keskiosaa.

Yksikön takapuoli

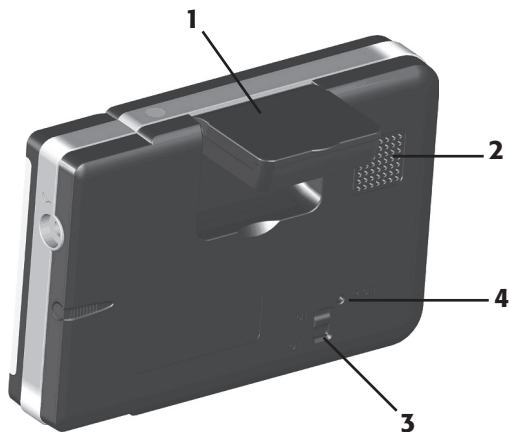


1. **GPS-antenni** – Vastaanottaa GPS-signaaleita. Parhaan vastaanoton saavuttamiseksi antennin tulee olla vaakatasossa.
2. **Kaiutin**
3. **Virtakytkin** – Sammuttaa laitteen kokonaan.
4. **Palautuspainike** – Yksi painallus käynnistää laitteen uudestaan.

Yksikön vasen puoli

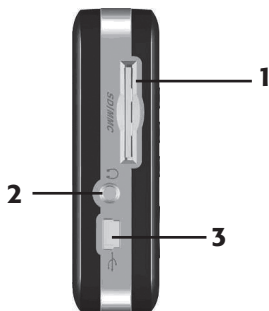

1. **Muistikorttipidike** – Muistikorttiliitäntä (SD/MMC).
2. **Kuulokeliitäntä** – Liitäntä pakkauksen kuulokkeille.
3. **USB-liitäntä** – Liitäntä tietokonetta varten.

Yksikön oikea puoli

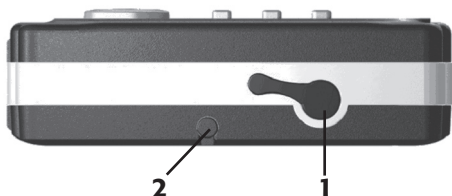


1. **Antenniliitäntä** - Ulkoisen GPS-antennin (ei sisälly) liitäntä. Voit tarvita ulkoista antennia, jos auton tuulilasissa on sisäinen metallikalvo estämään auringon aiheuttamaa lämpösäteilyä. Metallikalvo estää myös GPS-satelliittien signaaleja, eikä laite löydä sijaintiaan.
2. **Osoitinkynä** – Kynällä ohjataan laitetta näytöltä. Irrota kynä vetämällä se suoraan ulos.

Yksikön yläpuoli



1. **Valontunnistin** – Mittaa valonvoimakkuuden.

Yksikön alapuoli

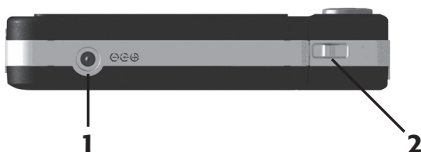

1. **Latausliitäntä** – Pakkauksen autolaturin liitäntä.
2. **HOLD** – Näppäinlukitus on päällä, kun HOLD on oikealla.

2. Perustoiminnot

Tässä kappaleessa edellytetään, että olet lukenut kappaleen ”Käytön aloittaminen”.

2.1 Laitteen käynnistys ja sammutus

1. Käynnistä laite painamalla virtakytkintä.
2. Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, näytöllä on päävalikko.









Valikossa on kuusi painiketta. Jokaisella painikkeella on toiminto:

- Navigation – Käynnistää navigoinnin.
 - Photo – Avaa valokuvakansion.
 - MP3 – Käynnistää MP3-soittimen.
 - Video – Käynnistää elokuvatoiminnon.
 - Calculator – Käynnistää minilaskimen.
 - Settings – Avaa asetusvalikon.
3. Valitse haluamasi toiminto painamalla toimintoa vastaavaa painiketta. Lue lisää seuraavasta kappaleesta.

2.2 Laitteen käyttö

Ohjelmistopainikkeiden käyttö

	Virtakytkin	Käynnistää tai sammuttaa laitteen.
	Paluu (ESC)	Palaa edelliseen valikkoon. Palaa karttaan, kun navigaatiovalikko on näkyvillä.
	Lisää äänenvoimakkuutta (+)	
	Alenna äänenvoimakkuutta (-).	
	Valikkopainike.	Siirry valikoihin painamalla painiketta.
	Mykistä kaiutin (mute)	

Navigointipainike



- Siirry valikoissa nuolinäppäimillä (▲▼◀▶).
- Vahvista valinta painamalla painikkeen keskiosaa.

Osoitinkynä

Osoitinkynällä ohjataan laitetta näytöltä. Irrota kynä vetämällä se suoraan ulos.



3. Järjestelmän asetukset

Asetukset säilyvät, kunnes muutat niitä, tai jos laitat laitteen pois päältä laitteen takana olevasta virtakytkimestä.

Huom.! Voit milloin tahansa poistua valikosta tallentamatta asetuksia painamalla X-kuvaketta näytön oikeassa kulmassa.

3.1 Järjestelmäasetusten käyttö


- Paina kerran **"Setup"**, niin pääset järjestelmäasetusten valikkoon.



Setup-valikosa on seuraavat kuusi vaihtoehtoa:

2.2 Brightness (Kirkkaus) ja odotustilan viive


1. Valitse "Brightness".

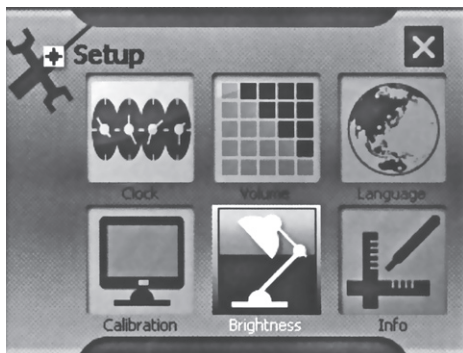

2. Säädä kirkkautta painamalla "-" tai "+".


3. Säädä odotustilan viive näytön nuolinäppäinten avulla. Jos säätämässäsi ajassa mitään painiketta ei paineta, näyttö menee odotustilaan ja muuttuu harmaammaksi.

4. Vahvista valinnat painamalla "OK".

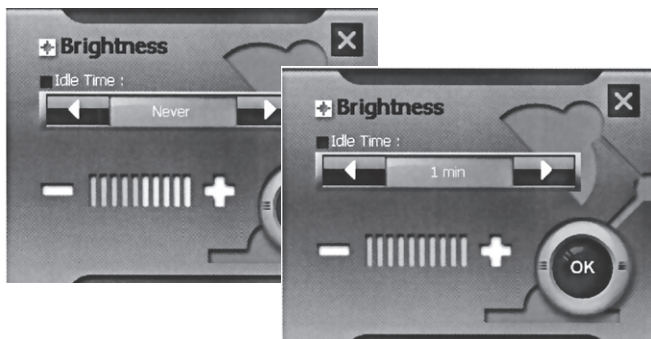


3.3 Calibration (Kalibrointi)

1. Valitse "Calibration".

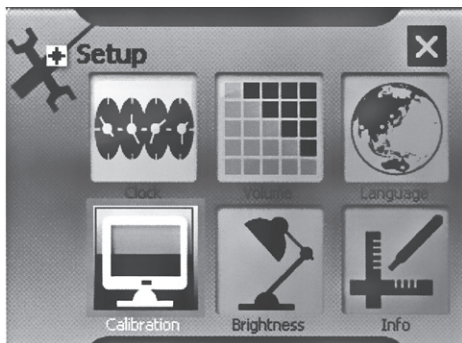


2. Näytöllä näkyy kalibrointiristi. Paina osoitinkynällä ristin keskikohtaa.

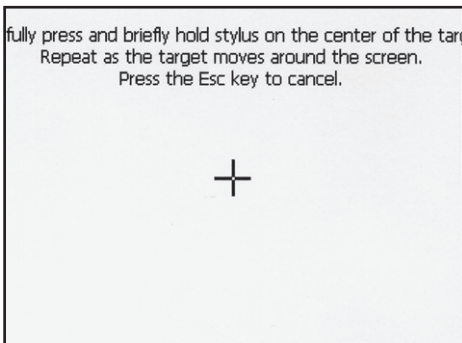


3. Risti liikkuu näytöllä. Toista kohtaa 2, kunnes risti katoaa näytöltä. Lopeta kalibrointi painamalla jotakin näytön kohtaa osoitinkynällä.

3.4 Volume (Äänvoimakkuus)

1. Valitse "Volume".

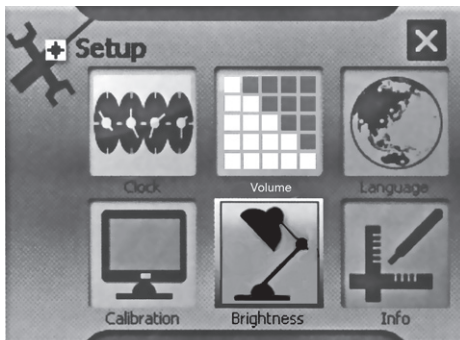


2. Muuta äänvoimakkuutta painikkeilla "+" ja "-". Näet nyt senhetkisen asetuksen.

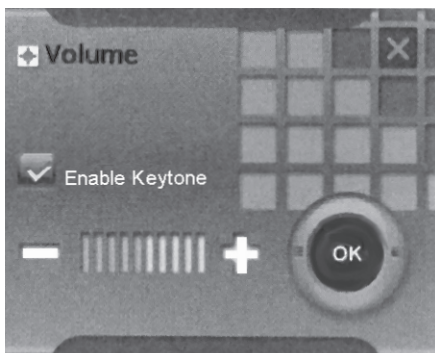


3. Vahvista valinnat painamalla "OK".

3.5 Clock (Kello)

1. Valitse valikosta "Clock".

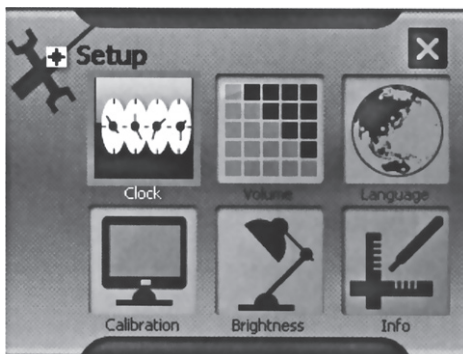


2. Näytöllä näkyy aikavyöhyke, päivämäärä sekä kellonaika.

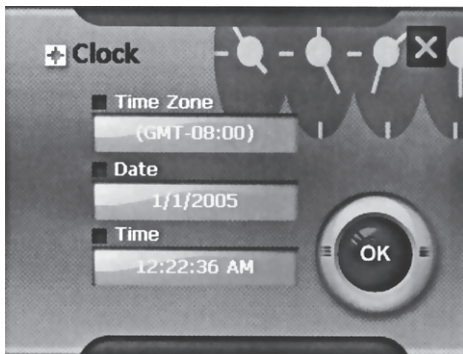


3. Paina osoitinkynällä sitä asetusta, jonka haluat muuttaa (esimerkissä näytetään päivämäärän muuttaminen).

- Muuta asetuksia näytön nuolipainikkeilla. Vahvasta painamalla ”OK”.
- Aseta aikavyöhyke ja kellonaika toistamalla kohdat 3 ja 4.

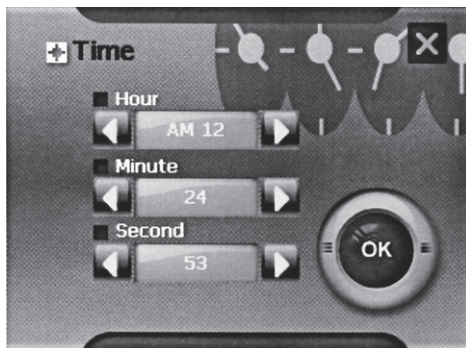

3.6 Language (Kieli)

- Valitse valikosta ”Language”, kun haluat valita valikkokielen.

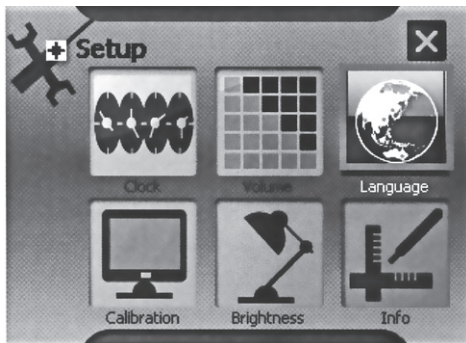

2. Valitse kieli näytön nuolipainikkeilla.



3. Vahvista valinnat painamalla "OK".

4. MP3-soittimen käyttäminen

Navigaattorissa olevan MP3-soittimen avulla voit kuunnella MP3-musiikkia kaiutinten tai kuulokkeiden kautta.

- Tuetut formaatit MP3 ja WAV
- Soittolistat
- Uudelleentoisto ja satunnaistoisto

4.1 MP3-soittimen käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Käynnistä MP3-soitin valitsemalla valikosta ”MP3”.



2. Sammuta MP3-soitin painamalla  näytön oikeassa laidassa.



4.2 MP3-soittimen esivalmistelut

Kun liität tietokoneeseen muistikortinlukijan, voit helposti siirtää MP3-raitoja tietokoneeltasi muistikorttiin. MP3-soitin löytää MP3-tiedostot muistikortilta riippumatta siitä, missä kansiossa ne sijaitsevat.

Huom.! Muistikortin tulee olla MP3-soittimessa, jotta soitin voidaan käynnistää.



- Laita MP3- tai WAV-tiedostoja sisältävä muistikortti muistikorttipaikkaan ja käynnistä MP3-soitin.

4.3 MP3-tiedostojen soittaminen

1. Käynnistä MP3-soitin valitsemalla valikosta **"MP3"**.
2. Aloita toisto painamalla ►.



4.4 MP3-soittimen komentojen selitykset

Komento	Nimi	Kuvaus
	Toiston aloitus	Aloittaa musiikin toiston
	Pysäytys	Lopettaa musiikin toiston
	Edellinen	Palaa edelliseen raitaan
	Seuraava	Siirtyy seuraavaan raitaan
	Äänenvoimakkuus -	Alentaa äänenvoimakkuutta
	Äänenvoimakkuus +	Korottaa äänenvoimakkuutta
	Uudelleentoisto	uudelleentoistaa kaikki raidat
	Normaali toisto	Soittaa kaikki raidat peräkkäin
	Satunnaistoisto	Soittaa kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä
	Soittolista	Avaa soittolistan
	Järjestelmätiedot	Näyttää ohjelmistoversion
	Lopeta	Sammuttaa MP3-soittimen

4.5 Soittolistan käyttäminen


Soittolista avautuu käynnistettäessä automaattisesti.


Soittolistan luominen:

1. Avaa soittolista painamalla .




2. Selaa muistikortin raitoja painamalla .

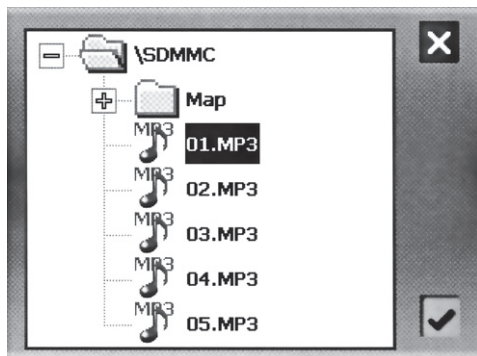

3. Valitse kappale, jonka haluat lisätä soittolistaan ja paina .

Uusi raita lisätään nyt soittolistaan.

4. Raidan poistaminen soittolistaalta:

- Valitse poistettava raita ja paina .

5. Kaikkien raitojen poistaminen soittolistaalta:

- Paina . Kaikki raidat poistetaan nyt soittolistaalta (raidat eivät poistu muistikortilta).

6. Palaa MP3-tilaan painamalla kerran "X".

5. Videosoitimen käyttäminen

Videosoitin toistaa videofilmejä, joiden formaatti on WMV, ASF tai AVI.

5.1 Videosoitimen käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Käynnistä videosoitin valitsemalla valikosta "Video".



2. Sammuta videosoitin painamalla kerran .



5.2 Videosoitin esivalmistelut

Kun liität tietokoneeseen muistikortinlukijan, voit helposti siirtää videotiedostoja tietokoneeltasi muistikorttiin. Videosoitin löytää videotiedostot muistikortilta riippumatta siitä, missä kansiossa ne sijaitsevat.

Huom.! Muistikortin tulee olla videosoitinissa, jotta soitin voidaan käynnistää.

5.3 Videotiedostojen toisto

1. Käynnistä videosoitin valitsemalla valikosta **"Video"**.
2. Aloita toisto painamalla **▶**.
3. sammuta videosoitin painamalla **"Lopeta"**.

5.4 Videosoittimen komentojen selitykset


Komento	Nimi	Kuvaus
	Aloita toisto	Aloittaa videotiedoston toiston
	Pysäytys	Lopettaa videotiedoston toiston
	Tauko	Keskeyttää toiston tilapäisesti
	Edellinen	Palaa edelliseen raitaan
	Seuraava	Siirtyy seuraavaan raitaan
	Äänenvoimakkuus -	Aalentaa äänenvoimakkuutta
	Äänenvoimakkuus +	Korottaa äänenvoimakkuutta
	Uudelleentoisto	Uudelleentoistaa kaikki raidat
	Normaali toisto	Soittaa kaikki raidat peräkkäin
	Satunnaistoisto	Soittaa kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä
	Soittolista	Avaa soittolistan
	Järjestelmätiedot	Näyttää ohjelmistoversion
	Lopeta	Sammuttaa videosoittimen

5.5 Soittolistan käyttäminen

Soittolista avautuu käynnistettäessä automaattisesti.







Soittolistan luominen:

7. Avaa soittolista painamalla .

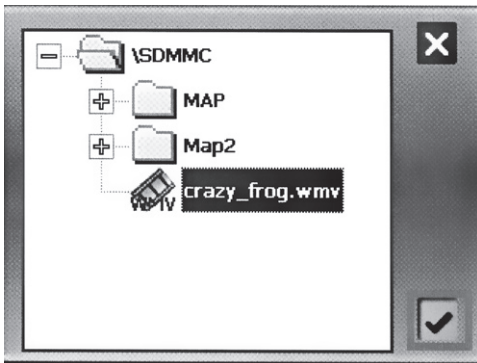

8. Selaa muistikortin raitoja painamalla .



9. Valitse raita, jonka haluat lisätä soittolistaan ja paina . Uusi raita lisätään nyt soittolistaan.
10. Raidan poistaminen soittolistalta
- Valitse poistettava raita ja paina .
11. Kaikkien raitojen poistaminen soittolistalta
- Paina . Kaikki raidat poistetaan nyt soittolistalta (raidat eivät poistu muistikortilta).
12. Palaa videosoitintilaan painamalla kerran "X".

6 Kuvien katselu


Laitteella voidaan katsella muistikortilla olevia JPEG-formaatin kuvia. Korkein tuettu kuvanlaatu 24-bit True Color.

6.1 Kuvien katselun aloittaminen

1. Aloita kuvien katselu valitsemalla valikosta ”Photo”.



2. Lopeta kuvien katselu painamalla kerran ”X”.

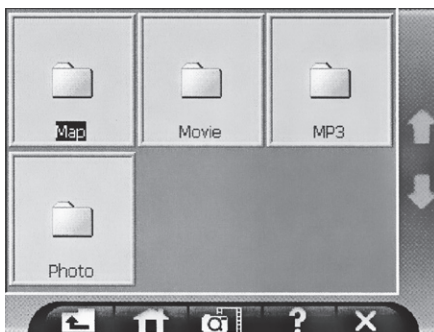

6.2 Kuvien katselun esivalmistelut

Kun liität tietokoneeseen muistikortinlukijan, voit helposti siirtää kuvia tietokoneeltasi muistikorttiin.

Huom.! Kuvien katselu edellyttää, että laitteessa on muistikortti.

6.3 Kuvienkatselukomentojen selitykset

Komento	Nimi	Kuvaus
	Takaisin	Palaa edelliseen kansioon/kirjastoon
	Kuvaesityksen aloittaminen	Aloittaa kuvaesityksen
	Edellinen sivu	Palaa edelliselle sivulle
	Seuraava sivu	Siirtyy seuraavalle sivulle
	Järjestelmä-tiedot	Näyttää ohjelmistoversion
	Lopeta	Lopettaa kuvien katselun
	Edellinen kuva	Palaa edelliseen kuvaan
	Seuraava kuva	Siirtyy seuraavaan kuvaan
	Suurena	Suurentaa kuvan
	Pienennä	Pienentää kuvan
	Normaali	Näyttää normaalin kokoisen kuvan
	Käännä oikealle	Kääntää kuvan oikealle
	Käännä vasemmalle	Kääntää kuvan vasemmalle

6.4 Kuvien näyttötavat

Kuvat näkyvät neljällä eri tavalla: Tiedostoina, pikkukuvina, koko näytön kokoisina tai kuvaesityksenä.


Tiedostojen selailu

1. Kuvien katselun aloittaminen.
2. Näytöllä näkyy saatavilla olevat kansiot/hakemistot.



Pikkukuvat

1. Paina kansiota/hakemistoa, jolla on ”JPG”-kuvia.
2. Kuvat näkyvät nyt pikkukuvina.

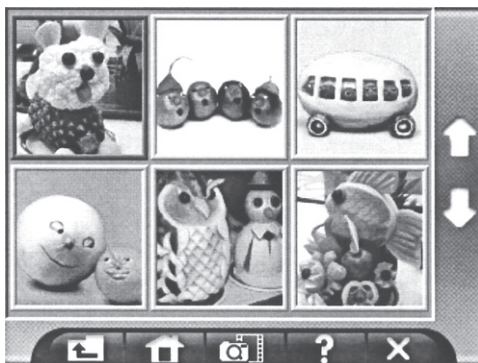

Koko näytön kokoiset kuvat

1. Valitse ensin kuva, jonka haluat katsoa.




2. Kaksoisnapsauta valittua kuvaa, niin se näkyy koko näytön kokoisena.



3. Vaihda kuvaa nuolipainikkeilla ◀ ja ▶.
4. Palaa takaisin painamalla kerran "X".

Kuvaesityksen katsominen

1. Valitse kansio yllä olevien ohjeiden mukaan, niin näet kuvat pikkukuvina.

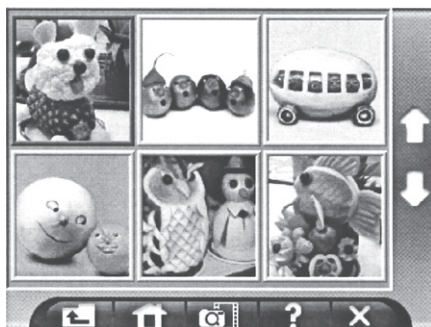

2. Aloita kuvaesitys painamalla kerran .

Osa 2, Navigointi

Ennen kuin aloitat

Muistikortin laittaminen

Tarkasta ennen aloittamista, että muistikortille on tallennettu oikeat kartat.


- Laita muistikortti korttipaikkaan kortin tarrapuoli itseäsi kohden ja nuoli sisäänpäin. Paina kortti varoen pohjaan kunnes kuulet heikon klik-äänen.

Karttojen tarkastaminen

- Voit tarkastaa, että käytössäsi on oikeat kartat valitsemalla valikon kohta ”**Select Map**” (Valitse kartta) valikosta ”**Map Manager**” (Kartan käyttäminen).
- Mikäli muistikortillasi on useita karttoja, merkitse haluamasi kartta ja valitse kyseinen kartta painamalla ”**Select**” (Valitse).

Käytön aloittaminen

Navigointiohjelman käynnistäminen

1. Varmista, että laitteessa on muistikortti ja että muistikortilla on oikea kartta.
2. Taita auki laitteen takana oleva GPS-antenni. Paras vastaanotto saadaan, kun antenni on vaakatasossa.
Huom.! Huonot vastaanotto-olosuhteet saattavat vaatia erillisen antennin käyttöä.
3. Käynnistä laite painamalla . Mikäli jokin ohjelma on aktiivinen käynnistettäessä (laite on suljettu edellisen kerran kyseisen ohjelman ollessa aktiivinen), se tulee sammuttaa.
4. Käynnistä Destinator-navigointiohjelma painamalla **"Navigator"**.
5. Mikäli ruudulle tulee varoitus, jossa kielletään tekemästä asetuksia ajon aikana, paina **"ACCEPT"**.

Kielen valitseminen

1. Valitse valikko **"Options"** (vaihtoehdot) painamalla **"More"** (Lisää).
2. Valitse alavalikko **"Settings"** (Asetukset).
3. Valitse **"Language"** (Kieli).
4. Valitse valikon ja ääniohjauksen kieli nuolipainikkeilla ◀ ja ▶.
5. Vahvasta valinta painamalla **"Done"** (Valmis).

Valikoiden ja kartan kuvaus

Päävalikot

Voit siirtyä valikkoon koska tahansa painamalla ”Menu” (Valikko).

Destinations (Kohteet)




- **Address** (Osoite)
Ilmoita osoite, johon haluat navigoida.
- **Recent Locations** (Aiemmat kohteet)
Näyttää aiemmat osoitteet.
- **Favourites** (Suosikit)
Näyttää ne kohteet, jotka on tallennettu suosikeihin.
- **POI** (Mielenkiintoiset kohteet (Points of Interest))
Hakee mielenkiintoisia kohteita sijaintisi lähistöltä.
- **Map** (Kartta)
Paina siirtyäksesi karttakuvaan.
- **Quit** (Lopeta)
Paina lopettaaksesi ohjelman.
- **More** (Lisää)
Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon (Options).

Options (vaihtoehdot)



- **Night Mode/Day Mode** (Yötila/Päivätila)
Muuttaa näytön yö- tai päivätilaan. Yötilassa näytön värit ovat tummemmat, jolloin ne eivät häiritse ajajaa.
- **3D Mode/2D Mode** (3D-tila/2D-tila)
Vaihda 2- tai 3-ulotteisen kartan välillä.
- **Route Manager** (Reitin hallinta)
Muuttaa reittivaihtoehtoja.
- **Map Manager** (Kartan hallinta)
Kartan asetusten hallinta.
- **Extras** (Ylimääräiset)
Suunnittele reitti, jonka varrella on useita pysähdyksiä.
- **Map** (Kartta)
Palaa karttakuvaan.
- **Settings** (Asetukset)
Muuttaa ohjelman asetuksia.
- **More** (Lisää)
Palaa edelliseen valikkoon (Destinations).

Symbolit:

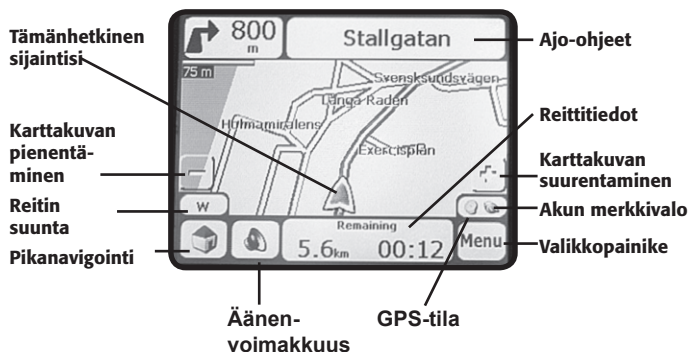

Tämänhetkinen sijaintisi (**autotila**)



Tämänhetkinen sijaintisi (**kävelytila**)



Viimeisin määritetty sijainti (kun GPS-signaalia ei voida vastaanottaa)



Laskettu reitti



Reitin suunta




Punainen GPS-osoitin: Sijaintia ei ole vielä määritetty
Vihreä GPS-osoitin: Sijainti on määritetty ja laite on valmis navigointiin



Näyttää akun tilan

Karttanäkymät

Valikossa ”Options” (Vaihtoehdot) voit valita tavan, jolla karttakuva näkyy ruudulla.

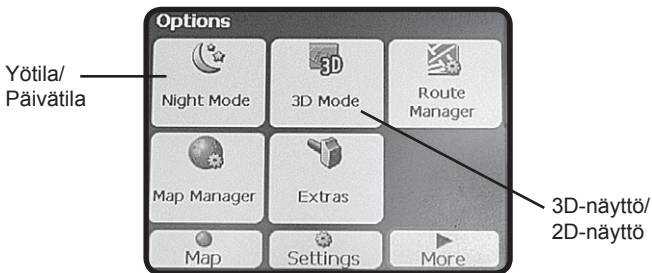

Kartan osoittaminen


Voit navigoida johonkin kartan kohtaan koskettamalla sitä osoitinkynällä.

Kun kosketat karttaa, valittavanasi on seuraavat vaihtoehdot:

Go There (Aja sinne)
Laske reitti sijainnistasi.

Add to My Favourites
(Lisää suosikkeihin)
Tallenna piste suosikkeihin, niin voit käyttää sitä myöhemmin.

Set as Origin (Lähtöpiste)
Asettaa pisteen sijainnin lähtöpisteeksi eikä kohteeksi.

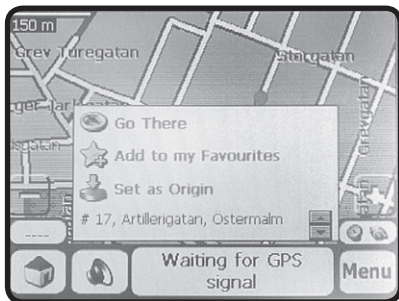

Keskeytä koskettamalla kynällä jotain kohtaa valintaikkunan ulkopuolella.

Kartan painikkeet

Selitykset painikkeille, joita näkyy ohjelman tietyissä näkymissä.



Next (Seuraava)

Avaa seuraavan valikon/valintaikkunan.



Back (Taaksepäin)

Siirtyy taaksepäin valikossa.




Go (Aja)

Paina, niin laite laskee reitin ja voit aloittaa navigoinnin.



Actions (Toimenpiteet)

Näyttää valitun sijainnin toimenpiteet.



Save (Tallenna)

Painikkeet **Save**, **Ok** ja **Done** vahvistavat tekemäsi valinnan, jonka jälkeen palaat valikkoon tai karttaan.

Käyttö

Osoitteen ilmoittaminen ja sinne navigoiminen

1. Napsauta **Destination**-valikosta **Address** (Osoite).
2. Kirjoita ensimmäiseen ruutuun paikkakunta. Voit pyyhkiä tekstiä painamalla ←.



Valitse näppäimistö tai lista paikkakunnista painamalla .

3. Napsauta **"Next"** (Seuraava) ja ilmoita katuosoite.
4. Syötä kadun nimi. Voit pyyhkiä tekstiä painamalla ←.



5. Napsauta **"Next"** (Seuraava) ja ilmoita mahdollinen kadun numero.
6. Syötä kadun numero. Voit pyyhkiä tekstiä painamalla ←.
7. Napsauta **"Next"** (Seuraava). Syötetty osoite näkyy nyt kartalla.
8. Voit valita lyhyimmän tai nopeimman reitin. Merkitse **"Quick"** (nopein) tai **"Short"** (lyhyin) ja paina **"Go"** (Aja), niin navigointi alkaa.
9. Karttakuva palautuu senhetkiseen sijaintiisi ja ohjelma laskee parhaan reitin perille toivomustesi mukaan.

Vihje!

- Syötä paikkakunnan/kadunnimen alku ja valitse laitteen ehdottamista paikoista nuolipainikkeiden ▲ ▼ avulla.

Hakutavan valinta

Voit itse valita millä tavalla haluat hakea osoitteen. Valitse hakujärjestys painamalla ”**Mode**” (Tila).

- **City-Street** (Paikkakunta-Katu)
Hakujärjestys: Paikkakunta, katu ja kadunnumero.
- **Street-City** (Katu-Paikkakunta)
Hakujärjestys: Katu, paikkakunta ja kadunnumero.
- **Junctions** (Katujen risteykset)
Hakujärjestys: Paikkakunta, katu ja kadun risteys.
- **Postcode** (Postinumero)
Hakujärjestys: Postinumero, katu ja kadunnumero.

Navigoinnin keskeyttäminen

- Paina ”**Menu**” (Valikko) ja sen jälkeen ”**Cancel Route**” (Keskeytä reitti).

Osoitetoimenpiteet

Kun olet löytänyt halutun osoitteen, paina ”**Actions**” (Toimenpiteet) ja valitse seuraavista:

- **Set as Origin** (Lähtöpiste)
Valitsee osoitteen lähtöpisteeksi eikä kohteeksi.
- **Show on Map** (Näytä kartalla)
Näyttää osoitteen kartalla.
- **Add to My Favourites** (Lisää suosikeihin)
Tallenna osoite suosikeihin, niin voit käyttää sitä myöhemmin.


Aikaisemmat kohteet

1. Paina painiketta **"Recent Locations"** (Aikaisemmat kohteet) valikon kohdassa **"Destination"** (Kohteet), niin näet 64 viimeksi haettua osoitetta.
2. Valitse osoite listalta nuolipainikkeilla ▲ ▼.
3. Vahvista painamalla **"Next"** (Seuraava) ja paina sen jälkeen **"Go"** (Aja) aloittaaksesi navigoinnin.

Omat suosikit

Suosikki on kohde, joka on tallennettu siten, että sitä voidaan käyttää nopeasti.


Näytä suosikit

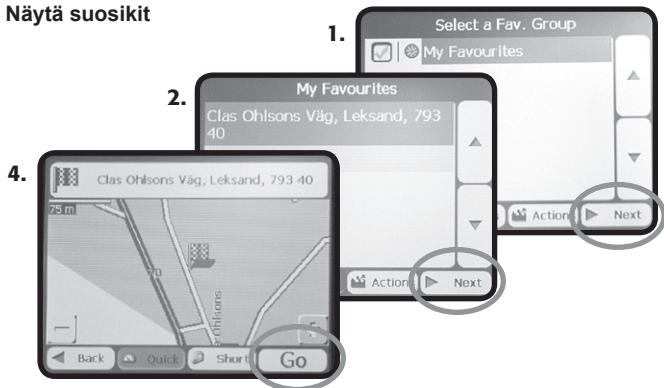

1. Paina **"Favourites"** (Suosikit) valikossa **"Destination"** (Kohde), niin näet suosikkisi.
2. Valitse haluttu suosikkiryhmä ja paina **"Next"** (Seuraava).
3. Valitse osoite listalta nuolipainikkeilla ▲ ▼.
4. Vahvista painamalla **"Next"** (Seuraava) ja paina sen jälkeen **"Go"** (Aja) aloittaaksesi navigoinnin.

Lisää suosikkiryhmä

Suosikit voidaan laittaa eri kategorioihin seuraavalla tavalla.

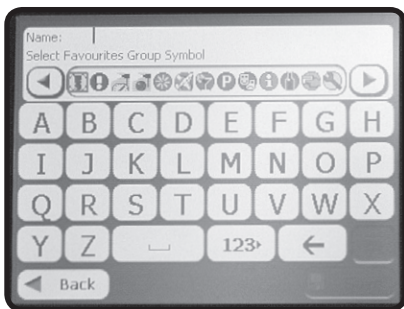

1. Paina **"Favourites"** (Suosikit) valikossa **"Destination"** (Kohde), niin näet suosikkisi.
2. Paina kerran **"Actions"** (Toimenpiteet) ja paina sen jälkeen **"Add Group"** (Lisää ryhmä), niin voit lisätä suosikkiryhmän.
3. Syötä haluttu nimi ja valitse ryhmälle kuvake nuolipainikkeiden ◀ ▶ avulla. Valittu kuvake näkyy kartalla kaikkien tähän ryhmään tallennettujen suosikkien kohdalla.
4. Tallenna ryhmä painamalla **"Save"** (Tallenna).

Suosikkiryhmän muuttaminen

1. Valitse suosikkiryhmä, jota haluat muuttaa ja paina **"Actions"** (Toimenpiteet).
2. Paina **"Edit Group"** (Muuta ryhmää).
3. Pyyhkiä tekstiä painamalla ←.
4. Syötä uusi ryhmänimi ja muuta halutessasi ryhmän kuvaketta nuolipainikkeiden ◀ ▶ avulla.
5. Tallenna ryhmä painamalla **"Save"** (Tallenna).

Suosikkiryhmän poistaminen

1. Valitse suosikkiryhmä, jonka haluat poistaa ja paina **"Actions"** (Toimenpiteet).
2. Paina **"Delete Group"** (Poista ryhmä) ja vahvista painamalla **"Yes"** (Kyllä).

Suosikkien varoitussignaalit

Laite voidaan asettaa ilmoittamaan varoitussignaalilla, kun lähestyt suosikkiryhmiin tallennettuja kohteita.

1. Merkitse haluamasi suosikkiryhmä ja paina **"Alerts"** (Varoitukset).



2. Aseta valintaikkunassa etäisyydet kohdille **"Alert 1"** (Varoitus 1) ja **"Alert 2"** (Varoitus 2). Kun ohitat asetetun etäisyyden, laite varoittaa äänimerkillä.
3. Voit muuttaa varoitusten 1 ja 2 etäisyyttä nuolipainikkeiden ◀ ▶ avulla.
4. Tallenna muutokset painamalla **"Done"** (Valmis).

Varoitussignaalien poistaminen käytöstä


Voit poistaa tietyn suosikkiryhmän varoitussignaalit käytöstä poistamalla ryhmänimen vasemmalla puolella olevan merkinnän.



POI – Mielenkiintoiset kohteet

POI (Points of Interest) on kokoelma, joka sisältää satoja mielenkiintoisia tai hyödyllisiä kohteita, jotka on lajiteltu eri kategorioiden mukaan. Toiminnon avulla voit hakea esimerkiksi hotelleja, huoltoasemia tai pysäköintitaloja.

1. Paina **"POI"** (Points of Interest) **"Destination"**-valikossa (Kohteet).
2. Valitse kategoria nuolipainikkeilla ▲ ▼ tai hae kategoria painamalla

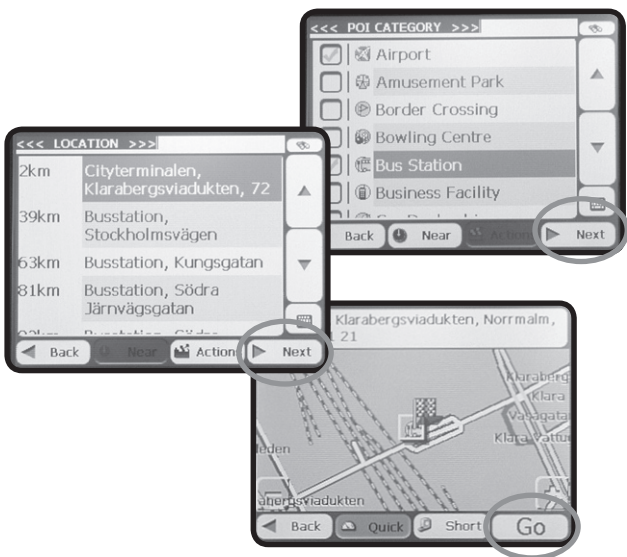

3. Merkitse haluamasi kategoria ja paina **"Next"** (Seuraava), niin näet tämän kategorian kohteet.
4. Merkitse haluamasi kohde ja paina **"Next"** (Seuraava). Ruudulle ilmestyy kartta, jolla on lipulla merkitty kohde.
5. Paina **"Go"** (Seuraava), jos haluat laskea reitin ja navigoida perille.

Alakategoriat

Useissa kategorioissa on myös alakategorioita. Alakategoriat voivat olla esim. ravintoloita, jotka on jaoteltu niissä tarjottavan ruuan mukaan.



Läheisen paikan tai kohteen hakeminen

Tämän toiminnon avulla voit hakea sellaisia mielenkiintoisia kohteita, jotka sijaitsevat sinun lähelläsi tai tietyn kohteen läheisyydessä.

1. Paina painiketta ”Near” (Lähellä), kun ruudulla on lista eri kategorioista.
2. Voit nyt valita eri hakuvaihtoehtojen väliltä:


- **Current Location** (Senhetkinen sijainti)
Laite hakee paikat, jotka ovat senhetkisen sijaintisi lähellä (normaalitilassa).
- **Destination** (Kohde)
Laite hakee paikat, jotka ovat kohdepisteesi läheisyydessä. Voit esim. hakea hotelleja ja pysäköintipaikkoja, jotka sijaitsevat kohteesi lähellä. **Huom.!** Tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun kohde on ilmoitettu.
- **Other Address** (Toinen osoite)
Hakee paikat haluamasi osoitteen läheltä.
- **Search Radius** (Säde)
Hakee paikat ainoastaan tietyn säteen sisältä. Valitse etäisyys nuolipainikkeilla ◀ ▶. Mikäli et ilmoita hakusädettä, laite hakee kaikki paikat.


Näytä tai piilota kartan symbolit


Voit lisätä tai poistaa kartan symboleita mielenkiintoisille paikoille.

- Merkitse kategorioiden vasemmalla puolella oleva ruutu, niin ne näkyvät symboleina kartalla. Poista merkintä ruudusta, mikäli et halua, että symbolit näkyvät kartalla.

Pikanavigointi

Painikkeelle ”**Quick Navigation**” (Pikanavigointi)  voidaan ohjelmoida jokin tietty osoite tai POI-kategoria.

1. Kun ruudulla on kartta, paina kerran .
2. Valitse ”**To Predefined Address**” (Määriteltyn osoitteeseen) tai ”**To Nearest POI Category**” (Lähimpään POI-kategoriaan).

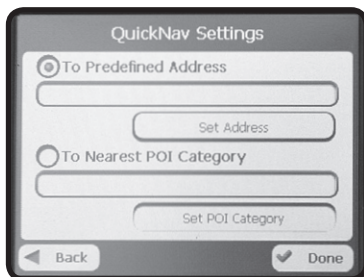

3. Kohdassa 2 tehdystä valinnasta riippuen paina ”**Set Address**” (Ilmoita osoite) tai ”**Set POI Category**” (Ilmoita POI-kategoria).
4. Ilmoita osoite tai POI-kategoria ja vahvista painamalla ”**Done**” (Valmis).

Esimerkki: Mikäli olet valinnut POI-kategorian ”**Huoltoasemat**”, laite laskee automaattisesti reitin lähimmälle huoltoasemalle, kun painat



Muut ominaisuudet

Reitin hallinta

Tässä valikossa voit tehdä seuraavia valikkovaihtoehtoja:

Paina **"Route Manager"** (Reitin hallinta) valikossa **"Options"** (Vaihtoehdot), kun haluat siirtyä valikkoon.

Turn by Turn (Kääntymiset)

Antaa reitin ajo-ohjeet.

Route Summary (Reitin yhteenveto)

Näyttää reitin yleiskartan sekä etäisyyden ja arvioidun keston.

Avoid Roads (teiden välttäminen)

Tähän kohtaan voit lisätä tai poistaa teitä, joita haluat välttää reitilläsi.

- Merkitse jokin kategoria ja paina **"Actions"** (Toimenpiteet), kun haluat lisätä tai poistaa tien listalta.
- Merkitse kategoria ja paina **"Allow"** (Salli) tai **"Avoid"** (Älä salli), jos haluat sallia tai välttää tietyn tien.

Route Playback (Reitin tallentaminen)

Tämän toiminnon avulla voit tallentaa reitin samalla kun ajat, jolloin voit katsoa reitin myöhemmin kartalta.



• Reitin tallentaminen

Paina **"Record"** (Tallenna) kun haluat käynnistää tai **"Stop"** (Pysäytä), kun haluat lopettaa reitin tallentamisen.

• Tallennetun reitin toistaminen

Merkitse tallennus listalta ja paina **"Play"** (Toista), kun haluat nähdä tallennuksesi.

• Vaihtoehtoinen toisto

Paina **"Actions"** (Toimenpiteet), kun haluat poistaa jonkun tai kaikki tallennukset tai muuttaa toiston nopeutta.

Useiden pysähdysten suunnittelu

Tämän toiminnon avulla voit suunnitella reittisi varrelle jopa 12 pysähdystä.


Pysähdysten lisääminen

1. Paina **"Extra"** (Ylimääräinen) valikossa **"Options"** (vaihtoehdot).
2. Valitse vaihtoehto **"Multistop Planner"** (Usean pysähdysten suunnittelu).




3. Paina **"Actions"** (Vaihtoehdot) ja valitse **"Add Multistop Route"** (Lisää reitti, jolla useita pysähdymiä).
4. Syötä nimi reitille ja tallenna painamalla **"Save"** (Tallenna).
5. Merkitse reitti, jonka syötit kohdassa 4 ja paina **"Next"** (Seuraava).

6. Paina **"Actions"** (Vaihtoehdot) ja valitse **"Add Stop"** (Lisää pysähdys).

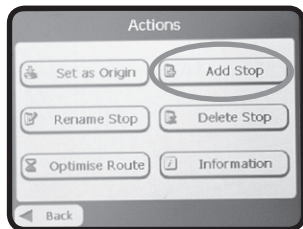

7. Lisää pysähdys osoitteesta, mielenkiintoisesta paikasta (POI), suosikista tai aikaisemmasta kohteesta.

8. Syötä nimi pysähdykselle ja paina **"Next"** (Seuraava).

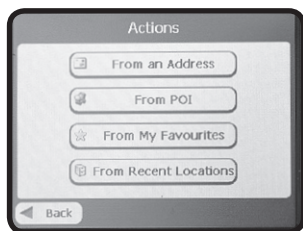

9. Toista kohdat 6 – 8, jos haluat lisätä uusia pysähdyksiä.

10. Voit myös muuttaa pysähdysten järjestystä painikkeilla **"Up"** (Ylös) ja **"Down"** (Alas). Listan alimmainen kohde on automaattisesti reitin loppukohde.

11. Paina **"Actions"** (Toimenpiteet), niin voit valita minkä kohteen haluat lähtökohdaksi.

12. Kun asetukset ovat valmiit, paina **"Next"** (Seuraava). Karttakuva näyttää lähtökohteen ja lasketun reitin.


13. Valitse nopein tai lyhyin reitti ja paina **"Go"** (Aja), niin navigointi alkaa.



Kartan hallinta

Valikon ”**Map Manager**” (Kartan hallinta) kohdassa ”**Options**” (Vaihtoehdot) voidaan kartan asetuksia muuttaa seuraavissa alavalikoissa:

- **Select Map** (Valitse kartta)
Näyttää tai valitsee muistikortilla olevat kartat.

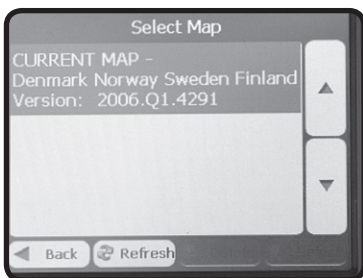

- **Pedestrian Mode** (Jalankulkutila)
Jalankulkutilassa reitin pituus voi olla korkeintaan 10 km. Jalankulkutilassa laite ei reagoi liikennesääntöihin, kuten yksisuuntaisiin teihin. Laite välttää moottoriteitä ja muita jalankulkijoille sopimattomia teitä.
- **Free Map Browsing** (Kartan selaaminen)
Tässä tilassa voit selata kartassa ilman navigoimista (GPS-vastaanotin on sammutettu).
- **Units of Measure** (Mittayksiköt)
Valitse yksikköjärjestelmä.
- **Map Settings** (Kartan asetukset)
Kartan suunta, automaattinen zoomaus sekä tekstin koko.

Muut asetukset

Varoitusviesti

Valikossa ”**Prompts**” (Varoitukset) voit aktivoida ja sammuttaa visuaalisia varoitusviestejä. Kunkin varoituksen kohdalla oleva merkintä tarkoittaa, että varoitus on aktivoitu.

Suulliset varoitukset

- **Speed warning** (Nopeusrajoitus)
Varoittaa, kun ylität suurimman sallitun nopeuden (toimii ainoastaan joillakin teillä).
- **Route Recalculation** (Uusi reitin laskenta)
Ilmoittaa suullisesti, kun uusi reitti lasketaan.
- **Unreliable GPS Signal** (Epäluotettava GPS-signaali)
Ilmoittaa suullisesti huonosta GPS-vastaanotosta.
- **GPS-not found** (GPS ei löydy)
Suullinen ilmoitus heikosta/olemattomasta GPS-vastaanotosta.
- **Drive Carefully** (Aja varovasti)
Suositus ajaa varovasti.

Visuaaliset varoitukset

- **Symbols** (Symbolit)
Matkareitti kuvataan symbolein.
- **Text** (Teksti)
Matkareitti kuvataan tekstillä.
- **None** (Ei mitään)
Matkareitistä ei kuvausta.

Ulkonäkö

Valikossa ”**Look & Feel**” (Ulkonäkö) voidaan muuttaa valikoiden värejä.

GPS-signaali

Valikossa ”**GPS Signal**” (GPS-signaali) näkyy GPS-vastaanottoa koskevaa tietoa. Näytettävät tiedot ovat: pituusasteet, leveysasteet, nopeus sekä korkeus merenpinnan yläpuolella.

Vianetsintä

Laite ei pysty määrittämään sijaintiani

Laite ilmoittaa käynnistettäessä ”**GPS-signaali on liian heikko**”. Tämä tarkoittaa, että laite ei pysty vielä määrittämään sijaintia.

Mikäli suullinen viesti toistuu, tarkasta seuraavat asiat:

- Onko GPS-antenni avattu vaakatasoon ja onko antennilla esteetön näkyvyys taivaalle.
- Onko auton tuulilasissa mahdollisesti metallikalvo. Metallikalvo estää myös GPS-satelliittien signaaleja, eikä laite löydä sijaintiaan. Tässä tapauksessa saatat tarvita ylimääräistä ulkoista antennia.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi laite pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Näyttö	3,5”:n LCD-kosketusnäyttö, 320x240, 65536 väriä
GPS-vastaanotin	SiRFStar III
Tallennusmedia	Muistikortit SD ja MMC
Akku	Ladattava litium-ioniakku, 1350 mAh
Autolaturi	12–24 V DC, maks. 1,3 A
Ulkomitat	117x82x23 mm
Paino	175 g
Käyttöympäristö	0 – 40 °C

ADRESSER • OSOITTEITA

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

**INTERNET
BREV** www.clasohlson.se
Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum,
0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A,
00100 HELSINKI

CLAS OHLSON