

Onion Chopper



Art.no 44-1490

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Operating instructions

Note: The chopping blades are **very sharp**. Be extra careful when handling them and always keep them out of children's reach.

1. Cuts onions, tomatoes or other produce into small bite-size pieces.

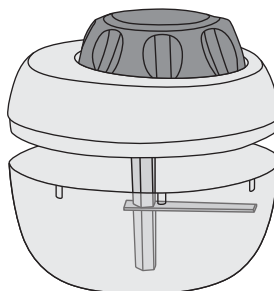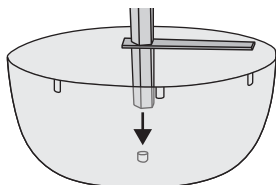

2. Place the knife blade assembly onto its spindle in the centre of the chopping bowl.
3. Place your desired produce into the chopping bowl, but do not fill it above 1/3 full.
4. Place the chopping lid securely onto the chopping bowl, making sure the drive-pin is engaged into the blade assembly.
5. Twist the knob in quick back-and-forth motion in order to produce an effective chopping motion.
6. Remove the blade assembly first before removing the ingredients after chopping.

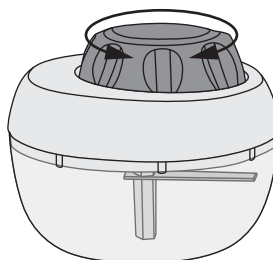

Care and maintenance

- Hand-wash only. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Wash the blade assembly under running water.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel: 020 8247 9300 internet: www.clasohlson.co.uk
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

coline®

Lökhackare


Art.nr 44-1490

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Användning

Obs! Knivbladen är **mycket vassa**, var försiktig och håll dem utom räckhåll för barn.


1. Skär sönder de råvaror, t.ex. lök, tomat eller annat, som du avser att hacka i mindre bitar.

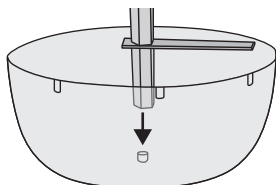

2. Sätt knivbladens hållare på fästet i botten på skålen.
3. Lägg i dina råvaror. Fyll inte upp skålen till mer än 1/3.
5. Vrid ratten snabbt fram och tillbaka för att hacka råvarorna.
6. När du är klar, ta ut kniven först och sedan råvarorna.

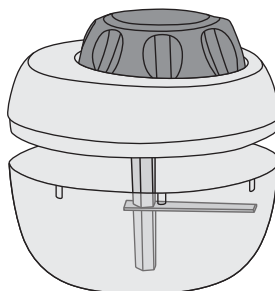

4. Sätt på locket, se till att drivningen från locket hamnar i hålet på knivbladens hållare.

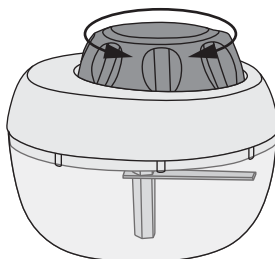

Skötsel och underhåll

- Handdiska lökhackaren. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Diska knivbladen försiktigt under rinnande vatten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 internet: www.clasohlson.se
fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se

coline®

Løkhakker


Art. nr. 44-1490

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Bruk

Obs! Knivbladene er **svært skarpe** så vær forsiktig og hold dem utenfor barns rekkevidde.


1. Del opp råvarene (løken, tomaterne etc.) i mindre biter før du starter hakkingen.

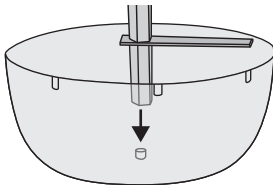

2. Plasser knivbladholderen på festet i bunnen av skålen.
3. Legg i råvarene, men ikke fyll opp mer enn 1/3 av skålen.
5. Drei rattet raskt fram og tilbake for å hakke opp råvarene.
6. Når du er ferdig tar du kniven ut først og deretter de opphakkede råvarene.

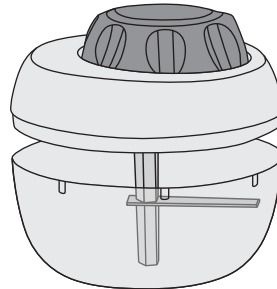

4. Sett på lokket og pass på at sporet for å drive lokket havner i hullet på knivbladets holder.

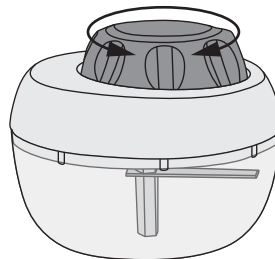

Stell og vedlikehold

- Løkhakkeren skal håndvaskes. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Knivbladene vaskes forsiktig under rennende vann.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 internett: www.clasohlson.no
fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no

coline®

Sipulisilppuri


Tuotenro 44-1490

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Käyttö

Huom.! Terät ovat **erittäin teräviä**. Pidä terät lasten ulottumattomissa.


1. Pienennä silputtavat raaka-aineet (esim. sipuli ja tomaatti) ensin pienemmiksi paloiksi.

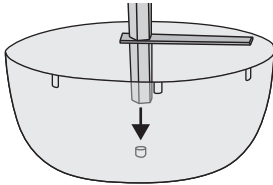

2. Laita teräpidike kulhon pohjassa olevaan kiinnikkeeseen.
3. Laita raaka-aineet kulhoon. Älä täytä kulhoa yli 1/3.
5. Silppua raaka-aineet kääntämällä nuppia nopeasti edestakaisin.
6. Kun olet valmis, poista ensin terä ja sen jälkeen raaka-aineet.

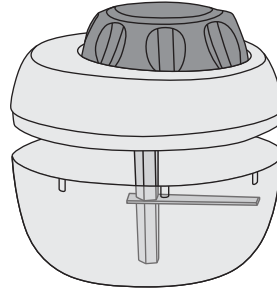

4. Laita kansi paikalleen. Varmista että kansi menee teräpidikkeen reikään.

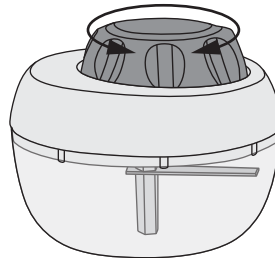

Huolto ja puhdistaminen

- Pese sipulisilppuri käsin. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Pese terä varoen juoksevalla vedellä.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Zwiebelhacker



Art.Nr. 44-1490

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Gebrauch

Hinweis: Die Schneiden sind **sehr scharf**. Vorsicht walten lassen und außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

1. Die zu zerhackenden Rohwaren (z. B. Zwiebeln, Tomaten) in kleinere Stücke schneiden.

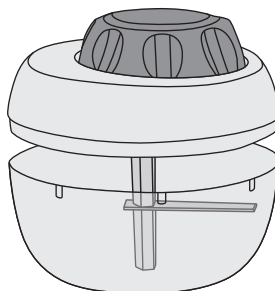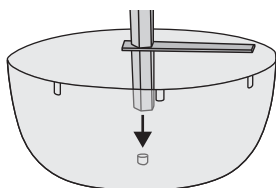

2. Die Klingenhalterung an der Halterung im Schalenboden befestigen.
3. Die Rohwaren einfüllen, dabei die Schale nicht mehr als 1/3 befüllen.
4. Den Deckel anbringen. Dabei sicherstellen, dass der Antrieb des Deckels in der Vertiefung der Klingenhalterung steckt.
5. Zum Hacken der Rohwaren das Drehrad schnell vor und zurück drehen.
6. Wenn die Rohwaren zerhackt sind, zuerst die Klingen entfernen und dann die Rohwaren.

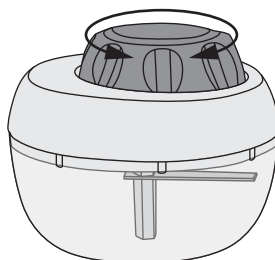

Pflege und Wartung

- Den Zwiebelhacker von Hand abwaschen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Die Klingen vorsichtig unter fließendem Wasser abwaschen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.