


LIMITED EDITION

# TABLE LAMP

ART.NO.18-1460 MODEL: OCC-778S MARBLE UK  
36-6965 OCC-778S MARBLE

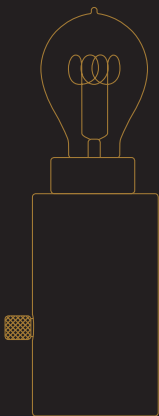

*Clas Nelson*

SIGNATURE COLLECTION

# Table Lamp

Art.no 18-1460      Model OCC-778S Marble UK  
36-6965              OCC-778S Marble

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety



This product is only intended for indoor use.



Class II luminaire.

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- **If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman. This is to prevent the risk of electric shock or fire.**
- Always switch the lamp off, unplug it and let the bulb cool before changing it.


## Installation

Bulb: 220-240 V AC, E27, dimmable, max 60 W (included).

- Screw the light bulb into the light socket on the lamp.
- Plug the mains lead into a wall socket.

## Instructions for use

1. Press the power switch to turn the lamp on.
2. Twist the power switch to dim the lamp.
3. Press the power switch again to turn the lamp off.

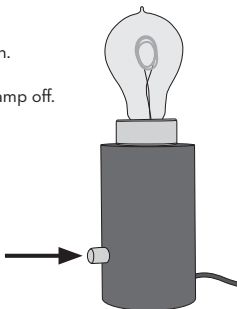

## Care and maintenance

- Always unplug the lamp and let the bulb cool before cleaning the lamp or changing the bulb.
- Use a soft damp cloth to wipe the product. Use a mild detergent. Never use solvents or strong, abrasive cleaning agents.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

Rated voltage	220-240 V AC, 50 Hz
Light bulb	Max 60 W, dimmable
Lamp base	E27
Length of mains lead	1.8 m
Size	9 × 17.5 cm (28.5 cm incl. light bulb)
Weight	1.3 kg

# Bordslampa

Art.nr 18-1460      Modell OCC-778S Marble UK  
36-6965              OCC-778S Marble

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-belysningsarmatur.

- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- **Om nätkabeln skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.**
- Släck lampan, dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt ljuskällan svalna innan du byter den.


## Installation

Ljuskälla: 220-240 V AC, E27, dimbar, max 60 W (ingår).

- Skruva fast ljuskällan i lampfotens sockel.
- Anslut nätkabeln till lämpligt vägguttag.

## Användning

1. Tryck på strömbrytaren för att tända lampan.
2. Vrid strömbrytaren för att ändra ljusstyrkan (dimra).
3. Tryck på strömbrytaren igen för att stänga av lampan.

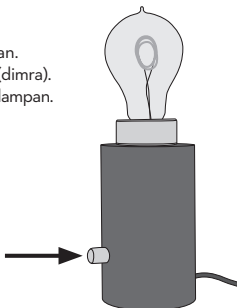

## Skötsel och underhåll

- Dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt ljuskällan svalna innan rengöring eller byte av ljuskälla.
- Torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla	Max 60 W, dimbar
Sockel	E27
Nätkabelns längd	1,8 m
Mått	Ø 9 × 17,5 cm (28,5 cm inkl. ljuskälla)
Vikt	1,3 kg

# Bordlampe

Art.nr. 18-1460      Modell OCC-778S Marble UK  
36-6965              OCC-778S Marble

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II-produkt, belysningsarmatur.

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- **Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.**
- Slukk lampen, trekk støpselet ut av strømuttaket og la lyspæren avkjøles før den skiftes.


## Installasjon

Lyskilde: 220-240 V AC, E27, dimbar, maks 60 W (inngår).

- Fest lyskilden i lampefotens sokkel.
- Koble strømkabelen til et passende strømuttak.

## Bruk

1. Trykk på strømbryteren for å tenne lampen.
2. Drei på strømbryteren for å endre lysstyrken (dimme).
3. Trykk på strømbryteren igjen for å skru av lampen.

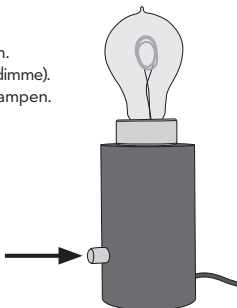

## Vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket før rengjøring eller skifte av lyskilde.
- Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



## Spesifikasjoner

Nettilkobling	220-240 V AC, 50 Hz
Lyskilde	Maks 60 W, dimbar
Sokkel	E27
Strømledningens lengde	1,8 m
Mål	Ø 9 · 17,5 cm (28,5 cm inkl. lyskilde)
Vekt	1,3 kg

# Pöytävalaisin

Tuotenro 18-1460      Malli OCC-778S Marble UK  
36-6965              OCC-778S Marble

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus



Laite sopii ainoastaan sisäkäyttöön.



Luokan II valaisin.

- Tarkista virtajohtojen kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- **Vioittuneen virtajohtojen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.**
- Sammuta valaisin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna lampun jäähtyä, ennen kuin vaihdat lampun.

## Asentaminen


Lamppu: 220-240 V AC, E27, himmennettävä, enintään 60 W (sisältyy).

- Kierrä lamppu kiinni valaisimen jalan kantaan.
- Liitä virtajohto pistorasiaan.



## Käyttö

1. Sytytä valaisin painamalla virtapainiketta.
2. Muuta valaistuksen voimakkuutta (himmennä) kääntämällä virtapainiketta.
3. Sammuta valaisin painamalla virtapainiketta uudelleen.

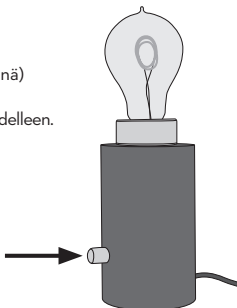

## Huolto ja puhdistaminen

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lampun jäähtyä ennen valaisimen puhdistamista ja lampun vaihtamista.
- Pyyhi laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteyttä ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220-240 V AC, 50 Hz
Lamppu	Enintään 60 W, himmennettävä
Kanta	E27
Virtajohdon pituus	1,8 m
Mitat	Ø 9 · 17,5 cm (28,5 cm lampun kanssa)
Paino	1,3 kg

# Tischleuchte

Art.Nr. 18-1460      Modell OCC-778S Marble UK  
36-6965              OCC-778S Marble

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise



Nur für den Innenbereich geeignet.



Produkt der Schutzklasse II.

- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät nie benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- **Um Stromschläge oder Feuer zu vermeiden, das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.**
- Vor dem Austauschen des Leuchtmittels die Leuchte ausschalten, den Netzstecker ziehen und das Leuchtmittel abkühlen lassen.


## Installation

Leuchtmittel: 220-240 V AC, E27, dimmbar, max. 60 W (inklusive).

- Das Leuchtmittel in die Lampenfassung eindrehen.
- Den Stecker an eine geeignete Steckdose anschließen.

## Gebrauch

1. Auf den Ein-/Ausshalter drücken, um die Lampe einzuschalten.
2. Zum Dimmen den Stromschalter drehen.
3. Zum Ausschalten erneut auf den Ein-/Ausshalter drücken.

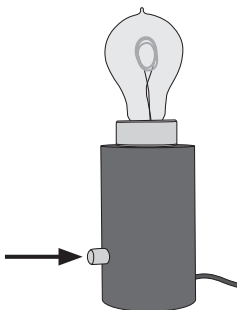

## Pflege und Wartung

- Vor Reinigung und Wechsel des Leuchtmittels immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel verwenden.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	220-240 V AC, 50 Hz
<b>Leuchtmittel</b>	Max. 60 W, dimmbar
<b>Fassung</b>	E27
<b>Länge des Anschlusskabels</b>	1,8 m
<b>Maße</b>	Ø 9 × 17,5 cm (28,5 cm inkl. Leuchtmittel)
<b>Gewicht</b>	1,3 kg

## SVERIGE

---

Kundtjänst	tel.: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

## NORGE

---

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 faks: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

## SUOMI

---

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

## GREAT BRITAIN

---

Customer Service	contact number: 020 8247 9300 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.co.uk
Postal	10 - 13 Market Place Kingston upon Thames Surrey KT1 1JZ

## DEUTSCHLAND

---

Kundenservice	Hotline: 040 2999 7811 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
Homepage	www.clasohlson.de
Postanschrift	Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

# clas ohlson