

# LED Disco String Light

Art.nr 18-5093  
36-7040

Model A4557  
A4556

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety



### Warning

- Neither the product nor its mains adaptor may be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adaptor if it is in any way damaged or malfunctioning.



### Important

- Only use the supplied mains adaptor.
- The bulbs are not replaceable and cannot be unscrewed.




Class II luminaire.


## Product description

- String light for both indoor or outdoor use.
- 10 plastic multifaceted cut crystal style bulbs.
- 2 light modes – sweeping or flashing.
- Practical hanging eye on each bulb.

## Instructions for use



1. Connect the string light to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Hang the string light in the desired location and plug the mains adapter into a wall socket.
3. Press the button on the top of the adapter to select either sweeping or flashing light mode.

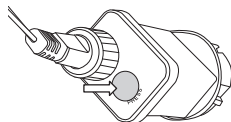

## Care and maintenance

- Unplug the mains adaptor from the wall socket before wiping the string light clean with a dry cloth.
- Store the string light in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

Number of bulbs	10
Length	9 m of which 3 m with bulbs
IP rating	IP44

## Mains adapter

Input	220–240 V AC, 50/60 Hz
Output	5 V DC, 6 W

# Ljusslinga Disco LED

Art.nr 18-5093  
36-7040

Modell A4557  
A4556

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet



### Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.



### Viktigt

- Använd endast medföljande nätadapter.
- Ljuskällorna är inte utbytbara och går inte att skruva ur.




Klass II-belysningsarmatur.

## Produktbeskrivning


- Ljusslinga för inom- och utomhusbruk.
- 10 ljuskällor med slipat lampglas i plast.
- 2 ljuslägen – svepande eller blinkande ljus.
- Praktisk upphängningsögla på varje ljuskälla.

## Användning



1. Anslut ljusslingan till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra åt låsmuttern.
2. Placera ljusslingan på önskad plats och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

3. Tryck på knappen för att välja svepande eller blinkande ljus.

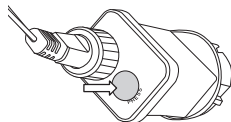

## Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av slingan med en torr trasa vid behov.
- Förvara slingan torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarfullt sätt.

När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

Antal ljuskällor	10 st
Längd	9 m varav 3 m med ljuskällor
Kapslingsklass	IP44

## Nätadapter

In	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	5 V DC, 6 W

# Lysslynge Disko LED

Art.nr. 18-5093    Modell A4557  
36-7040                      A4556

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet



### Advarsel!

- Produktet eller nettadapteren må ikke demonteres eller endres på.
- Lysslyngen og nettadapteren må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.



### Viktig

- Bruk kun medfølgende strømadapter.
- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.




Klasse II-belysningsarmatur.


## Produktbeskrivelse

- Lysslynge både til innen- og utendørs bruk.
- 10 lyskilder med slipt lampeglass i plast.
- 2 lysinnstillinger – sveipende eller blinkende lys.
- Praktisk opphengingsøgle på hver lyskilde.

## Bruk



1. Lysslyngen kobles til nettadapteren (et er bare en måte å koble den på), deretter trekkes låsemutteren til.
2. Plasser lysslyngen på ønsket plass og plugg støpselet til et strømuttak.
3. Trykk på knappen for å velge sveipende eller blinkende lys.

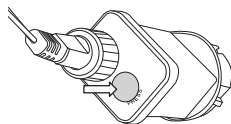

## Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av strømuttaket, og tørk slyngen med en tørr klut, ved behov.
- Når slyngen ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



## Spesifikasjoner

Antall lyskilder	10 stk.
Lengde	9 m hvorav 3 m med lyskilder
Kapslingsklasse	IP44

## Strømadapter

Inn	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	5 V DC, 6 W

### NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no  
interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

# Valoketju Disco LED

Tuotenro 18-5093  
36-7040

Malli A4557  
A4556

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus



### Varoitus!

- Laitetta ja muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa millään tavalla.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai muuntaja on vioittunut tai ei toimi normaalisti.



### Tärkeää

- Käytä ainoastaan mukana tulevaa muuntajaa.
- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.




Luokan II valaisin.


## Tuotekuvaus

- Koristeellinen valoketju sisä- ja ulkokäyttöön.
- 10 lamppua joissa hiottu muovipinta.
- Kaksi eri valotilaa, vaihtuva ja vilkkuva valo.
- Lampuissa on kätevät ripustussilmukat.

## Käyttö



- Liitä valoketju muuntajaan (ne sopivat yhteen vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
- Sijoita valoketju haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.
- Valitse vaihtuvat valot tai vilkkuva valo.

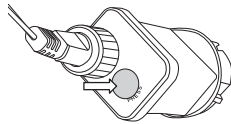

## Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi valokeju tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Jos valoketju on pitkään käyttämättä, säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

Lamppujen määrä	10 kpl
Pituus	9 m, josta valojen osuus 3 m
Kotelointiluokka	IP44

## Muuntaja

Tulo	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtö	5 V DC, 6 W

# LED-Lichterkette Disco

Art.Nr. 18-5093 Modell A4557  
36-7040 A4556

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise



### Warnung!

- Das Produkt bzw. das Netzteil in keiner Weise verändern oder auseinandernehmen.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist oder nicht fehlerfrei funktioniert.



### Wichtig

- Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Die Leuchtmittel können weder ausgetauscht noch herausgedreht werden.




Leuchte der Schutzklasse II.


## Produktbeschreibung

- Lichterkette für den Innen- und Außenbereich.
- 10 Leuchtmittel mit geschliffenem Kunststoffglas.
- 2 Leuchtmodi: dynamisch oder blinkend.
- Praktische Aufhängung an jedem Leuchtmittel.

## Bedienung



1. Das Produkt an das Netzteil anschließen (es passt nur auf eine Weise) und mit der Sicherungsmutter festschrauben.
2. Die Lichterkette am gewünschten Ort platzieren und das Netzteil in eine Steckdose stecken.
3. Den Schalter betätigen, um einen Leuchtmodus auszuwählen.

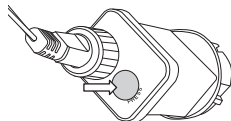

## Pflege und Wartung

- Das Netzteil vor der Reinigung aus der Steckdose ziehen und das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Die Lichterkette bei längerer Nichtbenutzung trocken, staubfrei und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

<b>Anzahl Leuchtmittel</b>	10 Stück
<b>Länge</b>	9 m, davon 3 m mit Leuchtmitteln
<b>Schutzart</b>	IP44

## Netzteil

<b>Primärspannung</b>	220–240 V AC, 50/60 Hz
<b>Sekundärspannung</b>	5 V DC, 6 W