

***Robot***<sup>®</sup>

**Roomba**<sup>®</sup>


robotti-imuri

**900-sarja**  
**Käyttöopas**





## Tärkeitä turvallisuustietoja





 VAROITUS: JOTTA VÄLTÄT TAPATURMAT JA VAHINGOT, LUE SEURAAVAT TURVALLISUUSOHJEET ROBOTIN KÄYTTÖÖNOTON, KÄYTÖN JA HUOLTOTOIMIEN YHTEYDESSÄ.

VÄHINTÄÄN 8-VUOTIAAT LAPSET JA HENKILÖT, JOIDEN FYYSINEN TAI HENKINEN TOIMINTAKYKY TAI AISTITOIMINNOT OVAT RAJOITTUNEITA TAI JOILTA PUUTTUU TARVITTAVA KOKEMUS JA TIETO, SAAVAT KÄYTTÄÄ TÄTÄ LAITETTA VAIN, JOS HEITÄ VALVOTAAN JA OPASTETAAN LAITTEEN TURVALLISESSA KÄYTÖSSÄ JA JOS HE YMMÄRTÄVÄT KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAARAT. LAPSET EIVÄT SAA LEIKKIÄ LAITTEELLA. LAPSET EIVÄT SAA PUHDISTAA TAI HUOLTAA LAITETTA ILMAN AIKUISTEN VALVONTAA.

 VAROITUS: SÄHKÖISKUJEN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ PALJASTA ROBOTIN TAI INTEGROIDUN TELAKKALATURIN ELI HOME BASE™ -LATAUSASEMAN SÄHKÖOSIA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLATA LAITE VALTUUTETUSSA HUOLTOLIIKKEESSÄ. ÄLÄ KÄSITTELE ROBOTIASI TAI HOME BASE™ -LATAUSASEMAA, JOS KÄTESI OVAT MÄRÄT.

## Tärkeitä turvallisuustietoja (jatkuu)

- Ota huomioon kaikki robottiin ja sen osiin merkityt varoitukset.
-  **VAROITUS:** Sähköiskuvaara, käytä vain kuivissa sisätiloissa.
- Robotti ei ole leikkikalua. Älä istu tai seisoi laitteen päällä. Valvo pieniä lapsia ja lemmikkejä, kun robottisi on toiminnassa.
- Säilytä ja käytä robottiasi vain huoneenlämmössä.
- Älä käytä laitetta terävien esineiden, lasin tai palavien tai savuavien roskien keräämiseen.
- Älä käytä laitetta läikkyneen veden, valkaisuaineen, maalin tai muun kemikaalin tai minkään nesteen puhdistamiseen.
- Älä suihkuta tai kaada nesteitä robotin päälle.
- Ennen kuin käytät laitetta, nosta lattialta vaatteet, paperit, sälekahtimien vetimet, virtajohdot ja kaikki helposti rikkoontuvat esineet. Jos laite liikkuu virtajohdon yli ja vetää sitä mukanaan, johto saattaa vetää jonkin esineen pöydältä tai hyllyltä.
- Jos puhdistettavassa huoneessa on parveke, varmista turvallinen toiminta estämällä laitteen pääsy parvekkeelle fyysisellä esteellä.
- Älä pane mitään esineitä robotin päälle.
- Muista, että robotti liikkuu itsestään. Ole varovainen liikkeessasi alueella, jolla robotti siivoaa, jotta et astu robotin päälle.
- Älä käytä robottia alueilla, joilla on lattialla avoimia pistorasioita.
-  **VAROITUS** Sähköiskuvaara: Robottisi mukana on omalle alueellesi sopiva virtajohdo. Älä käytä muuta virtajohdtoa. Jos tarvitset uuden johdon, ota yhteyttä asiakaspalveluun, jotta saat oikean maakohtaisen virtajohdon.
- Robotti on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivalla lattialla.
-  **VAROITUS** Sähköisku- ja tulipalovaara: Tämä tuote on tarkoitettu kytkettäväksi vain standardinmukaiseen seinäpistokkeeseen. Tuotetta ei saa käyttää minkäänlaisien sähkömuuntimien kanssa. Sähkömuuntimien käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Älä käytä paristoja, joita ei voi ladata. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua akkua. Jos akku on vaihdettava, hanki samanlainen iRobot®-akku tai ota yhteyttä iRobotin asiakaspalveluun saadaksesi tietoa muista akkuvaihtoehdoista.
-  **HUOMIO:** Lataa vain seuraavia iRobot®-akkuja: enintään 14,8 V:n akkuja, enintään 3000 mAh:n Ni-MH-akkuja tai enintään 3300mAh:n Li-ioniakkuja. Muunlaiset akut saattavat räjähtää ja aiheuttaa vammoja. Ota aina yhteyttä asiakaspalveluun, jotta voit valita oikeanlaisen vaihtoakun.

-  **VAROITUS** Sähköiskuvaara: Älä käytä Home Base -latausasemaa, jos sen johto tai tulppa on vaurioitunut. Vaurioitunut johto tai tulppa on vaihdettava.
- Lataa ja poista akku robotista ja lisävarusteista aina ennen pitkäaikaista varastointia tai kuljetusta.
- Jos asut voimakkaalle jännitemuutoksille alttiilla alueella, on suositeltavaa käyttää ylimääräistä ylijännitesuojaa. Robottisi Home Base™ -latausasema voidaan suojata ylijännitesuojalla voimakkaiden jännitemuutosten varalta.
-  **VAROITUS** Sähköiskuvaara: Irrota robotti aina Home Base™ -asemasta ennen puhdistusta tai huolto toimia.
- Tarkista akku mahdollisten vaurioiden tai vuotojen varalta aina ennen käyttöä. Älä lataa akkua, jos se on vahingoittunut tai vuotoa.
-  **VAROITUS** Altistuminen kemikaaleille: Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä iholle tai silmiin. Jos nestettä kuitenkin joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee altistunut alue runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Pane akku suljettavaan muovipussiin ja hävitä se turvallisesti paikallisten ympäristöministeriöiden mukaisesti tai palauta se paikalliseen valtuutettuun iRobot®-asiakaspalveluun hävitettäväksi.
- Poista akku robotista, ennen kuin hävität sen.
-  **VAROITUS** Tulipalo- tai räjähdysvaara: Älä murskaa tai pura akkuyksikköjä. Älä kuumenna akkua äläkä sijoita sitä lämmönlähteiden läheisyyteen tai suoraan aurinkovaloon. Älä syytä tai oikosulje akkua. Älä altista paristoja tai akkuja mekaanisille iskuille.
- Älä upota akkua nesteeseen.
- Saat tietoja akkujen kierrätys- ja hävityssännöksistä paikallisilta viranomaisilta.



### Tuotteen tai pakkauksen merkintä:

Älä hävitä sähkölaitteita tai akkuja lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan kierrätä ne asianmukaisesti. Saat tietoja kierrätysmahdollisuuksista paikallisilta viranomaisilta. Jos sähkölaite viedään kaatopaikalle, vaarallisia aineita voi vuotaa pohjaveteen ja joutua ravintoketjuun. Se vaarantaa terveytesi ja hyvinvointisi. Saat lisätietoja keräys-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelyiltä paikallisilta viranomaisilta.




# Sisällysluettelo



Tärkeitä turvallisuustietoja.....	i
Tietoa robotistasi .....	2
Roomba® -robotti-imurin käyttäminen .....	3
Kaksitoimisten Virtual Wall -esteiden käyttäminen .....	4
Robotin säännöllinen hoito.....	4
Vianmääritys .....	8
iRobot® -asiakaspalvelu .....	9

# Tietoa robotistasi


## Laite ylhäältä

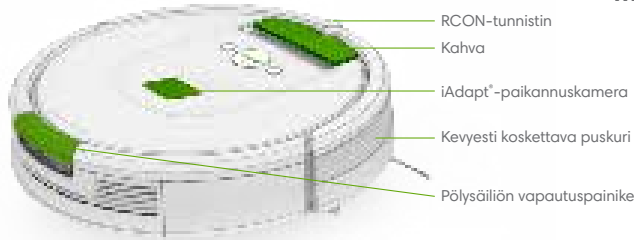


## Painikkeet ja merkkivalot

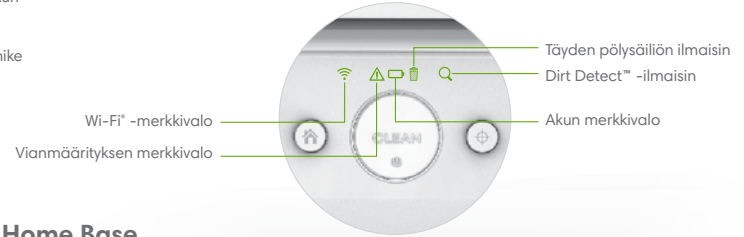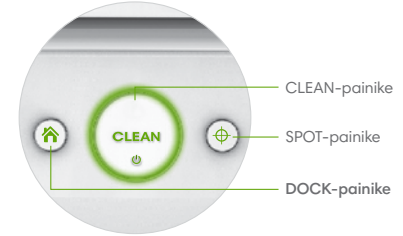

## Laite alhaalta

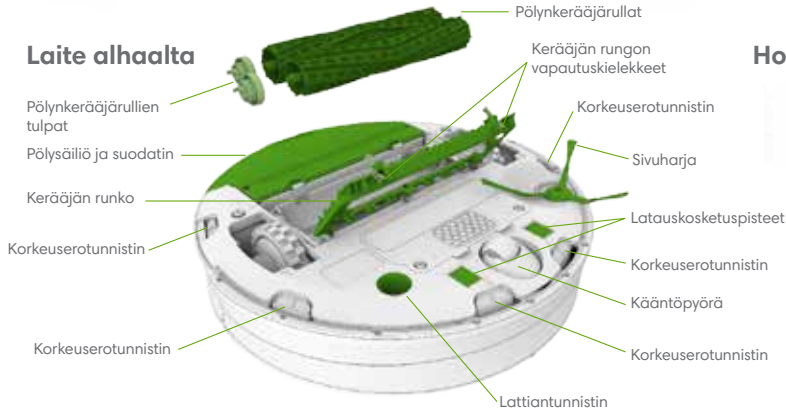

## Home Base

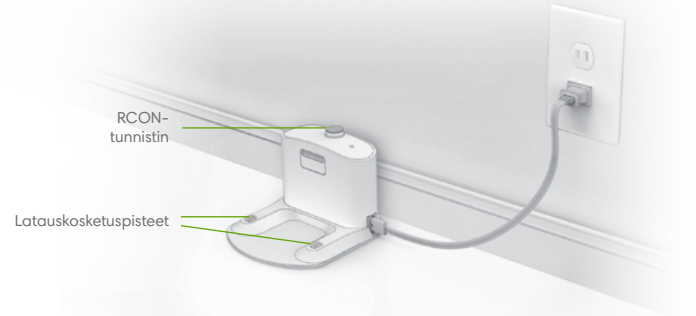

# Roomba®-robotti-imurin käyttäminen

## Home Base™ -latausaseman sijoittaminen

Aseta Home Base™ -latausasema avoimelle, tyhjälle alueelle ja jätä aseman ympärille riittävästi tilaa:

- Jätä Home Base™ -aseman kummallekin puolelle vähintään puoli metriä tyhjää tilaa.
  - Jätä Home Base -aseman eteen vähintään 1,2 metri tyhjää tilaa ja sijoita se vähintään 1,2 metrin päähän portaista
  - Sijoita Home Base™ vähintään 2,4 metrin päähän Virtual Wall® -esteistä
- Pidä Home Base jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan ja sijoita se alueelle, jolla on tasalaatuinen Wi-Fi®-verkko, jotta Roomba voi vastaanottaa tietoja iRobot HOME® -sovelluksesta.

## Lataa iRobot HOME® -sovellus ja muodosta yhteys Wi-Fi®-verkkoon:

- Katso esittelyvideo, joka kertoo, miten asennat Roombasi ja käytät sitä
- Määritä automaattisen siivouksen aikataulu (korkeintaan seitsemän kertaa viikossa) ja muokkaa siivousasetuksia
- Ota käyttöön automaattiset ohjelmistopäivitykset
- Katso vinkit, nikit ja vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin



## Käyttöohjeet

- Käännä robotti ylösalaisin ja poista säiliön sisusta sekä akun suojaliuskat. Aktivoi sitten akku asettamalla Roomba Home Base™ -latausasemaan.
- Roomba®-robotti-imurin akku on ladattu osittain, joten voit aloittaa siivouksen heti.

**Huomautus:** Roomba toimitetaan akku osittain ladattuna. Jos aloitit siivouksen ennen akun lataamista täyteen, Roomba saattaa palata Home Base™ -latausasemaan nopeammin kuin myöhempien siivoukskertojen yhteydessä. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä siivoukskertaa antamalla Roomban latautua Home Base™ -latausasemassa 3 tunnin ajan.

**Huomautus:** Poista ylimääräiset tavarat (esimerkiksi vaatteet ja lelut) lattialta ennen siivouksen aloittamista. Käytä Roomba®-robotti-imuria säännöllisesti, jotta lattiasiat pysyvät hyvässä kunnossa.

- Jos akun varaus alkaa loppua ennen siivouskierroksen päättymistä, Roomba palaa latautumaan Home Base -latausasemaan. Se ei anna äänimerkkiä telakoituessaan, ja sen CLEAN-painike vilkkuu akun merkkivalon ( ) tahtiin.
  - » Kun akku on ladattu uudelleen, Roomba palaa automaattisesti paikkaan, josta se siirtyi latausasemaan, ja tekee siivouskierroksen valmiiksi.
  - » Voit tarkistaa Roomba®-robotti-imurin ajantasaisen tilan iRobot HOME -sovelluksessa.
- Jos Roomba palaa latautumaan puhdistussyklin jälkeen, se antaa puhdistussyklin päättymisestä ilmoittavan äänimerkin.
- Voit pysäyttää Roomban puhdistuksen aikana painamalla CLEAN.
- Jatka puhdistussykliä painamalla CLEAN-painiketta uudelleen.
- Lopeta puhdistussykli ja siirrä Roomba valmiustilaan pitämällä CLEAN-painike pohjassa, kunnes Roomba®-robotti-imurin merkkivalot sammuvat.
- Jos haluat lähettää Roomban takaisin Home Base -latausasemaan siivouskierroksen aikana, paina Roomban CLEAN-painiketta ja sitten (DOCK)-painiketta tai valitse iRobot HOME -sovelluksen päänäytöstä CLEAN. Tämä lopettaa siivouskierroksen.
- Jos Roomba löytää hyvin liikaisen kohdan, se puhdistaa alueen tehokkaammin liikkumalla eteen- ja taaksepäin. Tällöin Roomban Dirt Detect™ -merkkivalo ( ) palaa.
- Voit käyttää pistepuhdistusta asettamalla Roomban siivottavaan kohtaan ja painamalla robotin (SPOT) -painiketta. Roomba puhdistaa halkaisijaltaan noin metrin kokoisen alueen perinpohjaisesti liikkumalla ensin spiraalimaisesti ulospäin ja palaamalla sitten spiraalimaisesti takaisin alkupisteeseen.
- Kun Roomba havaitsee, että sen pölysäiliö on täynnä ( ), se on ohjelmoitu suorittamaan siivouskierros oletusarvoisesti loppuun. Voit muuttaa tätä asetusta iRobot HOME -sovelluksen Siivousasetuksissa ( ).
  - » Roomba ei lähde Home Base™ -latausasemasta, jos sen säiliö on täysi. Irrota ja tyhjennä säiliö ja aseta se takaisin paikalleen, ennen kuin aloit puhdistussyklin tai jatkat sitä.


**Huomautus:** Tyhjennä säiliö ja puhdista suodatin jokaisen käyttökerran jälkeen.

- Säilytä Roombaa aina Home Base™ -latausasemassa, jotta se on ladattu ja valmis siivoamaan silloin, kun sitä tarvitaan. Jos säilytät Roombaa muualla kuin Home Base™ -asemassa, irrota siitä ensin akku, ja säilytä Roomba ja akku kuivassa ja viileässä paikassa.

## Kaksitoimisten Virtual Wall -esteiden käyttäminen

(valinnainen lisälaite kaikkiin malleihin)


Kaksitoiminen Virtual Wall -este pitää Roomban puhdistettavilla alueilla – ja poissa alueita, joille et halua sen menevän. Voit jättää laitteen paikalleen lattialle siivouskierrosten välillä. Voit kotisi puhdistustarpeiden mukaan asettaa laitteen toimimaan jommassakummassa kahdesta toimintatilasta:

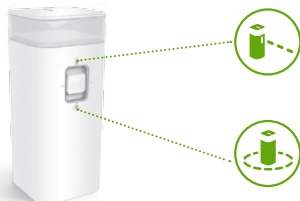


**Huomautus:** Akut kestävät normaalikäytössä 8–10 kuukautta. Jos tiedät, että et käytä Virtual Wall® -laitetta pitkään aikaan, aseta sen kytkin Off-asentoon (keskiasentoon).

**Virtual Wall® -tila:** Kun kytkin on yläasennossa (👆), laite toimii Virtual Wall® -esteenä. Tässä toimintatilassa se sulkee jopa kolmen metrin levyisen aukon luomalla näkymättömän, kartiomaisen esteen, jonka vain Roomba näkee.

**Huomautus:** este on sitä leveämpi, mitä kauemmas laitteesta se ulottuu (katso kuva).

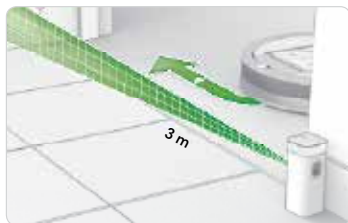

**Halo-tila:** Kun kytkin on ala-asennossa (👇), laite luo suojavyöhykkeen, jolta Roomba pysyy poissa. Vyöhyke estää Roombaä törmäämästä kohteisiin (esimerkiksi maljakkoon tai koiran ruokakuppiin), joita haluat suojata, ja kulkemasta kielletyille alueille (esimerkiksi nurkkaan tai pöydän alle). Halo on näkymätön ja ulottuu noin 60 senttimetrin päähän laitteen keskipisteestä.

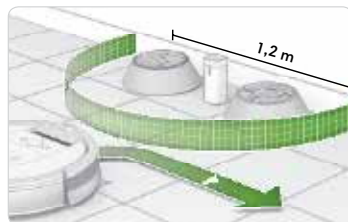

## Robotin säännöllinen hoito

Jotta Roomba pysyy suorituskykyisenä, tee seuraavat kunnossapitotoimet. Jos huomaat Roomba®-robotti-imurin poimivan aiempaa vähemmän likaa lattialta, puhdista suodatin ja kerääjärrullat.

Robotin osa	Hoitoväli	Vaihtoväli
Pölysäiliö	Jokaisen käyttökerran jälkeen	-
Suodatin	Kerran viikossa (kaksi kertaa viikossa, jos asunnossa on lemmikkieläimiä)	Joka toinen kuukausi
Täyden pölysäiliön anturit	Joka toinen viikko	-
Etupään kääntöpyörä	Joka toinen viikko	12 kuukauden välein
Sivuharja Korkeuserotunnistimet Latauskosketuspinnat iAdapt-paikannuskamera Lattiantunnistin	Kerran kuukaudessa	-
Pölynkerääjärrullat	Joka neljäs kuukausi (joka kolmas kuukausi, jos asunnossa on lemmikkieläimiä)	6–12 kuukauden välein

**Huomautus:** iRobot valmistaa monenlaisia vaihto-osia ja kokoonpanoja. Jos uskot tarvitsevasi varaosaa, pyydä lisätietoja iRobot®-asiakaspalvelusta.


## Säiliön tyhjentäminen


- 1 Irrota pölysäiliö painamalla sen vapautuspainiketta.



- 2 Avaa pölysäiliön luukku ja tyhjennä säiliö.




**Huomautus:** Jos täyden pölysäiliön merkkivalo (  ) syttyy siivouksen aikana, voit aina keskeyttää työn, tyhjentää säiliön ja jatkaa sitten siivousta.

Jos täyden pölysäiliön merkkivalo (  ) palaa, mutta säiliö ei näytä olevan täynnä, puhdista täyden säiliön tunnistin sivulla 9 olevien ohjeiden mukaisesti.

## Suodattimen puhdistaminen

- 1 Irrota suodatin vetämällä liuskasta.

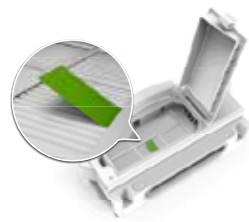

- 2 Pudistele pöly ja roskat pois napauttamalla suodatinta roska-astiaan vasten.



**Tärkeää:** Suodattimen luukku ei sulkeudu, jos suodatin ei ole paikallaan. Aseta suodatin niin, että liuska on ylöspäin. Vaihda suodatin joka toinen kuukausi.

## Täyden pölysäiliön anturien puhdistaminen

- 1 Irrota ja tyhjennä pölysäiliö.



- 2 Pyyhi säiliön sisä- ja ulkopuolella olevat tunnistinportit puhtaalla, kuivalla liinalla.




Sisäpuolen tunnistinportit


Ulkopuolen tunnistinportit



## Etupään kääntöpyörän puhdistaminen

- 1 Irrota etupyörä vetämällä siitä voimakkaasti.
- 2 Poista etupyörän kolon sisälle kertyneet roskat.
- 3 Pyöräytä pyörää käsin. Jos pyörä ei pyöri vapaasti, irrota se kotelostaan ja poista akseli työntämällä sitä voimakkaasti. Poista sitten akselin ympärille kiertyneet hiukset ja roskat.
- 4 Kun olet valmis, asenna kaikki osat takaisin paikoilleen. Varmista, että pyörä napsahtaa paikoilleen.

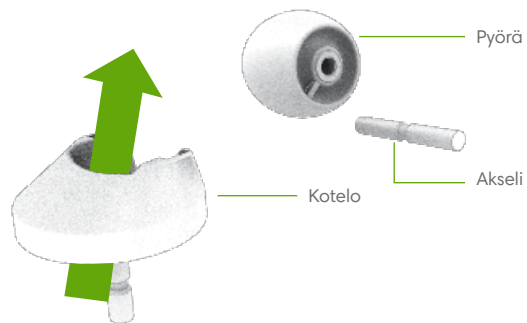

 **Tärkeää:** Etupyörään tarttuneet hiukset ja lika voivat vahingoittaa lattiaa.

## Sivuharjan puhdistaminen

- 1 Avaa ruuvi pienellä ruuviavaimella tai kolikolla.
- 2 Poista harja, puhdista harja sekä kiinnitystappi ja kiinnitä harja takaisin paikalleen.



## Tunnistimien ja latauskosketuspintojen puhdistaminen

- 1 Pyyhi ilmaisimet puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan tunnistimiin tai tunnistimien aukkoihin.



- 2 Pyyhi Roomban ja Home Base™ -latausaseman latauskosketuspinnat puhtaalla, kuivalla liinalla.



## Pölynkerääjien puhdistaminen

- 1 Paina pölynkerääjien kehysten keltaisia vapautuskielekkeitä, nosta kehys ylös ja poista mahdolliset esteet.



- 2 Irrota pölynkerääjät ja niiden keltaiset tulpat. Poista sitten tulppien alle ja metalliakselien ympärille kertyneet hiukset ja roskat. Aseta tulpat takaisin paikoilleen.




- 3 Poista pölynkerääjärullien toisessa päässä olevien kulmikkaiden muovitappien ympärille kertyneet hiukset ja roskat.



- 4 Puhdista imutie.

- 5 Aseta pölynkerääjärullat takaisin paikoilleen niin, että niiden tappien väri ja muoto vastaavat puhdistuspäämoduulin kuvakkeiden väriä ja muotoa.

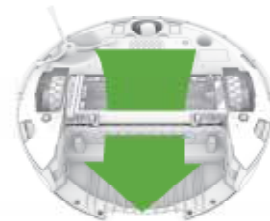

# Vianmääritys

Roomba ilmoittaa mahdollisista ongelmista kaksisävelisellä merkkiäänellä, jota seuraa ääniviesti. Lisäksi vianmäärityksen merkkivalo (⚠️) vilkkuu. Lisää yksityiskohtaisia ohjeita ja videoita on saatavilla iRobot HOME® -sovelluksen kautta tai verkossa. Jos ongelma ei ratkea, siirry osoitteeseen [www.irobot.com/Roomba900](http://www.irobot.com/Roomba900).

## Uudelleenkäynnistysohjeet

Jotkin virheet ratkeavat Roomban uudelleenkäynnistyksellä. Käynnistä Roomba uudelleen painamalla CLEAN-painiketta 10 sekunnin ajan, kunnes kaikki merkkivalot palavat, ja vapauta sitten painike. Kun vapautat CLEAN-painikkeen, kuulet onnistuneesta uudelleenkäynnistyksestä ilmoittavan merkkiäänän.

**Huomautus:** jos käytät Roomban ajastustoimintoa, avaa iRobot HOME® -sovellus uudelleenkäynnistuksen jälkeen ja tarkista, että Roomban ajastusasetukset ovat ennallaan.

## Vähän sähköä kuluttava valmiustila

Roomba kuluttaa hieman sähköä, kun se on Home Base™ -latausasemassa. Siten se on valmiina seuraavaa puhdistustyötä varten ja säilyttää Wi-Fi-yhteyden. Roomban voi laittaa vielä vähemmän sähköä kuluttavaan valmiustilaan, kun se ei ole käytössä. Katso iRobot HOME® -sovelluksesta ohjeet ja lisätietoa tästä vähän sähköä kuluttavasta valmiustilasta.


## Litiumioniakku

Jotta saavutat parhaat tulokset, käytä vain Roomban mukana toimitettua iRobot®-litiumioniakkua. Vaikka Roomba toimii myös vanhemmilla akkumalleilla, niiden käyttö rajoittaa sen tehoa.



**Tärkeää:** Litiumioniakkuihin ja niitä sisältäviin tuotteisiin liittyy tiukkoja kuljetussäännöksiä. Jos sinun täytyy lähettää tuote (akkuineen) huoltoon tai kuljettaa sitä mukana, sinun TÄYTYY noudattaa seuraavia ohjeita:

- » Poista litiumioniakku tuotteesta.
- » Pane teipinpala akun metallisten latauskosketuspintojen päälle.
- » Aseta akku (teippeineen) takaisin laitteeseen ja kiinnitä akkuluukku
- » Pakkaa tuote alkuperäispakkaukseensa tai muuhun sellaiseen pakkaukseen, jossa se ei pääse liikkumaan kuljetuksen aikana
- » Lähetä tuote vain maateitse (ei ilmakuljetuksia).

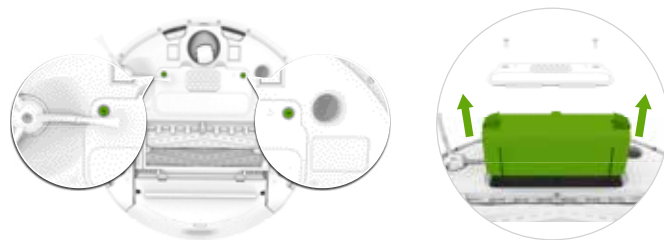

# iRobot®-asiakaspalvelu

## Yhdysvallat ja Kanada

Jos sinulla on Roombaasi koskevia kysymyksiä tai haluat antaa tuotteesta palautetta, ota yhteyttä iRobot®-yhteykseen, ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään. Lisätietoja on myös iRobot HOME® -sovelluksessa.

Voit aloittaa osoitteesta [www.irobot.com/support](http://www.irobot.com/support), jossa on vinkkejä, usein esitettäviä kysymyksiä sekä tietoja lisävarusteista. Jos tarvitset vielä tämän jälkeen apua, soita asiakaspalvelumme numeroon **877 855 8593**.

## iRobot®-asiakaspalvelun palveluajat:

- Maanantai–perjantai 9–21 EST
- Lauantai ja sunnuntai 9–18 EST

## Muut maat

Käy osoitteessa [global.irobot.com](http://global.irobot.com), jossa saat

- lisätietoja paikallisesta iRobot®-maaorganisaatiosta
- ohjeita ja vinkkejä Roombasi suorituskyvyn parantamiseen
- vastauksia kysymyksiisi
- paikallisen asiakaspalvelun yhteystiedot.

iRobot vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Roomba on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa <http://www.irobot.com/compliance>



© 2017 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Kaikki oikeudet pidätetään. iRobot, Roomba, iAdapt, Home Base ja Virtual Wall ovat iRobot Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä, Dirt Detect on iRobot Corporationin tavaramerkki. App Store on Apple, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play on Google, Inc:n tavaramerkki. Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Yhdysvaltain patenttinumero: [www.irobot.com/patents](http://www.irobot.com/patents) | Muita patenteja vireillä. WC: 4597992