



Torch dynamo 15 lm

SE | Ficklampa dynamo 15 lm

NO | Lommelykt dynamo 15 lm

FI | Taskulappu dynamo 15 lm



Art.no.

31-2957

Model

MF-D03

Ver. 20230404

English

Svenska

Norsk

Suomi

Torch dynamo 15 lm

Art. no. 31-2957 Model MF-D03


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- Do not point the light directly into anyone's eyes.
- Never let children play with the product.

Buttons and functions

1. Solar panel
2. Light source
3. On/off switch
4. Crank
5. Hook

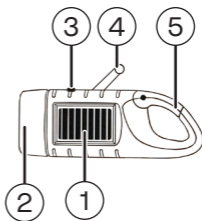

Using the crank

1. Extend the crank handle from the rear.
2. Wind the crank in either direction for a few minutes.



Using the solar panel

Position the solar panel so that it is exposed to as much sunlight as possible.



Hook

The light is fitted with a hook so that you can easily hang it up.



Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Dimensions	124 × 45 × 32 mm
Luminous flux	15 lm
Battery	40 mAh Ni-MH
Operating time	approx. 30 min (full charge)

Ficklampa dynamo 15 lm

Art.nr 31-2957 Modell MF-D03


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Lys inte med ficklampan direkt in i ögonen.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Knappar och funktioner

1. Solpanel
2. Ljuskälla
3. På/av
4. Handvev
5. Hake

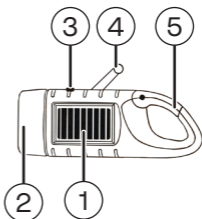

Ladda med handvev

1. Vik ut handtaget från baksidan.
2. Veva åt valfritt håll i några minuter.



Ladda med solpanel

Placera solpanelen så att den på bästa sätt kan tillgodogöra sig solljuset,



Hake

Utrustad med hake för att enkelt kunna hänga upp.



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Mått	124 × 45 × 32 mm
Ljusflöde	15 lm
Batteri	40 mAh Ni-MH
Användningstid	ca 30 min (full laddning)

Lommelykt dynamo 15 lm

Art.nr 31-2957 Modell MF-D03


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Lys ikke med lommelykten direkte i noens øyne.
- La aldri barn leke med produktet.

Knapper og funksjoner

1. Solcellepanel
2. Lyskilde
3. Av/på
4. Håndsveiv
5. Krok

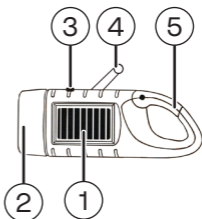

Med håndsveiv

1. Fell ut håndtaket fra baksiden.
2. Sveiv i noen minutter i valgfri retning.



Med solcellepanel

Plasser solcellepanelet slik at det på best mulig måte kan utnytte sollyset.



Krok

Utstyrt med krok som gjør at den enkelt kan henges opp.



Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Mål	124 × 45 × 32 mm
Lysmengde	15 lm
Batteri	40 mAh Ni-MH
Brukstid	ca. 30 min (fulllading)

Taskulappu dynamo 15 lm

Tuotenro 31-2957 Malli MF-D03


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä suuntaa taskulampun valoa suoraan silmiin.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Painikkeet ja toiminnot

1. Aurinkopaneeli
2. Lamppu
3. Käynnistäminen/
sammuttaminen
4. Kampi
5. Karbiinihaka

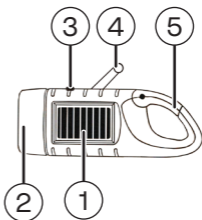

Lataaminen kammella

1. Käännä kahva esiin takapuolelta.
2. Veivaa myötä- tai vastapäivään muutama minuutti.



Lataaminen aurinkopaneelilla

Sijoita aurinkopaneeli niin, että se saa mahdollisimman paljon auringonvaloa.



Karbiinihaka

Valaisimen kahvassa on karbiinihaka, jonka avulla valaisin on helppo ripustaa.



Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta.

Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Mitat	124 × 45 × 32 mm
Valovirta	15 lm
Akku	40 mAh Ni-MH
Käyttöaika	noin 30 (täyteen ladattuna)



Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B,
00100 HELSINKI