

# Plug-In Digital Weekly Timer Socket


Art.no 36-8735 Model BTS001

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team.

## Safety

- Make sure that the wall socket is easily accessible in case the product needs to be unplugged quickly from the mains.
- Do not connect products of this type together to each other.
- Do not cover the product.
- The product is intended for indoor use only.
- The rated voltage of the device/appliance plugged into socket of the product must be compatible with the voltage specifications of the product.
- The product must not be taken apart or modified. Certain unshielded components inside the product carry dangerous voltages. Contact with these components could result in a fire or electric shock.
- The product should only be connected to a 230 V, 50 Hz power socket.

## Buttons and functions

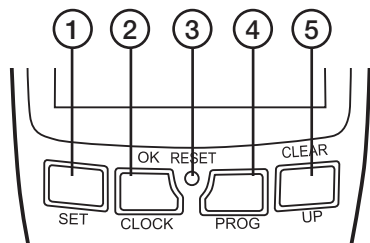


1. [SET] Toggles between **OFF**, **ON**, **AUTO** and selects timer settings.
2. [OK] Confirms selection  
[CLOCK] Clock set button
3. [RESET] Resets to factory settings
4. [PROG] Programming mode
5. [CLEAR] Deletes a programme  
[UP] Changes a value

## Instructions for use

**NOTE** The timer socket has a backup battery. You can programme the on/off switching times even when the timer socket is not plugged into a wall socket. Programmed times will be saved in the event of a power cut.

1. Pull out the plastic tab protruding from the battery cover. The timer socket will switch on.
2. Plug the timer socket into an earthed wall socket.



## Setting the time and day

1. Long-press [CLOCK] until "CLOCK" appears on the display.
2. Short-press [SET] to advance to "HOURS". Short-press [UP] to set the hours. Short-press [SET] to advance to "MINUTES", "WEEKS" (for days of the week), and set each one using the [UP] button.

## Summer time and winter time

Long-press [SET] and [CLOCK] simultaneously to toggle between summer time and winter time. The time changes and "SUMMER" appears on the display when summer time is activated.

## 12- or 24-hour time format

Long-press [CLOCK] and [PROG] simultaneously to toggle between a 12-hour and 24-hour time format. "AM" or "PM" appears on the display when a 12-hour time format is selected.

## Setting on and off switching programmes

The timer socket has 16 programme slots which can be programmed with power-on/off times on 7 different days.

1. Short-press [PROG] the required number of times to select programme 1 to 16 and **ON** or **OFF** for each programme.
2. Short-press [SET] to change mode and to toggle between hours, minutes and days of the week and then short-press [UP] to change the value.
3. Short-press [PROG] to programme the next programme or [CLOCK] to exit the programme mode.

Make sure that a power-on time and a power-off time is set for each programme commenced. If this is not done, the connected device/appliance might remain switched on or off.

## Setting the ON, OFF or AUTO mode

1. Short-press [SET] once or multiple times. The display will show, in order:
  - **OFF** – The timer socket is powered off continuously, regardless of any programmed power-on/off times.
  - **ON** – The timer socket is powered all the time regardless of any programmed power-on/off times.
  - **AUTO** – The timer socket is controlled by the programmed power-on/power-off settings.

## Random on and off mode

1. Plug the device/appliance into the timer socket and plug the timer socket into a wall socket.
2. Set the timer socket to "AUTO" mode as instructed in the previous section, "Setting the ON, OFF or AUTO mode".
3. Long-press [SET] and [UP/CLEAR] simultaneously to activate the Random operation mode.

In Random mode the programmed operation times are disabled. The timer socket will power-on and power-off at random times between 18.00 in the evening and 06.00 in the morning. The timer socket will be powered off during the other hours of the day.


## Timer mode

The timer function can work in one of two ways depending on which operating mode the timer socket is in. Short-press [SET] to switch between:

- OFF** – the timer socket changes the operating mode to ON when the set Timer time has elapsed.
  - ON** – the timer socket changes the operating mode to OFF when the set Timer time has elapsed.
1. Short-press [PROG] and [UP/CLEAR]-simultaneously.
  2. Short-press [SET] and set the number of hours/minutes for the Timer to countdown using [UP].
  3. Short-press [CLOCK/OK] to start the Timer.

## Battery replacement

If the timer socket does not save the settings in its internal memory, it is time to replace the batteries.



1. Remove the two screws in the back of the timer socket and remove the battery cover.
2. Remove the old LR44 batteries and insert a couple of new ones. Note the polarity markings in the battery compartment to ensure correct insertion.
3. Refit the battery cover and secure it using the screws.

## Care and maintenance

- Always unplug the timer socket before cleaning it.
- Clean the product by wiping it with a moist cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

<b>Rated voltage</b>	230 V, 50 Hz, 16 A
<b>Batteries</b>	2 × LR44
<b>Dimensions</b>	200 × 148 × 48 mm

# Digitalt kopplingsur


Art.nr 36-8735 Modell BTS001

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Se till att vägguttaget där produkten placeras är lättåtkomligt så att den och ansluten produkt snabbt kan frångöras från elnätet.
- Anslut inte produkter av denna typ med varandra.
- Täck inte över produkten.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Anslutna apparaters märkspänning måste överensstämma med produktens specifikationer.
- Produkten får inte demonteras eller ändras. Farlig spänning finns oskyddad på komponenter under produktens hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V AC, 50 Hz.

## Knappar och funktioner

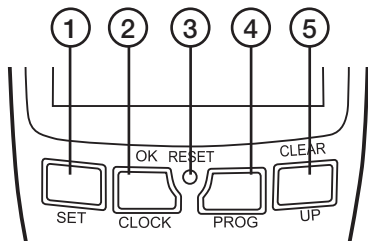


1. [SET] Stega mellan **OFF**, **ON**, **AUTO** och väl i menyer.
2. [OK] Bekräftar val  
[CLOCK] Inställning av klockan
3. [RESET] Fabriksåterställning
4. [PROG] Programmeringsläge
5. [CLEAR] Raderar ett program  
[UP] Ändra värde

## Användning

**Info!** Kopplingsuret har ett backupbatteri. Det går att programmera tiderna för till- och frångöring utan att kopplingsuret sitter i ett vägguttag. Inställda tider finns kvar även efter strömavbrott.

1. Dra ut plastfliken vid batteriluckan. Kopplingsuret startar upp.
2. Anslut kopplingsuret till ett jordat vägguttag.



## Inställning av klocka och veckodag

1. Tryck och håll in [CLOCK] tills "CLOCK" visas i displayen.
2. Tryck [SET] för att stega till "HOURS" (timmar). Tryck [UP] för att ställa in timmarna. Tryck [SET] för att stega vidare till "MINUTES" (Minuter) "WEEKS"(veckodag), ställ in respektive med [UP].

## Sommar och vintertid

Håll in [SET] och [CLOCK] samtidigt för att välja mellan sommar och vintertid. Tiden justeras och "SUMMER" visas i displayen när sommartid är aktiverat.

## 12- eller 24-timmarsformat

Håll in [CLOCK] och [PROG] samtidigt för att ändra mellan 12- och 24-timmarsvisning. "AM" eller "PM" visas endast vid 12-timmarsvisning.

## Inställning av till- och frångöringstider i program

Kopplingsuret har 16 program för till- och frångöring som kan programmeras på 7 olika dagar.

1. Tryck [PROG] en eller upprepade gånger för att välja program 1 till 16 och **ON** (på) eller **OFF** (av) för varje program.
2. Tryck [SET] för att komma in i ändra läge och för att stega mellan timmar minuter och veckodagar och [UP] för att ändra värdet.
3. Tryck [PROG] för att programmera nästa program eller [CLOCK] för att komma ur ändraläget.

Se till att du ställer in en till och frångöring på varje påbörjat program. Om inte kan det hända att lampan förblir tänd eller släckt.

## Inställning av ON, OFF eller AUTO-läge

1. Tryck [SET] en eller flera gånger. Displayen visar i tur och ordning:
  - **OFF** Kopplingsuret är frångörat alla dygnets timmar oavsett till- och frångöringsinställningar.
  - **ON** Kopplingsuret är tillkopplat alla dygnets timmar oavsett till- och frångöringsinställningar.
  - **AUTO** Kopplingsuret styrs av förprogrammerade till- och frångöringsinställningar.

## Slumpmässiga till och frånslag (Random)

1. Anslut apparaten till kopplingsuret och sätt kopplingsuret i ett vägguttag.
2. Se till att kopplingsuret är i läge "AUTO", se "Inställning av ON, OFF eller AUTO-läge"
3. Håll in [SET] och [UP/CLEAR] samtidigt för att aktivera "Random"-läge.

När "Random"-läget är aktiverat är de programmerade tiderna avaktiverade. Kopplingsuret kommer att slå till och från oregelbundet i intervaller mellan kl.18:00 på kvällen till kl.06:00 på morgonen. Övrig tid är kopplingsuret av.

## Timer


Timerfunktionen fungerar på två olika sätt beroende på vilket läge kopplingsuret befinner sig i. Tryck [SET] för att ändra mellan:

- OFF** kopplingsuret ändrar till läge ON när tiden är slut.
- ON** kopplingsuret ändrar till läge OFF när tiden är slut.

1. Tryck [PROG] och [UP/CLEAR] samtidigt.
2. Tryck [SET] och ställ in antal timmar/minuter med [UP].
3. Tryck [CLOCK/OK] för att starta timer.

## Batteribyte

Om kopplingsuret inte sparar värdena på interminnet kan det vara dags att byta batterierna.



1. Skruva ut de två skruvarna på baksidan av kopplingsuret och ta bort batteriluckan.
2. Plocka ut 2 x LR44-batterier och sätt i ett par nya. Var uppmärksam på märkningen på sidan av batterifacket så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och fäst locket med skruvarna.

## Skötsel och underhåll

- Dra ur kopplingsuret ur vägguttaget innan det rengörs.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

## Avfallshandling

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

<b>Nätanslutning</b>	230 V, 50 Hz, 16 A
<b>Batteri</b>	2 x LR44
<b>Mått</b>	200 x 148 x 48 mm

# Digitalt koblingsur


Art.nr. 36-8735 Modell BTS001

Les gjennom hele bruksanvisningen for produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Pass på at kontakten, som produktet skal kobles til, er lett tilgjengelig og at den tilkoblede enheten raskt kan kobles fra strømmettet ved behov.
- Produkter av denne typen må ikke kobles sammen.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Tilkoblede apparaters merkespenning må stemme overens med energimålerens spesifikasjoner.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på. Følgende spenningsnivåer ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
- Produktet må kun kobles til stikkontakter med 230 V AC, 50 Hz.

## Knapper og funksjoner

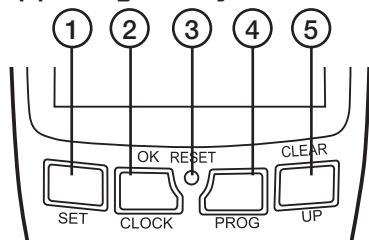


1. [SET] Endre mellom **OFF**, **ON**, **AUTO** og valg i menyer.
2. [OK] Bekreft valg  
[CLOCK] Innstilling av klokken
3. [RESET] Fabrikkinnstilling
4. [PROG] Programmeringsmodus
5. [CLEAR] Sletter et program  
[UP] Endre verdi

## Bruk

**Info!** Koblingsuret har et backupbatteri. Den kan programmeres med til- og frakoblingstider uten at koblingsuret er plugget til en kontakt. De innstilte tidene forblir lagret selv etter et strømbrudd.

1. Trekk ut plastfliken ved batteriholderen. Koblingsuret starter.
2. Plugg koblingsuret til en jordet stikkontakt.



## Innstilling av klokke og ukedag

1. Trykk og hold inne [CLOCK] til «CLOCK» vises på skjermen.
2. Trykk på [SET] for å gå til «HOURS» (timer). Trykk på [UP] for å stille inn timene. Trykk på [SET] for å gå videre til «MINUTES» (minutter) og «WEEKS» (ukedag), og still inn med [UP].

## Sommer og vintertid

Hold [SET] og [CLOCK] inne samtidig for å velge sommer- eller vintertid. Tiden justeres og «SUMMER» vises på skjermen når sommertid er aktivert.

## 12- eller 24-timers format

Hold [CLOCK] og [PROG] inne samtidig for å skifte mellom 12- og 24-timers visning. «AM» eller «PM» vises kun ved 12-timers visning.

## Innstilling av til- og frakoblingstider i program

Koblingsuret har 16 programmer for til- og frakoblinger som kan programmeres for 7 forskjellige dager.

1. Trykk [PROG] en eller flere ganger for å velge programmene 1 til 16 og **ON** (på) eller **OFF** (av) for hver innstilling.
2. Trykk på [SET] for å komme inn til andre innstillinger og for å bevege deg mellom timer, minutter og ukedager og [UP] for å endre innstilling.
3. Trykk [PROG] for å programmere neste program eller [CLOCK] for å komme ut av innstillingen for å forandre.

Sørg for at du stiller inn en til- og frakobling på hvert påbegynt program. Hvis ikke kan det hende at den tilkoblede lampen forblir tent eller slukket.

## Innstilling av ON, OFF eller AUTO

1. Trykk på [SET] en eller flere ganger. Skjermen vil vise følgende i rekkefølge:
  - **OFF** Timeren er frakoblet hele døgnet uansett til- og frakoblingsinnstillinger.
  - **ON** Koblingsuret er koblet til hele døgnet uansett til- og frakoblingsinnstillinger.
  - **AUTO** Koblingsuret styres av forhåndsprogrammerte til- og frakoblingsinnstillinger.

## Slumpmessige til- og fraslag (Random)

1. Det ønskede apparatet kobles til koblingsuret og plugg koblingsuret i en stikkontakt.
2. Sørg for at timeren står innstilt på «AUTO», se "Innstilling av ON, OFF eller AUTO"
3. Hold [SET] og [UP/CLEAR] inne samtidig for å aktivere «Random».

Når «Random» er aktivert er de programmerte tidene deaktivert. Koblingsuret vil skrus på og av i uregelmessige intervaller mellom kl. 18.00 om kvelden og 06.00 om morgenen. Mellom 06.00 og 18.00 vil timeren være koblet fra.

## Timer


Timerfunksjonen fungerer på to forskjellige måter avhengig av hvilken innstilling timeren er innstilt på. Trykk på [SET] for å skifte mellom:

- OFF**, koblingsuret endrer til ON når tiden er utløpt.
- ON**, koblingsuret endres til OFF når tiden er utløpt.

1. Trykk [PROG] og [UP/CLEAR] samtidig.
2. Trykk [SET] og still inn antall timer og minutter med [UP].
3. Trykk [CLOCK/OK] for å starte timeren.

## Bytte av batteri

Hvis timeren ikke lagrer verdiene på internminnet kan det være på tide å skifte batterier.



1. Løsne på de to skruene på solcellens baksiden av timeren og fjern batterilokket.
2. Erstatt de to LR44-batteriene med to nye. Vær oppmerksom på merkingen på siden av batteriholderen slik at polariteten blir riktig.
3. Sett batteriet tilbake og fest det med skruene.

## Vedlikehold

- Ta timeren ut av kontakten før den rengjøres.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

## Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



## Spesifikasjoner

<b>Strømtilkobling</b>	230 V, 50 Hz, 16 A
<b>Batteri</b>	2 × LR44
<b>Mål</b>	200 × 148 × 48 mm

# Digitaalijastin


Tuotenumero 36-8735 Malli BTS001

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Varmista, että pistorasia, johon laite liitetään, on helppopääsyisessä paikassa, jotta laite ja siihen liitetty laite voidaan tarvittaessa nopeasti kytkeä irti pistorasiasta.
- Älä liitä tämän tyyppisiä laitteita yhteen toistensa kanssa.
- Älä peitä laitetta.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Varmista, että energiamittariin liitettävien laitteiden jännite vastaa mittarin jännitettä.
- Älä pura tai muuta laitetta. Laitteen sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskettaminen saattaa johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V AC, 50 Hz.

## Painikkeet ja toiminnot

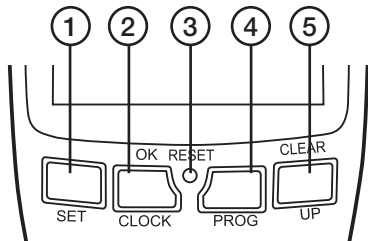


- [SET] Siirry toimintojen **OFF**, **ON**, **AUTO** ja valikon valintojen välillä.
- [OK] Vahvistaa valinnan  
[CLOCK] Kellonajan asettaminen
- [RESET] Tehdasasetusten palauttaminen
- [PROG] Ohjelmointitila
- [CLEAR] Poista ohjelma  
[UP] Muuta arvoa

## Käyttö

**Tietoa!** Ajastimessa on varmennusparisto. Käynnistys- ja sammutusajat voi ohjelmoida ilman, että ajastin on kiinni verkkovirrassa. Asetetut ajat pysyvät myös sähkökatkon jälkeen.

- Poista muoviliuska paristolokerosta. Ajastin käynnistyy.
- Liitä ajastin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.



## Kellonajan ja viikonpäivän asettaminen

- Paina ja pidä painiketta [CLOCK] pohjassa, kunnes näytöllä lukee "CLOCK".
- Siirry kohtaan "HOURS" (tunnit) painamalla [SET]. Aseta tunnit painamalla [UP]. Siirry eteenpäin kohtaan "MINUTES" (minuutit), "WEEKS" (viikonpäivä) painamalla [SET], aseta painamalla [UP].

## Kesä- ja talviaika

Pidä painettuna samanaikaisesti [SET] ja [CLOCK], kun valitset kesäajan ja talviajan välillä. Aika vaihtuu ja näytölle ilmestyy "SUMMER", kun kesäaika on aktivoitu.

## 12 tai 24 tunnin näyttötapa

Pidä painettuna samanaikaisesti [CLOCK] ja [PROG], kun vaihdat 12 tunnin ja 24 tunnin näyttötavan välillä. "AM" tai "PM" näkyy vain 12 tunnin näyttötavassa.

## Päälle- ja poiskytkentä asetetun ohjelman mukaisesti

Ajastimessa on käynnistykseksi ja sammutukseksi 16 ohjelmaa, jotka voidaan ohjelmoida seitsemälle eri päivälle.

- Paina kerran tai useita kertoja [PROG] valitaksesi ohjelma 1–16 ja **ON** (päällä) tai **OFF** (pois päältä) kullekin ohjelmalle.
- Paina [SET] päästäksesi toiseen tilaan ja siirtyäksesi tuntien, minuuttien ja viikonpäivien välillä ja [UP] vaihtaaksesi arvoa.
- Paina [PROG] ohjelmoidaksesi seuraavan ohjelman tai [CLOCK] päästäksesi pois muokkaustilasta.

Varmista, että asetat aloitus- ja lopetusajan kullekin aloitetulle ohjelmalle. Jos se unohtuu, voi lamppu jäädä palamaan tai olla sammuneena.

## ON-, OFF- tai AUTO-tilan asettaminen

- Paina kerran tai useita kertoja [SET]. Näytöllä näkyy vuorotellen:
  - OFF** Ajastin on sammutettuna kaikkina vuorokauden aikoina riippumatta käynnistys- ja sammutusasetuksista.
  - ON** Ajastin on päällä kaikkina vuorokauden aikoina riippumatta käynnistys- ja sammutusasetuksista.
  - AUTO** Ajastinta ohjataan esiasetuilla käynnistys- ja sammutusasetuksilla.

## Satunnainen päälle- ja poiskytkentä (Random)

- Liitä laite ajastimeen ja aseta ajastin pistorasiaan.
- Varmista, että ajastin on tilassa "AUTO", katso "ON-, OFF- tai AUTO-tilan asettaminen"
- Aktivoi "Random"-tila painamalla pitkään ja samanaikaisesti [SET] ja [UP/CLEAR].

Kun "Random"-tila on aktivoituna, ohjelmoidut ajat ovat pois päältä. Ajastin käynnistyy ja sammuu sattumanvaraisesti intervaleissa illan kello 18:n ja aamun kello 06:n välillä. Muun ajan ajastin on pois päältä.

## Ajastin

Ajastintoiminto toimii kahdella eri tavalla riippuen ajastimeen asetetusta tilasta. Paina [SET] vaihtaaksesi seuraavien välillä:


**OFF**, ajan loppuessa ajastin siirtyy ON-tilaan.

**ON**, ajan loppuessa ajastin siirtyy OFF-tilaan.

- Paina samanaikaisesti [PROG] ja [UP/CLEAR].
- Paina [SET] ja aseta tunnit ja minuutit painikkeella [UP].
- Käynnistä ajastin painamalla [CLOCK/OK].

## Paristojen vaihtaminen

Jos ajastimen arvot eivät tallennu sisäiseen muistiin, voi olla aika vaihtaa paristot.



- Ruuvaa ajastimen takana olevat ruuvit irti ja avaa paristolokero.
- Poista kaksi LR44-paristoa ja laita tilalle uudet. Noudata napaisuusmerkintöjä.
- Laita paristolokeron kansi paikalleen ja kiinnitä kansi ruuveilla.

## Huolto ja kunnossapito

- Irrota ajastin pistorasiasta ennen sen puhdistamista.
- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

<b>Verkkoliitäntä</b>	230 V, 50 Hz, 16 A
<b>Paristo</b>	2 × LR44
<b>Mitat</b>	200 × 148 × 48 mm