

Potted Pre-Lit Christmas Tree

Art.no 44-4564 Model W0212

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


- The product must only be plugged into to an earthed 230 V, 50 Hz power outlet.
- Never use the product if the mains adapter, lead or any of the lights is damaged in any way.

Assembly

1. Unpack the tree and place it on a firm, flat surface.
2. Fold out the branches.
3. Connect the string light to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
4. Plug the mains adapter into an electrical outlet.

Timer

- **ON:** (indicator light is off) The light turns on and shines constantly.
- **Timer:** (indicator light on) The light turns on and remains on for 8 hours. The candle will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.

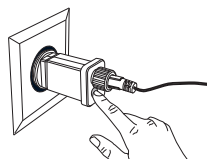

Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains adapter

Input	220–240 V AC, 50/60 Hz
Output	4.5 V DC, max 1.35 W
IP rating	IP44
Length of mains lead	3 m

Size	90 x 60 cm
Weight	2.8 kg

Julgran i krukka

Art.nr 44-4564 Modell W0212

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Produkten får endast anslutas till ett jordat vägguttag med 230 V AC, 50 Hz.
- Använd aldrig produkten om nätadaptern, kabeln eller någon av ljuskällorna på något sätt är skadade.

Montering

1. Packa upp granen ur sin förpackning och placera den på ett plant stabilt underlag.
2. Vik ut och justera grenarna.
3. Anslut granens ljusslinga till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och skruva fast låsmuttern.
4. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

Timer

- **ON:** (indikatorlampa av) Ljuset tänds och lyser hela tiden.
- **Timer:** (indikatorlampa på) Ljuset tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks ljuset i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv

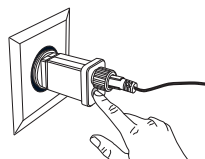

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätadapter

In	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	4,5 V DC, max 1,35 W
Kapslingsklass	IP44
Nätkabelns längd	3 m

Mått	90 x 60 cm
Vikt	2,8 kg

Juletre i krukke

Art.nr. 44-4564 Modell W0212

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet må kun kobles til et jordet strømuttak med 230 V AC, 50 Hz.
- Bruk ikke produktet dersom nettadapteren, kabelen eller noen av lyskildene er skadet.

Montering

1. Pakk ut treet og plasser det på et plant og stabilt underlag.
2. Brett ut grenene og juster dem.
3. Koble treets lyslyngje til nettadapteren (kan kun tilkobles på én måte) og skru til med låsemutteren.
4. Nettadapteren kobles til et strømuttak.

Timer

- **ON:** (indikatorlampe slukket) lyset tennes og lyser hele tiden.
- **Timer:** (indikatorlampe på) Lyset tennes og lyser i 8 timer. Deretter er lyset slukket i 16 timer, for så å tenne igjen, automatisk, og lyse i 8, slukkes i 16 timer igjen osv

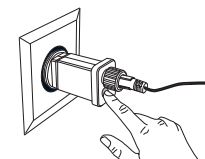

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet viser at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettadapter

Inn	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	4,5 V DC, maks 1,35 W
Kapslingsklasse	IP44
Strømledningens lengde	3 meter

Mål	90 x 60 cm
Vekt	2,8 kg

Joulukuusi ruukussa

Tuotenumro 44-4564 Malli W0212

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Laitteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, joka on 230 V AC, 50 Hz.
- Älä käytä tuotetta, jos muuntaja, johto tai jokin lampuista on vioittunut.

Asennus

1. Poista kuusi pakkauksesta ja aseta se tasaiselle ja vakaalle alustalle.
2. Taita oksat auki.
3. Liitä kuusen valoketju muuntajaan (sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
4. Liitä muuntaja pistorasiaan.

Timer

- **ON:** (merkkivalo ei pala) Kynttilä syttyy ja palaa koko ajan.
- **Timer:** (merkkivalo palaa) Kynttilä syttyy ja palaa 8 tuntia. Sen jälkeen kynttilä sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.

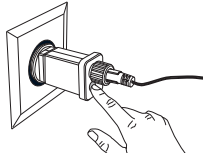

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätys-järjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Muuntaja

Tulojännite	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite	4,5 V DC, enintään 1,35 W
Kotelointiluokka	IP44
Virtajohdon pituus	3 m

Mitat	90 × 60 cm
Paino	2,8 kg

Weihnachtsbaum im Blumentopf

Art.Nr. 44-4564 Modell W0212

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit


- Das Gerät nur an einer Schuko-Steckdose (230 V AC, 50 Hz) benutzen.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn das Netzteil, das Kabel oder eine der Lampen auf irgendeine Weise beschädigt ist.

Installation

1. Das Produkt aus der Verpackung nehmen und auf eine ebene und stabile Unterlage stellen.
2. Die Zweige ausklappen und anpassen.
3. Die Lichterkette an das Netzteil anschließen (es passt nur auf eine Weise) und die Sicherungsmutter festschrauben.
4. Das Netzteil in die Steckdose stecken.

Timer

- **ON:** (Kontrollleuchte aus) Die Licht ist eingeschaltet und leuchtet kontinuierlich.
- **Timer:** (Kontrollleuchte an) Die Licht ist 8 Stunden lang eingeschaltet, schaltet sich dann automatisch aus und schaltet sich nach einer 16-stündigen Pause automatisch wieder ein. Dieser Vorgang setzt sich fort, solange die Blockkerze sich im Timer-Modus befindet.

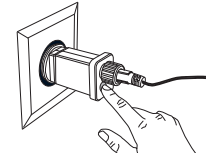

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Netzstecker

Primärspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Sekundärspannung	4,5 V DC, max. 1,35 W
Schutzart	IP44
Länge des Netzkabels	3 m

Abmessungen	90 × 60 cm
Gewicht	2,8 kg