


Christmas Tree


Art. no. 44-4567 Model W0226

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Assembly

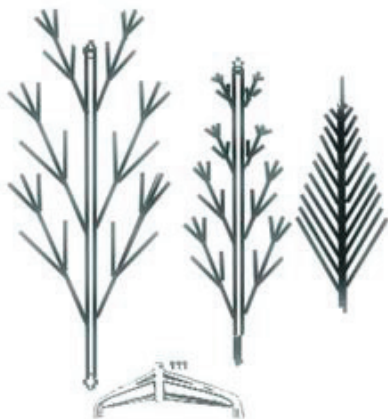


1. The tree is made up of 4 parts.
The stand and the 3 sections of the tree.

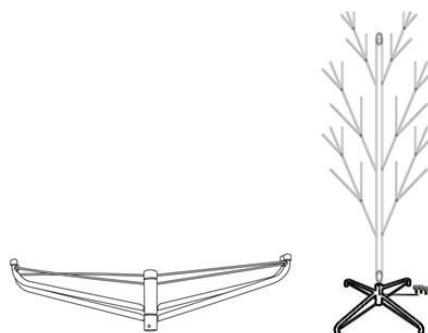

2. Open up the stand, line up the holes and screw in the screws loosely.

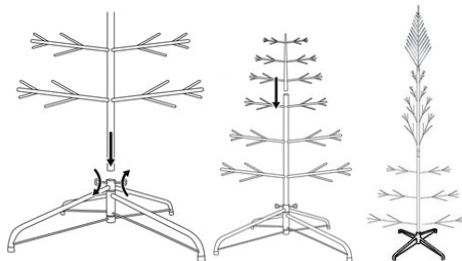

3. Insert the bottom section (the one with the longest branches) into the stand and tighten the screws, then insert the middle section and lastly the top.

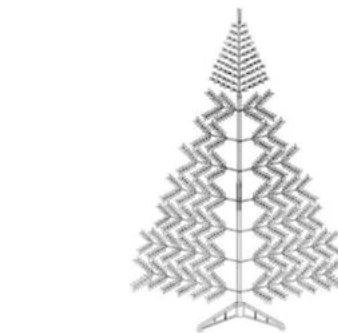

4. Fold out the branches.

Care and maintenance

The product can be cleaned using a damp cloth or vacuum cleaner. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications


Dimensions 210 x 120 cm
Weight 6.4 kg

Julgran


Art.nr 44-4567 Modell W0226

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Montering

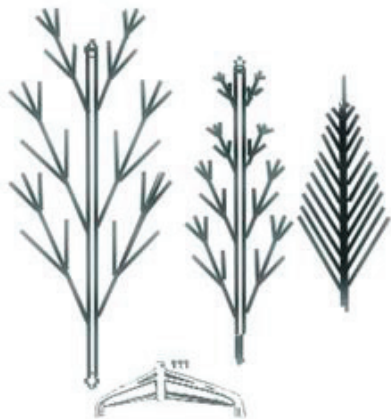


1. Granen består av 4 delar. Fot och granens 3 delar.

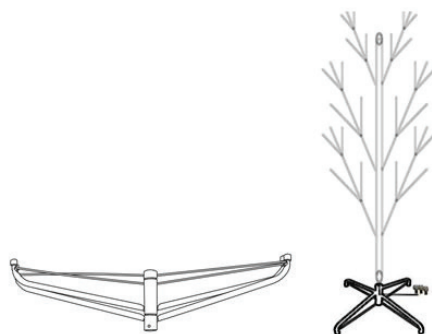

2. Vik ut foten, passa in skruvhålen och skruva i skruvarna en liten bit.

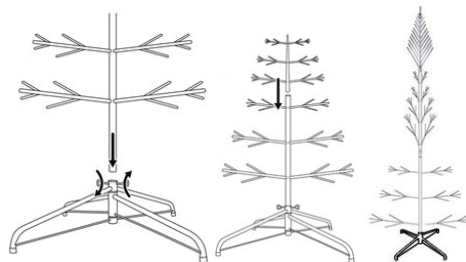

3. Skjut sedan i underdelen (delen med de längsta grenarna) i foten och dra åt skruvarna, sedan mellandelen och sist toppen.

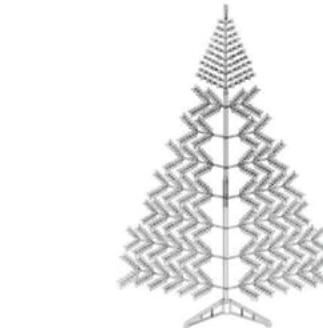

4. Vik ut grenarna.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa eller dammsug vid behov. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer


Mått 210 x 120 cm
Vikt 6,4 kg

Juletre


Art. nr. 44-4567 Modell W0226

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.


Montering

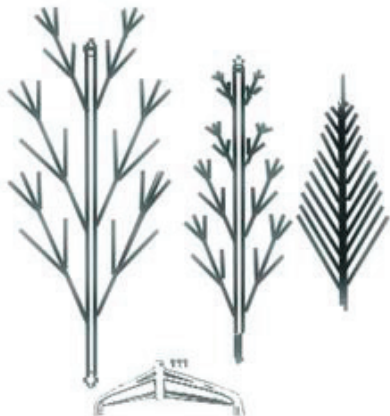


1. Treet er sammensatt av 4 deler. Fot og treet's 3 deler.



2. Fold ut juletre foten, tilpass skru hullene og fest skruene i disse uten å dra til.

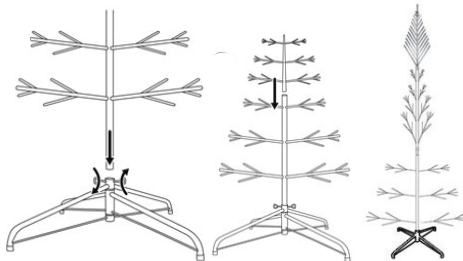

3. Skyv deretter underdelen (den delen med de lengste grenene) i foten og dra skruene godt til. Deretter skyves den mellomste delen på plass og til sist monteres toppen.

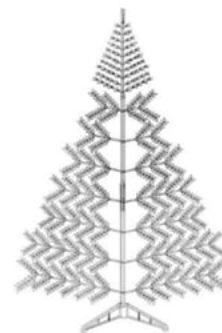

4. Fold ut grenene.

Vedlikehold

Rengjør av produktet med en lett fuktet klut, og støvsug det ved behov. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.

Spesifikasjoner


Mål 210 x 120 cm
Vekt 6,4 kg

Joulukuusi


Tuotenro 44-4567 Malli W0226

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Asennus

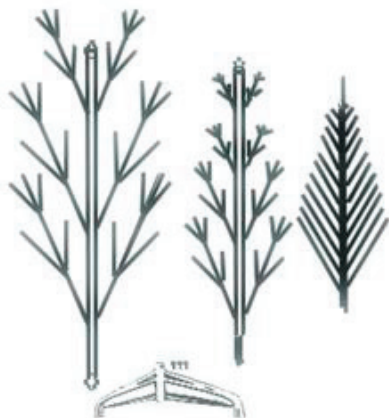

1. Kuusi koostuu neljästä osasta: jalasta ja kuusen kolmesta osasta.

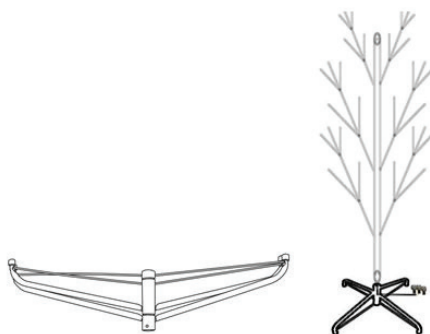


2. Taita jalka auki, kohdista ruuvireiät ja kierrä ruuveja vähän matkaa reikiin.

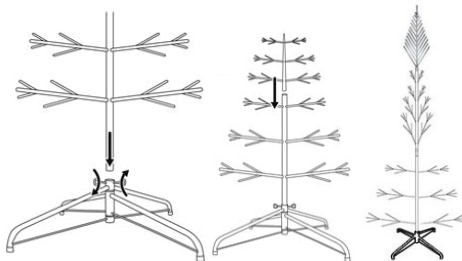

3. Työnnä ensin alaosa (alaosassa on pisimmät oksat) jalkaan ja kiristä ruuvit, työnnä seuraavaksi keskiosa ja lopuksi latva.

4. Taita oksat auki.

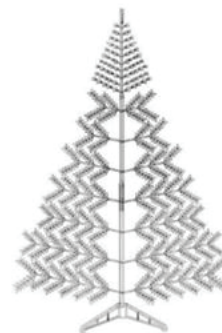

Huolto ja kunnossapito

Puhdista tuote kevyesti kostutetulla liinalla tai imuroi tarvittaessa. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasijasta jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot


Mitat 210 x 120 cm
Paino 6,4 kg

Weihnachtsbaum


Art.Nr. 44-4567 Modell WO226

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Aufbau

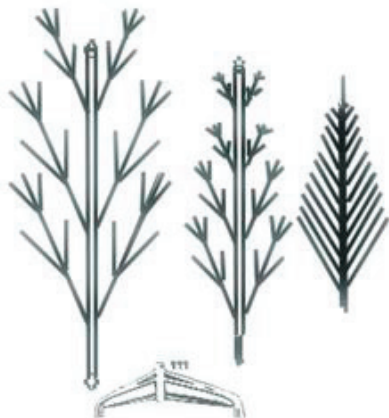


1. Der Weihnachtsbaum besteht aus vier Teilen. Der Ständer und die drei Teile des Weihnachtsbaums.



2. Den Ständer ausklappen, in die Schraublöcher einpassen und dann die Schrauben ein kleines Stück weit eindrehen.

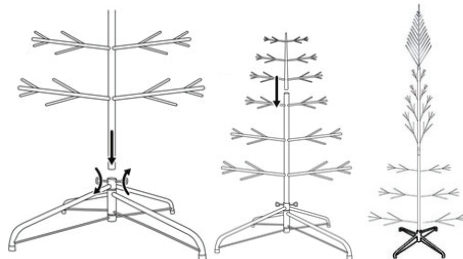

3. Das Unterteil (das mit den längsten Zweigen) in den Ständer schieben und die Schraube festziehen. Danach das Mittelteil und zuletzt das Oberteil befestigen.

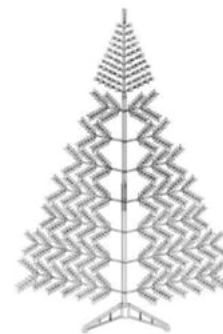

4. Die Zweige ausklappen.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch oder dem Staubsauger reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt bitte den lokalen Bestimmungen entsprechend entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen 210 x 120 cm
Gewicht 6,4 kg