

LED light fitting

Art.no. 36-8957 Model CH2384-36W

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to the technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



- The product must be installed in accordance with current safety regulations to prevent dangerous accidents.
- This product must only be installed by a qualified electrician. Contact your local authority if you are in any doubt.
- The light source of this product cannot be replaced. At the end of its life, the whole product must be replaced.




The light source is not dimmable.

Installation


1. **Warning:** Before beginning any electrical installation, always disconnect the power to the circuit you are working on, either by turning off the main circuit breaker or by removing the fuse from the consumer unit.

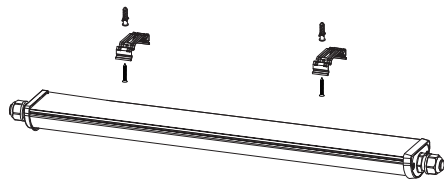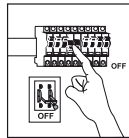

2. Fix the mounting brackets of the light fitting to the ceiling with screws. Use fasteners suitable for the surface material and ensure that there are no electrical wires or water pipes in the ceiling where you intend to drill/screw.

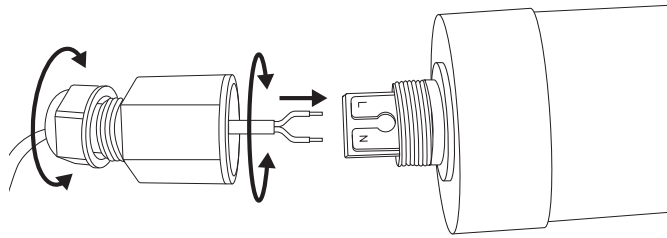

3. Loosen both nuts where the incoming electrical cable will be connected.
4. Thread the cable through and connect it to the terminal block.
Note: The light fitting is double-insulated and does not have an earth terminal.
5. Tighten the nuts.
6. Press the light fitting firmly into the brackets.
7. Turn the power on.

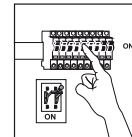

Use the same installation procedure for connecting several light fittings in series. You can connect a maximum of 10 light fittings. Cable 5.5–10 mm in diameter.

Cleaning and care

- Use a dry cloth to wipe the light fitting clean.
- The light source is non-replaceable. Never try to open the housing or modify the fitting in any way.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Light source	4680 lm, 4000 K, 36 W
Length	120 cm
Width	7 cm
Operating temperature	–20 to 45°C
IP rating	IP65

LED-armatur

Art.nr 36-8957 Modell CH2384-36W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



- Produkten måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara.
- Produkten får endast installeras av behörig elektriker. Kontakta lokala myndigheter om du är osäker.
- Den här produktens ljuskälla går inte att ersätta, så när ljuskällan är förbrukad ska hela armaturen ersättas.




Ljuskällan är inte dimbar.

Installation


1. **Varning!** Före installation, bryt strömmen i den ledning du ska ansluta till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att ta bort/slå av säkringen i elcentralen.

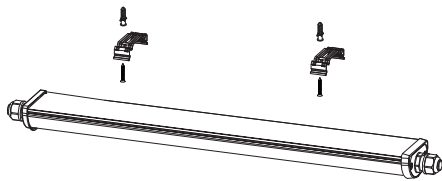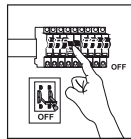

2. Skruva upp armaturens fästen i taket. Använd för underlaget lämplig fästmetod och försäkra dig om att inga el- eller vatten-ledningar finns i taket där du borrar/skrugar.

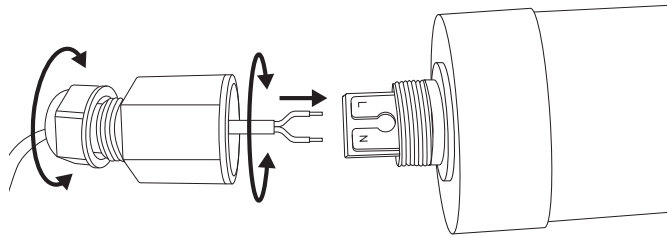

3. Lossa båda muttrarna där inkommande elledning ska anslutas.
4. Trå igenom kabeln och anslut den till kopplingsplinten. **Obs!** Armaturen är dubbelisolerad och har ingen plint för skyddsjord.
5. Skruva tillbaka muttrarna.
6. Tryck fast armaturen i fästena.
7. Slå på strömmen.

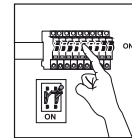

Du kan genom att följa installationsanvisningen ovan koppla samman flera armaturer efter varandra, max 10 st. Kabel Ø 5,5–10 mm.

Skötsel och underhåll

- Torka av armaturen med en torr trasa vid behov.
- Ljuskällan kan inte bytas, försök aldrig öppna höljet eller modifiera armaturen på något sätt.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanterings-system som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ljuskälla	4680 lm, 4000 K, 36 W
Längd	120 cm
Bredd	7 cm
Användnings-temperatur	–20 till 45 °C
Kapslingsklass	IP65

LED-armatur

Art.nr. 36-8957 Modell CH2384-36W

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



- Produktet må installeres riktig, ellers kan det føre til livsfarlige situasjoner.
- Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Dersom du er i tvil, ta kontakt med lokale myndigheter.
- Produktets lyskilde kan ikke skiftes ut, så når den ikke virker lenger skal hele armaturen byttes ut.




Lyskilden kan ikke dimmes.

Installasjon


1. **Advarsel!** Før installasjon skal strømmen i den ledningen du skal koble til brytes, enten med hovedstrømbryteren eller ved å skru av/fjerne sikringen i sikringsskapet.

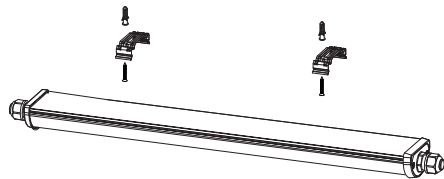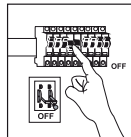

2. Skru armaturens fester fast i taket. Bruk en festemetode som egner seg til bygningskonstruksjonen og forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i konstruksjonen der du skal bore/skru.

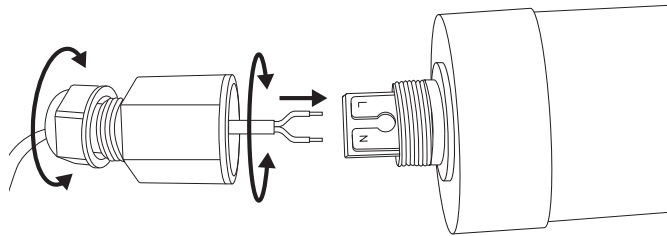

3. Løsne begge mutterne der den innkommende strømledningen skal kobles til.
4. Strømkabelen kobles til koblingsplinten. **Obs!** Armaturen er dobbeltisolert og har ingen kobling til jord.
5. Skru fast mutterne igjen.
6. Trykk armaturen fast i festene.
7. Skru på strømmen.

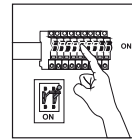

Du kan, ved å følge installasjonsanvisningen ovenfor, koble sammen opptil 10 armaturer etter hverandre. Kabel Ø 5,5–10 mm.

Vedlikehold

- Tørk av med en tørr klut ved behov.
- Lyskilden kan ikke skiftes ut. Produktet kan ikke repareres eller endres på.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde	4680 lm, 4000 K, 36 W
Lengde	120 cm
Bredde	7 cm
Bruks-temperatur	–20 til 45 °C
Kapslingsklasse	IP65

LED-valaisin

Tuotenro 36-8957 Malli CH2384-36W

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



- Väärin asennettu tuote voi aiheuttaa hengenvaaran.
- Tuotteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Mikäli olet epävarma, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin.
- Tämän tuotteen lamppua ei voi vaihtaa, joten koko valaisin tulee vaihtaa, kun lamppu lakkaa toimimasta.




Valaisin ei ole himmennettävä.

Asennus


1. **Varoitus!** Kytke virta pois joko päävirtakytkimestä tai irrottamalla sulake / kytkemällä virta pois sulakkeesta.

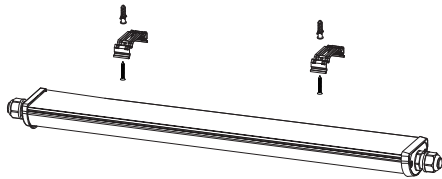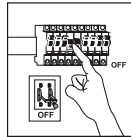

2. Ruuvaa valaisimen kiinnikkeet kattoon. Käytä kattomateriaalille sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.

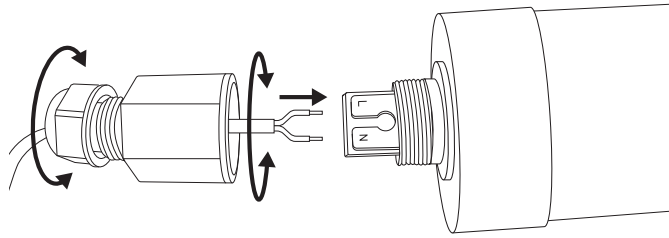

3. Avaa molemmat mutterit kohdasta, johon sisään tuleva sähköjohto liitetään.
4. Pujota johto läpi ja liitä se liitinriimaan.
Huom.! Valaisin on kaksoiseristetty eikä siinä ole suojamaadoituksen liitäntää.
5. Ruuvaa mutterit kiinni.
6. Paina valaisin kiinni kiinnikkeisiin.
7. Kytke virta päälle.

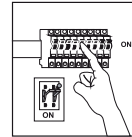

Yllä olevien ohjeiden mukaan voit liittää yhteen yhteensä enintään kymmenen valaisinta. Johdon halkaisija 5,5–10 mm.

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi valaisin tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Lamppua ei voi vaihtaa. Älä avaa tai muuta valaisinta millään tavalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lamppu	4680 lm, 4000 K, 36 W
Pituus	120 cm
Leveys	7 cm
Käyttölämpötila	–20...45 °C
Kotelointiluokka	IP65