

LED Rear Bike Light

Art. no 31-6133 Model JY-6001T

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety




Warning:

- Do not point the light beam into anyone's eyes.
- Do not let children play with the product.
- Never expose the batteries to high temperatures or naked flames.
- Avoid contact with leaking batteries.


Fitting and replacing the batteries

1. Insert a coin in the slot at the bottom of the lens and twist it to pry the lens off.
2. Insert 2 x AAA/LR03 1.5 V batteries (sold separately). Refer to the markings in the bottom of the battery compartment to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
3. Replace the lens by pressing it firmly until it clicks into place.

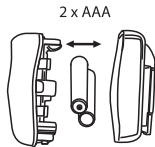

Instructions for use


Press the [⏻] button once to switch the light on/off, press it a second time to switch between flashing/fixed light.



Specifications

Batteries	2 x AAA/LR03, 1.5 V (sold separately)
Operating time	24 hours
Dimensions	60 x 34 x 36 mm
Weight	46 g (excluding batteries)

Installation

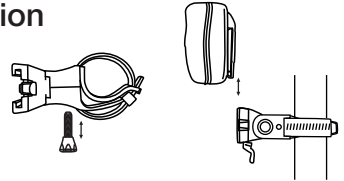

1. Remove the screw from the bracket and open the bracket strap.
2. Wrap the strap around the seat post and feed it back through the slot in the bracket as far as it will go. Refit the bracket screw and tighten it.
3. Slide the light into the bracket. Make sure that the light is securely attached before riding your bike.

Care and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries and store the light in a dry, dust-free environment, out children's reach whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



UNITED KINGDOM • CUSTOMER SERVICE

tel 020 8247 9300 internet www.clasohlson.co.uk e-mail customerservice@clasohlson.co.uk
 postal Clas Ohlson Ltd, Aquilla House (First floor), 1 Becketts Wharf, Lower Teddington Road,
 Hampton Wick, Kingston Upon Thames, KT1 4ER

**clas
ohlson**

Cykelbelysning LED bakljus

Art.nr 31-6133 Modell JY-6001T

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Rikta inte ljusstrålen direkt mot ögonen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Utsätt aldrig batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.
- Undvik kontakt med läckande batterier.


Batteri, installation och byte

1. Sätt ett mynt i nedre delen av belysningens hölje och vrid för att öppna.


2. Sätt i 2 x AAA/LR03, 1,5 V batterier (säljs separat).

Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.

3. Tryck tillbaka höljet tills det klickar på plats.

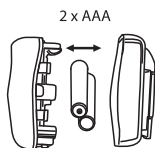

Montering

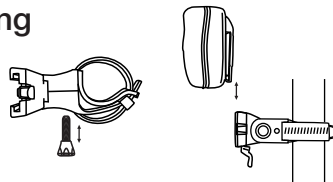


1. Lossa skruven från fästet och öppna fästremmen.
2. Dra remmen runt sadelstolpen och mata tillbaka den genom fästet så långt det går. Sätt tillbaka skruven i fästet och dra åt.
3. Fäst belysningen genom att skjuta in den i fästet. Kontrollera att belysningen är ordentligt fastsatt innan du börjar cykla.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batteriet och förvara belysningen på en torr och dammfri plats utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Användning

Tryck [⏻] en gång för att slå på/stänga av belysningen, tryck en gång till för växla mellan blinkande/fast sken.



Specifikationer

Batterier	2 x AAA/LR03, 1,5 V (säljs separat)
Drifttid	24 tim
Mått	60 x 34 x 36 mm
Vikt	46 g (utan batteri)

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktigt avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



LED sykkellykt, baklys

Art. nr. 31-6133 Modell JY-6001T

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet




Advarsel!

- Lysstrålen må ikke rettes direkte mot øynene.
- La ikke barn leke med produktet.
- Utsett aldri batteriene for høy temperatur eller åpen ild.
- Unngå kontakt med batterier som lekker.


Batteri: installasjon og skifte

1. Bruk en mynt i den nederste delen av lyktens deksel og dreii for å åpne.
2. Sett i 2 x AAA/LR03, 1,5 V batterier (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke-ladbare batterier.
3. Fest dekselet igjen ved å trykke til et klikk høres.

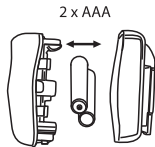

Bruk


Trykk (⏻) én gang for å skru på/av lommelykten. Trykk en gang til for å skifte mellom blinkende og fast lys.



Spesifikasjoner

Batterier	2 x AAA/LR03, 1,5 V (selges separat)
Driftstid	24 timer
Mål	60 x 34 x 36 mm
Vekt	46 g (uten batteri)

Montering

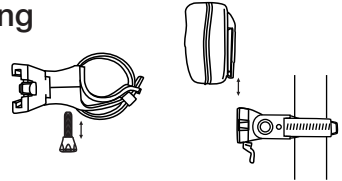

1. Løsne skruen fra festet og åpne festereimen.
2. Trekk reimen rundt setestolpen og mat den tilbake gjennom festet så langt det går. Sett skruen på plass igjen og skru til.
3. Fest lykten ved å skyve den inn i festet. Kontroller at lykten er godt festet før du begynner å sykle.

Vedlikehold

- Rengjør det med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene og oppbevar belysningen på et tørt og støvfritt sted, utenfor barns rekkevidde, hvis den ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte.

Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



NORGE • KUNDESENTER

tel. 23 21 40 00 **internett** www.clasohlson.no **e-post** kundesenter@clasohlson.no
post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

**clas
ohlson**

Polkupyörän takavallo LED

Tuotenumero 31-6133 Malli JY-6001T

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.


Turvallisuus

! Varoitus!

- Älä suuntaa valoa suoraan silmiin.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille tai avotulelle.
- Älä koske vuotavia paristoja.


Paristojen asennus ja vaihto

1. Aseta kolikko valaisimen kotelon alaosaan ja avaa kotelo kiertämällä kolikkoa.
2. Aseta paristot (2 kpl AAA/LR03, 1,5 V) paikoilleen. Paristot myydään erikseen. Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja paristoja yhdessä.
3. Sulje kotelo niin, että kuuluu napsahdus.

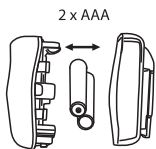

Käyttö


Sytytä/sammuta valaisin painamalla yhden kerran [P], vaihda vilkkuvan/kiinteän valon välillä painamalla painiketta uudelleen.



Tekniset tiedot

Paristot	2 kpl AAA/LR03, 1,5 V (myydään erikseen)
Käyttöaika	24 tuntia
Mitat	60 x 34 x 36 mm
Paino	46 g (ilman paristoja)

Asennus

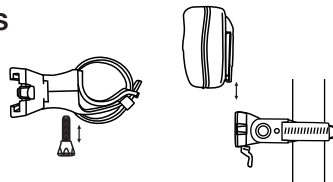

1. Irrota ruuvi kiinnikkeestä ja avaa kiinnitysremmi.
2. Vedä remmi satulatolpan ympäri ja syötä se kiinnikkeen läpi niin pitkälle kuin mahdollista. Laita ruuvi takaisin kiinnikkeeseen ja kiristä.
3. Kiinnitä valaisin työntämällä se kiinnikkeeseen. Varmista ennen pyöräilyä aloittamista, että valaisin on kunnolla kiinni.

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoja puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos tuote on pitkään käyttämättä, irrota paristot ja säilytä tuotetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueutta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Fahrrad-LED-Rücklicht

Art.Nr. 31-6133 Modell JY-6001T

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheit

! Warnung!

- Den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen richten.
- Kein Kinderspielzeug.
- Die Batterien niemals Hitze oder offenem Feuer aussetzen.
- Kontakt mit auslaufenden Batterien unbedingt vermeiden.


Batterien einlegen und austauschen

1. Eine Münze in die Auskerbung an der unteren Seite der Abdeckung des Rücklichts platzieren und zum Öffnen drehen.
2. 2 x AAA/LR03-Batterien (1,5 V) einlegen (separat erhältlich). Die Abbildung unten im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte und unbenutzte Batterien kombinieren. Niemals Akkus und nicht wieder-aufladbare Batterien kombinieren.
3. Die Abdeckung wieder aufsetzen und vorsichtig andrücken, bis sie einrastet.

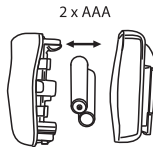

Gebrauch


Einmal auf [⏻] drücken, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten, und erneut drücken, um zwischen blinkendem Licht und Dauerlicht zu wechseln.



Technische Daten

Batterien	2 x AAA/LR03, 1,5 V (separat erhältlich)
Betriebsdauer	24 h
Abmessungen	60 x 34 x 36 mm
Gewicht	46 g (ohne Batterien)

Installation

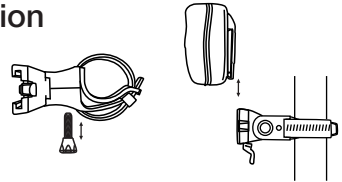

1. Die Schraube von der Halterung abnehmen und die Befestigungsschlaufe öffnen.
2. Die Schlaufe um die Sattelstütze ziehen und dann so weit wie möglich wieder durch die Halterung führen. Die Schraube wieder an der Halterung anbringen und anziehen.
3. Die Beleuchtung befestigen, indem sie in die Halterung geschoben wird. Vor dem Fahrradfahren sicherstellen, dass die Beleuchtung ordentlich fest sitzt.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Akku entnehmen und das Gerät trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

