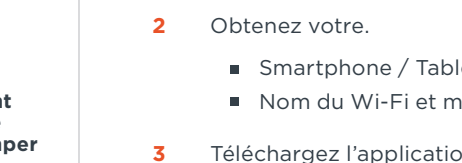


- 1 Set up & charge your robot
 - 2 Get your
 - Smartphone / Tablet
 - 2.4 Ghz WiFi name & password
 - 3 Download the Neato app
 - 4 Open the Neato app and create a Neato account
 - 5 Click Link in email to verify your email address
 - 6 Follow steps in the Neato app to CONNECT YOUR ROBOT
- During pairing the INFO LED **i** will change based on the connection status:
- 

Start Button and Info LED **i**

LED Colors	What it Means
Slow Blinking Blue	Robot in Pairing Mode
Fast Blinking Blue	Pairing to Neato app/account
Solid Blue	Pairing successful (shows for 5 seconds)
Solid Red	Pairing unsuccessful (shows for 5 seconds)

Action	Info LED
Start Press Start Button 1x for House Cleaning	Solid Blue
Press Start Button 2x for Spot Cleaning	Solid White
Pause / Resume Press Start Button during cleaning to pause robot. Press it again and the robot resumes cleaning.	Pulses during Pause
Cancel Press & hold Start Button for 5 seconds	Robot and Info LED i turn off & robot plays a tone

Need Assistance?

Watch How-To Video here www.NeatoRobotics.com/connect
 Appelez le 1-877-296-3286 ou visitez www.NeatoRobotics.com/support pour obtenir un numéro de téléphone de contact dans votre région
 Call 1-877-296-3286 or go to www.NeatoRobotics.com/support for a contact phone number in your area
 Email CustomerCare@NeatoRobotics.com

- 1 Configurez et rechargez votre robot.
 - 2 Obtenez votre.
 - Smartphone / Tablette
 - Nom du Wi-Fi et mot de passe 2,4 GHz
 - 3 Téléchargez l'application Neato.
 - 4 Ouvrez l'application Neato et créez un compte Neato.
 - 5 Cliquez sur le lien fourni dans l'e-mail pour vérifier votre adresse e-mail.
 - 6 Suivez les étapes de l'application Neato pour CONNECTER VOTRE ROBOT.
- Durant l'association, le voyant INFO **i** changera en fonction de l'état de la connexion :
- 

Bouton Démarrer et voyant Info **i**

Action	Voyant Info
Démarrer Appuyez sur le bouton Démarrer une fois pour nettoyer la maison entière. Appuyez sur le bouton Démarrer deux fois pour nettoyer une zone restreinte.	Bleu fixe Blanc fixe
Pause / Reprendre Appuyez sur le bouton Démarrer pendant le nettoyage pour mettre en pause le robot. Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer pour que le robot reprenne le nettoyage.	Clignote pendant la pause
Annuler Appuyez longtemps sur le bouton Démarrer pendant 5 secondes.	Le robot et le voyant Info i s'éteignent, et le robot joue une petite mélodie.

Couleurs du voyant	Ce que cela signifie
Bleu clignotant lentement	Robot en mode d'association
Bleu clignotant rapidement	Association avec l'application et le compte Neato
Bleu fixe	Association réussie (présent pendant 5 secondes)
Rouge fixe	Échec de l'association (présent pendant 5 secondes)

Need Assistance?

Regardez le vidéo de tutorial ici www.NeatoRobotics.com/connect
 Appelez le 1-877-296-3286 ou visitez www.NeatoRobotics.com/support pour obtenir un numéro de téléphone de contact dans votre région
 Envoyez un e-mail à l'adresse CustomerCare@NeatoRobotics.com

- 1 Configure y cargue su robot.
 - 2 Prepare su
 - Smartphone/Tableta
 - Nombre y contraseña de su Wi-Fi 2,4 Ghz
 - 3 Descargue la app de Neato
 - 4 Abra la app de Neato y cree una cuenta Neato
 - 5 Haga clic en el enlace del correo electrónico para verificar su dirección de correo electrónico.
 - 6 Siga los pasos que aparecerán en la app de Neato para CONECTAR SU ROBOT.
- Durante el proceso de emparejamiento, el LED de información **i** cambiará en función del estado de conexión:
- 

Botón de Inicio y LED de información **i**

Acción	LED de información
Iniciar Presione el botón Inicio una vez para iniciar la limpieza de casa. Presione el botón Inicio dos veces para iniciar la limpieza de manchas.	Azul fijo Blanco fijo
Pausar/ Reanudar Presione el botón Inicio durante la limpieza para poner al robot en pausa. Presiónelo nuevamente para que el robot reanude la limpieza.	Parpadean durante la pausa.
Cancelar Presione y mantenga pulsado el botón Inicio durante 5 segundos.	El robot y el LED de información i se apagan y el robot emite un sonido.

Colores del LED	Qué significa
Azul intermitente lento	El robot se encuentra en modo de emparejamiento.
Azul intermitente rápido	Emparejamiento con la app/cuenta de Neato
Azul fijo	Emparejamiento realizado correctamente (se muestra durante 5 segundos)
Rojo fijo	Error de emparejamiento (se muestra durante 5 segundos)

¿Necesita asistencia?

Vea los vídeos explicativos aquí www.NeatoRobotics.com/connect
 Llame al +1-877-296-3286 o diríjase a www.NeatoRobotics.com/support para obtener el número de teléfono de la persona de contacto en su área.
 Envíe un correo electrónico a CustomerCare@NeatoRobotics.com

- 1 Preparazione e carica del robot.
 - 2 Prendere il
 - Smartphone/Tablet
 - Nome e password WiFi 2,4 Ghz
 - 3 Scaricare l'app Neato
 - 4 Aprire l'app Neato e creare un account Neato
 - 5 Fare clic sul collegamento nell'e-mail per verificare il proprio indirizzo e-mail
 - 6 Per COLLEGARE IL ROBOT, seguire le istruzioni dell'app Neato
- Durante l'associazione, il LED INFO **i** cambia in base allo stato della connessione:
- 

Pulsante di avvio e LED Info **i**

Azione	LED Info
Accensione Per pulire la casa, premere una volta il pulsante di avvio. Per pulire delle macchie, premere due volte il pulsante di avvio.	Blu fisso Bianco fisso
Pausa/ Riprendi Premere il pulsante di avvio durante la pulizia per mettere in pausa il robot. Premerlo di nuovo per riprendere la pulizia.	Impulsi durante la pausa
Annula Tenere premuto per 5 secondi il pulsante di avvio.	Il robot e il LED Info i si spengono e il robot emette un suono.

Colori del LED	Significato
Blu lampeggiante lento	Il robot è in modalità pairing.
Blu lampeggiante rapido	Associazione con l'app/account Neato
Blu fisso	Associazione eseguita correttamente (accesso per 5 secondi)
Rosso fisso	Associazione non eseguita correttamente (accesso per 5 secondi)

¿Necesita asistencia?

Il video di istruzioni è disponibile su www.NeatoRobotics.com/connect
 Per conoscere un numero telefonico di contatto locale, chiamare 1-877-296-3286
 o visitare www.NeatoRobotics.com/support
 e-mail CustomerCare@NeatoRobotics.com

- 1 Stellen Sie Ihren Roboter ein und laden Sie ihn.
 - 2 Holen Sie
 - Ihr Smartphone/Tablet
 - Name und Passwort Ihres 2,4 GHz-WLAN
 - 3 Laden Sie die Neato App herunter
 - 4 Öffnen Sie die Neato App und erstellen Sie ein Neato-Konto
 - 5 Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen
 - 6 Befolgen Sie die Schritte der Neato App, um IHREN ROBOTER ZU VERBINDEN
- Während der Kopplung verändert sich die INFO-LED **i** entsprechend des Verbindungsstatus:
- 


Starttaste und Info-LED **i**

Aktion	Info-LED
Start Starttaste 1x drücken für Hausreinigung Starttaste 2x drücken für Spot-Reinigung	Blau leuchtend Durchgehend weiß
Pause/ Wiederaufnahme Während der Reinigung die Starttaste drücken, um den Roboter anzuhalten. Erneut drücken, damit der Roboter die Reinigung wieder aufnimmt.	Blinkt während der Pause
Abbrechen Starttaste drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten.	Roboter und Info-LED i werden ausgeschaltet und es erklingt ein Ton.

LED-Farben	Bedeutung
Langsam blau blinkend	Roboter im Kopplungsmodus
Schnell blau blinkend	Koppelt mit Neato App/Konto
Blau leuchtend	Kopplung erfolgreich (wird 5 Sekunden lang angezeigt)
Rot leuchtend	Kopplung nicht erfolgreich (wird 5 Sekunden lang angezeigt)

Benötigen Sie Hilfe?

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo unter www.NeatoRobotics.com/connect an
 Wählen Sie 1-877-296-3286 oder besuchen Sie www.NeatoRobotics.com/support, um einen Telefonkontakt in Ihrer Nähe zu erhalten
 Schreiben Sie eine E-Mail an CustomerCare@NeatoRobotics.com

- 1 Stel de robot in en laad deze op.
 - 2 Houd het volgende bij de hand:
 - smartphone/tablet
 - naam en wachtwoord voor 2,4 Ghz wifi
 - 3 Download de Neato-app.
 - 4 Open de Neato-app en maak een Neato-account.
 - 5 Klik op de link in het e-mailbericht om uw e-mailadres te controleren.
 - 6 Volg de stappen op de Neato-app om UW ROBOT TE KOPPELEN.
- Tijdens de koppeling verandert de INFOLED **i** op basis van de verbindingstatus:
- 



Startknop en Info-led **i**

Actie	Info-led
Start Druk de startknop 1x in voor reinigen huis Druk de startknop 2x in voor reinigen plek	Brandt blauw Brandt wit
Pauzeren/ hervatten Druk de startknop tijdens reinigen om de robot te onderbreken. Druk de startknop nogmaals in om het reinigen te hervatten.	Knippert tijdens pauzeren
Annuleren Houd de startknop 5 seconden ingedrukt.	Robot en Info-led i worden uitgeschakeld en robot speelt een deuntje

Ledkleuren	Betekenis
Knippert langzaam blauw	Robot in koppelingsmodus
Knippert snel blauw	Koppelt met Neato-app/-account
Brandt blauw	Geslaagde koppeling (wordt 5 seconden weergegeven)
Brandt rood	Koppeling niet geslaagd (wordt 5 seconden weergegeven)

Hulp nodig?

Bekijk de 'how-to'-video hier: www.NeatoRobotics.com/connect
 Bel 1-877-296-3286 of ga naar www.NeatoRobotics.com/support voor een ondersteuningscontactnummer in uw regio
 Stuur een e-mail naar CustomerCare@NeatoRobotics.com

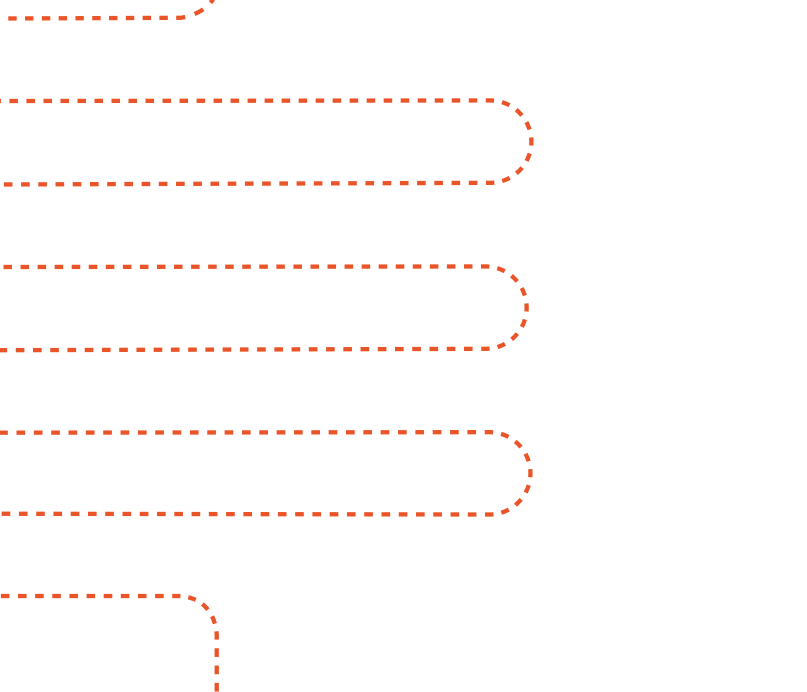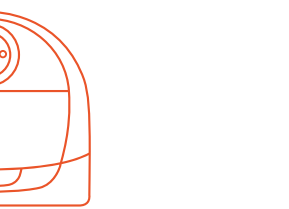

Neato Robotics, Inc.
8100 Jarvis Avenue, Newark, CA 94560 USA

NeatoRobotics.com

DA

Det er nemt at parre din robot


- Opsætning af opladning af din robot
- Få din
 - Smartphone / Tablet
 - 2.4 Ghz WiFi navn og password
- Download Neato app
- Åbn Neato app og opret en Neato konto
- Klik på link i email for at bekræfte din email-adresse
- Følg instruktionerne på Neato app for PARRING AF DIN ROBOT.

Under parring vil INFO LED skifte efter tilslutningsstatus:

LED farver	Hvad det betyder
Langsomt blinkende blå	Robot i parringsfunktion
Hurtigt blinkende blå	Parrer til Neato app/konto
Fast blå	Parring gennemført (vises i 5 sekunder)
Fast rød	Parring ikke gennemført (vises i 5 sekunder)

Parringsproblem - Prøv igen

- Hvis du ikke tilslutter inden for de første 60 minutters opladning af din robot ELLER hvis robotten ikke tilslutter første gang, bedes du gøre følgende:
- Tryk og hold Start knappen og højre kofanger i 10 sekunder for at slukke robotten.
 - Tryk på startknappen igen for at tænde robotten. INFO LED blinker langsomt blåt og robotten er i parringsfunktion.
 - Følg instruktionerne på Neato app for PARRING AF DIN ROBOT.

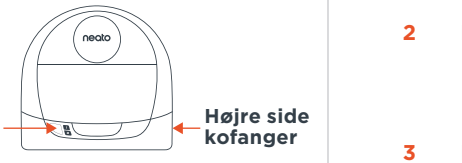

Startknap og info-LED

Handling	Info LED
Start	Tryk Start knap 1x for fuld rengøring Tryk Start knap 2x for pletrengøring
Pause / Genoptag	Tryk Start knap under støvsugning for at pause robotten. Tryk på den igen og robotten genoptager rengøringen.
Annuler	Tryk og hold Start knappen i 5 sekunder

Robot og Info LED slukker og robotten afgiver et lydsignal

Har du brug for hjælp?
Se hvordan det gøres videoer her www.NeatoRobotics.com/connect
Ring til **1-877-296-3286** eller besøg www.NeatoRobotics.com/support for et kontaktnummer i dit område
Email CustomerCare@NeatoRobotics.com

NO

Det er enkelt å koble til roboten

- Sett opp og lad roboten
- Ha dette tilgjengelig:
 - Smarttelefon/nettbrett
 - 2.4 Ghz WiFi-navn og passord
- Last ned Neato-appen
- Åpne Neato-appen og opprett en Neato-konto
- Klikk på koblingen i e-posten for å bekrefte e-postadressen
- Følg trinnene i Neato-appen for å KOBLE TIL ROBOTEN


Under tilkoblingen endres INFOLAMPEN etter tilkoblingsstatusen:

Lysmønster	Hva det betyr
Sakte blinkende blått	Robot er i tilkoblingsmodus
Raskt blinkende blått	Kobler til Neato-app/-konto
Kontinuerlig blått	Tilkobling er vellykket (vises i 5 sekunder)
Stabilt rødt	Tilkobling er mislykket (vises i 5 sekunder)

Har du brug for hjælp?
Se hvordan det gøres videoer her www.NeatoRobotics.com/connect
Ring til **1-877-296-3286** eller besøg www.NeatoRobotics.com/support for et kontaktnummer der du bor i ditt område
E-post CustomerCare@NeatoRobotics.com

Tilkoblingsproblemer - forsøk igjen

- Følg fremgangsmåten nedenfor hvis roboten ikke kobles til innen de første 60 minuttene med lading ELLER hvis roboten ikke kobles til første gang.
- Trykk og hold Start-knappen og høyre støtfanger i 10 sekunder for å slå av roboten.
 - Trykk på startknappen igjen for å slå på roboten. INFOLAMPEN blinker langsomt blått og roboten er i tilkoblingsmodus.
 - Følg trinnene i Neato-appen for å koble til roboten (KOBLE TIL ROBOTEN DIN).

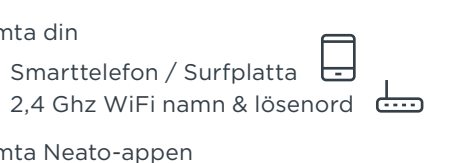

Startknap og infolampe

Handling	Infolampe
Start	Trykk på startknappen 1x for husrengjøring Trykk på startknappen 2x for punktrensing
Pause / Fortsett	Trykk på startknappen under rengjøring for å stanse roboten midlertidig. Trykk på den igjen og roboten gjenopptar rengjøringen.
Avbryt	Trykk og hold inne knappen i fem sekunder

Robot og infolampe slås av og roboten avgir et lydsignal

Trenger du hjelp?
Se videoer her www.NeatoRobotics.com/connect
Ring **1-877-296-3286** eller se www.NeatoRobotics.com/support for et kontaktnummer der du bor i ditt område
E-post CustomerCare@NeatoRobotics.com

Att ansluta din robot är enkelt

- Installera och ladda din robot
- Hämta din
 - Smarttelefon / Surfplatta
 - 2,4 Ghz WiFi namn & lösenord
- Hämta Neato-appen
- Öppna Neato-appen och skapa ett Neato-konto
- Klicka på länken i e-posten för att bekräfta din e-postadress
- Följ stegen i Neato-appen FÖR ATT ANSLUTA DIN ROBOT

Under anslutning kommer INFO-LED-LAMPAN att ändras beroende på anslutningsstatus:


LED-färger	Vad det betyder
Långsamt blinkande blått ljus	Robot i sammankopplingsläge
Snabbt blinkande blått ljus	Anslutning till Neato-app/konto
Stadigt blått ljus	Sammankoppling lyckades (visas i 5 sekunder)
Stadigt rött ljus	Sammankoppling lyckades inte (visas i 5 sekunder)

Robot och infolampe stänger av och roboten spelar en ton.

Behöver du hjälp?
Titta på instruktionsvideo här: www.NeatoRobotics.com/connect
Ring **1-877-296-3286** eller besök www.NeatoRobotics.com/support för ett kontaktnummer i ditt område
E-post CustomerCare@NeatoRobotics.com

Problem med sammankoppling - Försök igen

- Om du inte ansluter inom de första 60 minuterna när du laddar din robot ELLER om roboten inte ansluter första gången, gör följande:
- Tryck in och håll kvar Start-knappen och höger støtfångare i 10 sekunder för att stänga roboten.
 - Tryck på Start-knappen en gång till för att starta roboten. INFO-LED-LAMPAN är långsamt blinkande blått ljus och roboten är i sammankopplingsläge.
 - Följ stegen i Neato-appen FÖR ATT ANSLUTA DIN ROBOT.

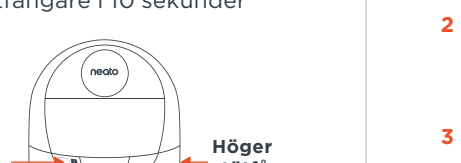

Start-knapp och Info-LED-lampa

Åtgärd	Info-LED-LAMPA
Start	Tryck på Start-knappen 1x för husrengöring Tryck på Start-knappen 2x för fläckrengöring
Pausa / Återupptata	Tryck på Start-knappen under rengöring för att pausa roboten. Tryck igen och roboten återupptar rengöringen.
Avbryt	Tryck och håll ned Start-knappen i fem sekunder

Robot och Info-LED-LAMPA stänger av och roboten spelar en ton.

Behöver du hjälp?
Titta på instruktionsvideo här: www.NeatoRobotics.com/connect
Ring **1-877-296-3286** eller besök www.NeatoRobotics.com/support för ett kontaktnummer i ditt område
E-post CustomerCare@NeatoRobotics.com

Robotin yhdistäminen on helppoa

- Asenna ja lataa robotti
- Ota
 - Älypuhelin/tabletti
 - 2,4 GHz:n Wifi-verkon nimi ja salasana
- Lataa Neato-sovellus
- Avaa Neato-sovellus ja luo Neato-tili
- Vahvista sähköpostiosoiteesi napsauttamalla sähköpostin linkkiä
- YHDISTÄ ROBOTTI noudattamalla Neato-sovelluksen ohjeita

Yhdistämisen aikana TOIMINNAN MERKKIVALO vaihtuu yhteystilan mukaisesti:


Merkkivalon värit	Merkitys
Hitaasti vilkkuva sininen	Robotti yhdistämistilassa
Nopeasti vilkkuva sininen	Yhdistetään Neato-sovellukseen tai -tiliin
Jatkuva sininen	Yhdistäminen onnistui (näkyä 5 sekunnin ajan)
Jatkuva punainen	Yhdistäminen epäonnistui (näkyä 5 sekunnin ajan)

Robotista katkeaa virta, toiminnan merkkivalo sammuu ja robotista kuuluu merkkiääni.

Tarvitsetko apua?
Katso ohjevideo osoitteesta www.NeatoRobotics.com/connect
Soita numeroon **+1 877 296 3286** tai katso osoitteesta www.NeatoRobotics.com/support alueesi yhteyshenkilön puhelinnumero
Sähköposti CustomerCare@NeatoRobotics.com

Yhdistämisongelmat – Yritä uudelleen

- Jos yhdistäminen ei onnistu 60 minuutin kuluessa robotin latauksen aloittamisesta TAI jos robotti ei muodosta yhteyttä ensimmäisellä kerralla, toimi seuraavasti:
- Katkaise robotista virta pitämällä käynnistyspainiketta ja oikeanpuoleista puskuria painettuina 10 sekunnin ajan.
 - Kytke robottiin virta painamalla käynnistyspainiketta uudelleen. TOIMINNAN MERKKIVALO vilkkuu hitaasti sinisenä ja robotti on yhdistämistilassa.
 - YHDISTÄ ROBOTTI noudattamalla Neato-sovelluksen ohjeita.

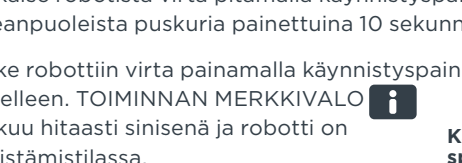

Käynnistyspainike ja toiminnan merkkivalo

Toiminta	Toiminnan merkkivalo
Käynnistä	Aloita huoneiston siivous painamalla käynnistyspainiketta kerran Aloita paikallinen siivous painamalla käynnistyspainiketta kaksi kertaa
Keskeytä / Jatka	Pysäytä robotin toiminta imuroinnin aikana painamalla käynnistyspainiketta kerran. Kun painat sitä uudelleen, robotti jatkaa imurointia.
Peruuta	Pidä käynnistyspainiketta painettuna viiden sekunnin ajan.

Robotista katkeaa virta, toiminnan merkkivalo sammuu ja robotista kuuluu merkkiääni.

Tarvitsetko apua?
Katso ohjevideo osoitteesta www.NeatoRobotics.com/connect
Soita numeroon **+1 877 296 3286** tai katso osoitteesta www.NeatoRobotics.com/support alueesi yhteyshenkilön puhelinnumero
Sähköposti CustomerCare@NeatoRobotics.com





Start Here | Commencez ici | Comience aquí | Comincia qui | Jetzt loslegen

Begin hier | Start her | Start her | Börja här | Aloita tästä



500-0043 Rev. 1