

Solar Garden Light 2-pack

Garden Light, solar cell
Trädgårdsbelysning, solcell
Hagebelysning, solcelle
Puutarhavalaisin, aurinkokenno



Art.no.
36-4081

north
■■■■■ LIGHT

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Ver. 200912

Solar Garden Light 2-pack

Art.no.: 36-4081

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety


- Do not use the light in an environment where it could be exposed to gas, steam or dust.
- Never look directly into the light source; it could damage your eyes.
- Only an AA/R6 NiMH rechargeable battery should be used.
- This product must not be modified or adapted in any way.
- Do not use any sharp metal tools or any other things that can scratch the surface of the garden light. If the surface coating is scratched, the product can start to rust.
- Only let a qualified technician perform repairs, using only original parts.
- Do not let children play with the product.

Product description

Outdoor solar light. Stainless steel. Warm white LED.
Automatically turns on at dusk and off at dawn.

Parts

- A. Lamp housing
- B. Lens
- C. Post
- D. Ground spike

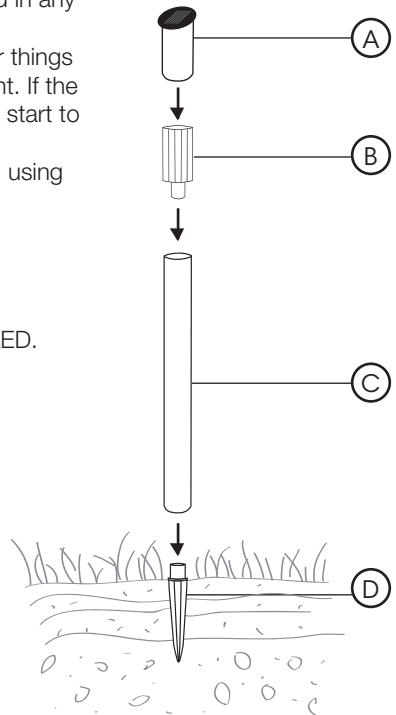

Assembly

1. Attach the ground spike to the post.
2. Attach the reflector holder to the post.
3. Activate the light by setting the power switch on the lamp housing to ON.
4. Screw the lamp housing clockwise into the reflector holder.
5. Push the spike into the ground.

Care and maintenance

- Wipe the product using a soft damp cloth. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Height above ground:	60 cm
Charging time:	Approx. 8-10 hours in direct sunlight
Operating time:	Approx. 8 hours when fully charged

Trädgårdsbelysning solcell 2-pack

Art.nr: 36-4081

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

SVENSKA

Säkerhet


- Använd inte lyktan i omgivning där den kan utsättas för gas, ånga eller damm.
- Titta aldrig rakt in i ljusskällan, det kan ge ögonskador.
- Endast uppladdningsbart batteri av typ NiMH AA/R6 får användas.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Använd inga vassa metallverktyg eller andra saker som kan repa belysningens yta. Om ytan repas kan den börja rosta.
- Låt bara en fackman utföra reparationer och använd då bara originaldelar.
- Låt inte barn leka med produkten.

Produktbeskrivning

Trädgårdsbelysning i rostfritt stål med solcell och varmvit LED-lampa. Lampan tänds automatiskt vid skymning och släcks då det blir ljusare.

Delar

- A. Ljusdel
- B. Lins
- C. Rör
- D. Spjut

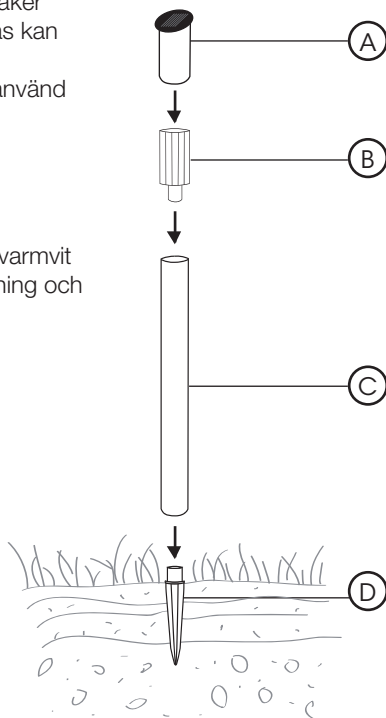

Montering

1. Montera spjutet på röret.
2. Montera reflektorhållaren på röret.
3. Aktivera belysningen genom att föra strömbrytaren på lampan till läge ON.
4. Gånga fast ljusdelen medsols i reflektorhållaren.
5. Sätt ned hela produkten i marken.

Skötsel och underhåll

- Vid behov, torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Höjd från mark:	60 cm
Laddtid:	Ca 8-10 timmar i direkt solsken
Lystid:	Ca 8 timmar när den är fulladdad

Hagebelysning solcelle 2-pack

Art.nr. 36-4081

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet


- Bruk ikke lykten i omgivelser der den blir utsatt for gass, damp eller støv.
- Se aldri rett inn i lyskilden, da dette kan gi øyeskader.
- Det må kun benyttes ladbare batterier av typen NiMH AA/R6.
- Produktet må ikke forandres på eller bygges om.
- Bruk ikke skarpe eller spisse metallverktøy som kan ripe i overflaten på lampene. Hvis det kommer riper i overflaten kan metallet ruste/korrodere.
- La bare en fagmann utføre reparasjoner og bruk da kun originale deler.
- La aldri barn leke med produktet.

Produktbeskrivelse

Hagebelysning, Solcelle Utførelse i rustfritt stål. Varmhvit lysdiode. Lampen tennes automatisk ved skumring og slukkes når det lysner.

Deler

- A. Lysdel
- B. Linse
- C. Rør
- D. Spyd

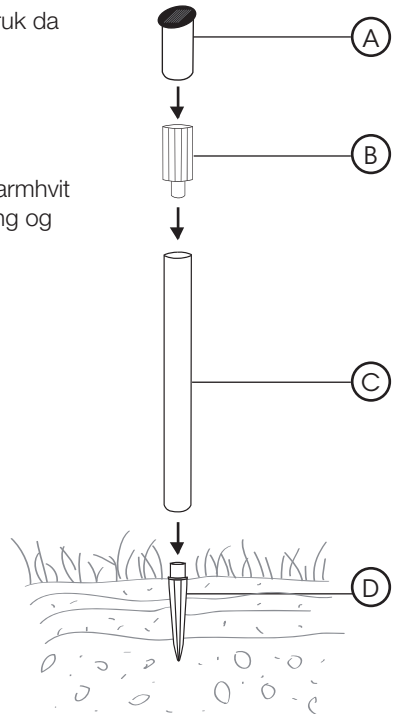

Montering

1. Monter spydet på røret.
2. Monter reflektorholderen på røret.
3. Start ved å skru strømbryteren på ON.
4. Lysdelen skrues fast til reflektorholderen. Skru lysdelen medsols.
5. Fest hele produktet i bakken.

Stell og vedlikehold

- Tørk av ved behov med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Høyde over bakken:	60 cm
Ladetid:	Ca. 8-10 timer i direkte solskinn
Lystid:	Ca. 8 timer når den er fulladet

Puutarhavalaisin, aurinkokenno 2 kpl

Tuotenumero 36-4081

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Sästä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Älä käytä valaisinta paikoissa, joissa se voi altistua kaasuille, höyryille tai pölylle.
- Älä katso suoraan valonlähteeseen, sillä se saattaa johtaa silmävaurioihin.
- Käytä vain ladattavaa NiMH AA/R6 -akkuparistoa.
- Tuotetta ei saa muuttaa millään tavalla.
- Älä käytä teräviä metallityökaluja tai muita esineitä, jotka saattavat naarmuttaa valaisimen pintaa. Naarmuuntunut pinta saattaa ruostua.
- Laitteen saa korjata vain alan ammattilainen. Korjauksessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisosa.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

Tuotekuvaus

Puutarhavalaisin, aurinkokenno. Ruostumatonta terästä. Lämpimän valkoinen valodiodi. Lamppu syttyy automaattisesti illan hämärtyessä ja sammuu aamun valjetessa.

Osat

- Valo-osa
- Linssi
- Putki
- Kärki

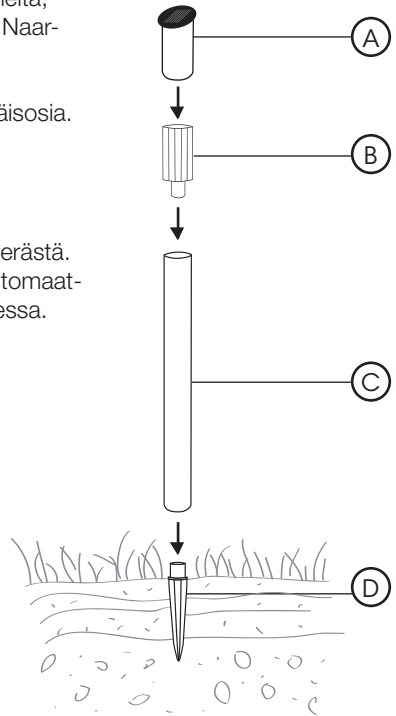

Asennus

1. Asenna kärki putkeen.
2. Asenna linssi putkeen.
3. Sytytä valo asettamalla valaisimen virtakytkin ON-asentoon.
4. Kiinnitä valo-osa heijastuspidikkeeseen myötöpäivään kiertämällä.
5. Kiinnitä tuote maahan.

Huolto ja ylläpito

- Pyyhi tarvittaessa kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Korkeus maasta	60 cm
Latausaika	8–10 tuntia suorassa auringonvalossa
Valaisuaika	Noin 8 tuntia täyteen ladattuna



SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
 Faksi: 020 111 2221
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

UNITED KINGDOM

 For consumer contact, please visit
 www.clasohlson.co.uk and click on
 customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk