

LED Wreath with Light Sensor

Art.no 36-4190


Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Product description


- LED Wreath with light sensor.
- Control unit with push button selectors.
- Power supply: 4 x AA/LR6 batteries (sold separately)

Inserting batteries

1. Open the wire cage and remove the control unit.
Note: Make sure the cables to the unit are not damaged.

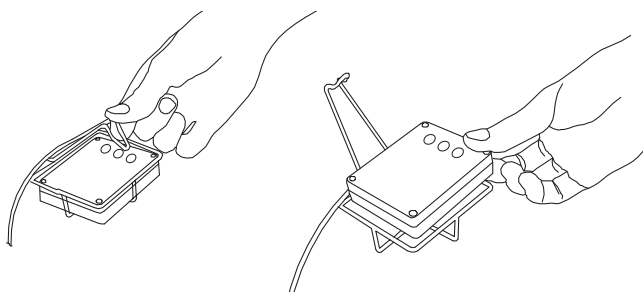


2. Remove the cover from the control unit. The control unit lid screws are located in a plastic bag inside the control unit.

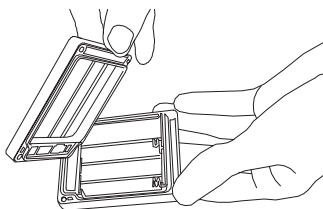


3. Insert batteries according to the polarity markings and screw the lid on securely using the screws.



4. Carefully insert the control unit into its wire cage with the cable side first. Then lay the entire unit securely into place inside the cage. **Note:** Be careful not to damage the cables.

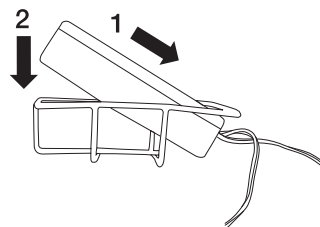

5. Close the cage.

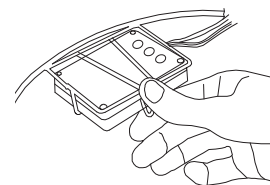


Operating instructions

Selecting the desired function:

1. Press [ON] (1) – For continuous light.
2. Press [SENSOR AND TIMER] (2) – For sensor activated and timed lighting.
 - If the sensor is exposed to natural or artificial light it will turn off.
 - LEDs will turn on automatically when dark. The timer is set to light for 6 hours (or until light strikes the sensor).
 - If the sensor is struck by light during darkness, e.g. a car's headlights. The timer will restart and activate the lights for another 6 hours or until it becomes light.

- If the sensor is only exposed to darkness, the timer will turn on the LEDs automatically after 18 hours. The wreath will then be lit for 6 hours and off for 18 and continue with this cycle.
3. Push [OFF] (3) to turn off the lights completely.

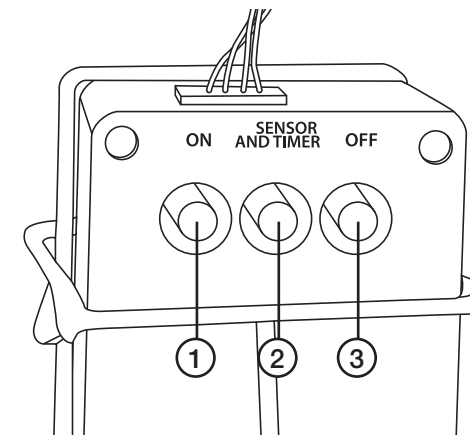

Note: Make sure that the light sensor is free and clear and unobstructed by the wreath. The sensor is located at the end of the short cable extending from the battery unit. The sensor can be pointed in any direction. Find the best direction to point the sensor ends to avoid car headlights, etc.

Storage

Remove the batteries from the product if it is not to be used for an extended period.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Dörrkrans med belysning och sensor

Art.nr 36-4190


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning


- Dörrkrans med belysning och sensor.
- Tryckknappar för att enkelt välja funktion.
- Drivs av 4 x AA/LR6-batterier (säljs separat)

Sätta i batterierna

1. Öppna trådkorgen och lyft försiktigt ur batterihållaren.
Obs! Var försiktig så att inte kablarna som går in i batterihållaren skadas.

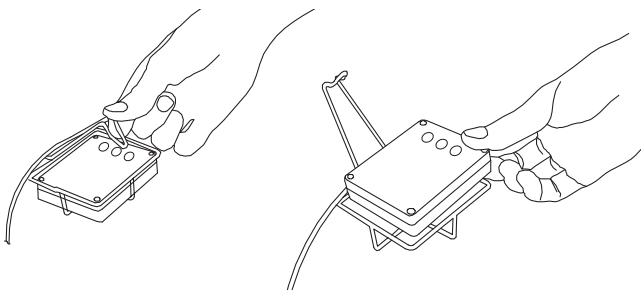


2. Ta bort locket från batterihållaren. Under locket ligger en plastpåse som innehåller skruvarna till locket.

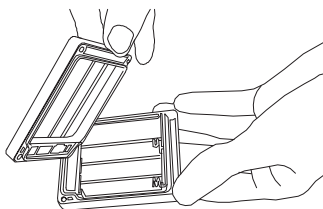


3. Sätt i batterierna enligt märkningen i batterihållaren, tryck fast locket och skruva fast det med skruvarna.




4. Sätt i batterihållaren i trådkorgen genom att försiktigt skjuta i sidan med kablarna först. Tryck sedan ner batterihållaren helt i korgen. **Obs!** Var försiktig så att inte kablarna skadas.

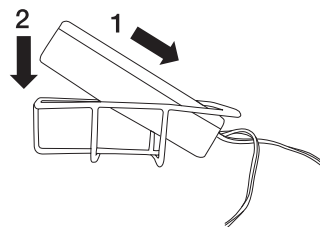

5. Stäng trådkorgen.

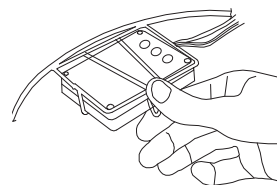

- Om inte sensorn blir belyst t.ex. om den hänger i ett ständigt mörkt rum, tänds belysningen automatiskt efter 18 timmar. Kransen lyser då i 6 timmar och är släckt i 18 timmar osv.
3. Tryck på knappen [OFF] (3) för att stänga av belysningen helt.

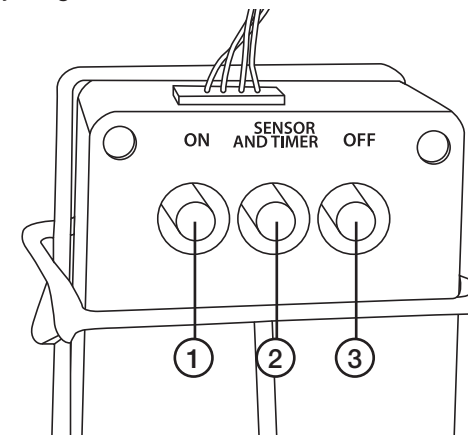

Obs! Se till att sensorn är fri och inte skymms av någon del av kransen. Sensorn finns i änden på en kort kabel som kommer från batterihållaren. Sensorn kan riktas åt olika håll, prova ut en bra placering där inte sensorn påverkas av någon belysning.

Förvaring

Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Användning

Välj önskad funktion med knapparna:

1. Tryck på knappen [ON] (1) - Kransens belysning lyser kontinuerligt.
2. Tryck på knappen [SENSOR AND TIMER] (2) - Sensor och timer styr belysningen.
 - När sensorn blir belyst av t.ex. dagsljus eller lampor släcks kransens belysning.
 - Belysningen tänds automatiskt när det blir mörkt. Timern gör att kransen lyser i 6 timmar (eller tills det ljusnar).
 - Om sensorn blir tillfälligt belyst av något under tiden som kransen lyser startar timern om och belysningen lyser i ytterligare 6 timmar (eller tills det ljusnar).

Dørkrans med belysning og sensor

Art.nr. 36-4190


Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse


- Dørkrans med belysning og sensor
- Trykknapper for å velge funksjon.
- Drives med 4 x AA/LR6-batterier (kjøpes separat)

Sett i batterier

1. Åpne trådkurven og løft forsiktig ut batteriholderen.
Obs! Vær forsiktig så ikke kablene som går inn i batteriholderen skades.

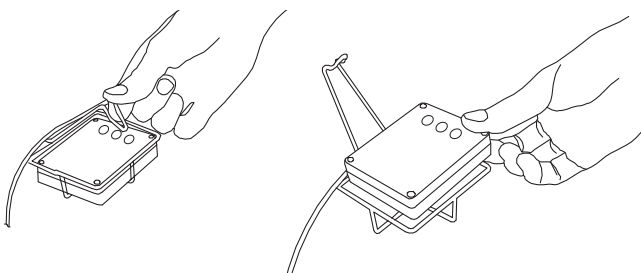


2. Fjern lokket fra batteriholderen. Under lokket ligger en plastpose som inneholder skruene til lokket.

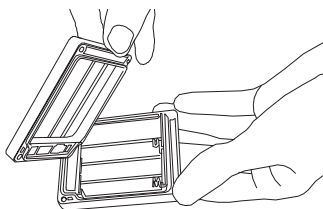


3. Sett i batteriene som markeringen i holderen indikerer. Sett lokket på plass og fest det med skruene.



4. Sett batteriholderen i trådkurven ved å forsiktig skyve den til siden med kablene først. Trykk så batteriholderen ned i kurven. **Obs!** Vær forsiktig så kablene ikke skades.

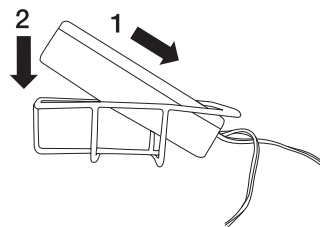

5. Lukk trådkurven.

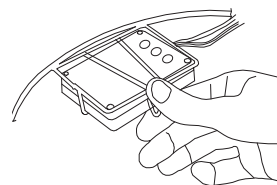


Bruk

Velg ønsket funksjon med knappene:

1. Trykk på knappen [ON] (1) - Kransens belysning lyser kontinuerlig.
2. Trykk på knappen [SENSOR AND TIMER] (2) - Sensor og timer styrer belysningen.
 - Når dagslyset eller annen belysning lyser på sensoren vil lysene i kransen slukke.
 - Belysningen tennes automatisk når det blir mørkt. Timeren gjør at kransen lyser i 6 timer (eller til det blir lyst).
 - Hvis lys fra f.eks. billykter belyser kransen midlertidig vil timeren starte på nytt og kransen lyser i ytterlige 6 timer eller til det blir lyst.

- Hvis sensoren ikke blir belyst (f.eks. hvis den henger i et mørkt lukket rom) vil belysningen tennes automatisk 18 timer etter den slukket sist. Deretter lyser den i 6 timer og er slukket i 18 timer osv.
3. Trykk på knappen [OFF] (3) for å skru av belysningen helt.

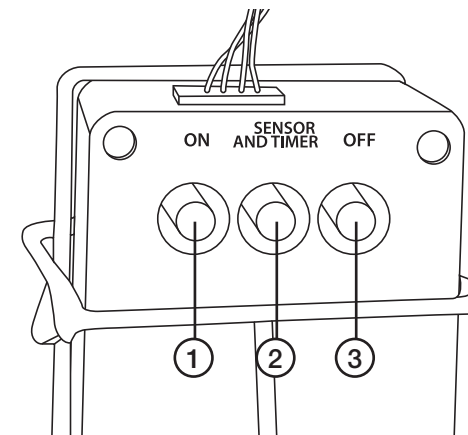

Obs! Påse at lyssensoren er fri og ikke blir skygget for av kransens deler. Sensoren er i enden på en kort kabel som kommer fra batteriholderen. Sensoren kan vendes i forskjellige retninger. Prøv ut slik at den ikke blir påvirket av billys etc.

Oppbevaring

Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Oviseppele jossa valot ja hämäräkytkin

Tuotenro 36-4190


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus


- Oviseppele, jossa valot ja hämäräkytkin.
- Helppokäyttöiset painikkeet.
- Paristot (4 kpl AA/LR6) myydään erikseen.

Paristojen asennus

1. Avaa lankakori ja nosta paristopidike varoen. **Huom!** Varo, etteivät paristopidikkeeseen menevät kaapelit vahingoitu.

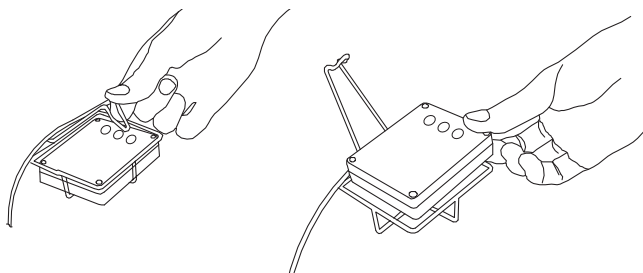


2. Avaa paristopidikkeen kansi. Kannen alla on muovipussi, jossa on kannen ruuvit.

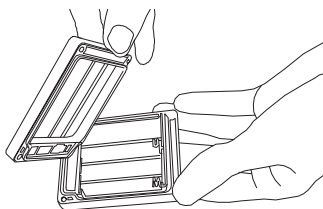


3. Aseta paristot pidikkeeseen napaisuusmerkintöjen mukaisesti, paina kansi kiinni ja ruuvaa ruuvit kiinni.



4. Laita paristopidike lankakoriin työntämällä varoen sivulta kaapelipuoli ensin. Paina sen jälkeen paristopidike kokonaan koriin. **Huom!** Varo, ettet vahingoita kaapeleita.

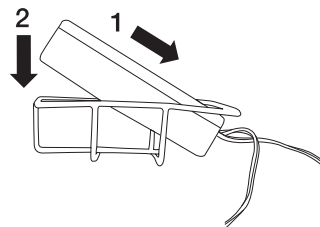

5. Sulje lankakori.

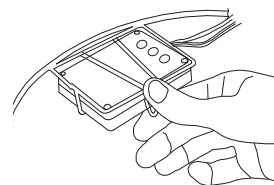


Käyttö

Valitse haluamasi toiminto painikkeilla:

1. Paina [ON] (1) – seppeleen valot palavat jatkuvasti.
2. Paina [SENSOR AND TIMER] (2) – hämäräkytkin ja ajastin ohjaavat valoja.
 - Jos hämäräkytkin altistuu päivänvalolle tai muulle valolle, seppeleen valot eivät pala.
 - Hämäräkytkin sytyttää seppeleen valot automaattisesti, kun ympäristössä on hämärää. Ajastimen avulla sepele valaisee kuuden tunnin ajan (tai kunnes ympäristössä on valoisaa).
 - Jos hämäräkytkimeen osuu valoa tilapäisesti (esim. auton ajovaloista) seppeleen valojen palaessa, ajastinaika alkaa alusta ja valot palavat kuuden tunnin ajan (tai kunnes ympäristössä on valoisaa).

- Jos hämäräkytkimeen ei osu valoa (jos se on esim. jatkuvasti pimeässä huoneessa), ajastin sytyttää valot automaattisesti 18 tunnin kuluttua valojen sammumisesta. Tällöin valot palavat kuusi tuntia ja ovat sammutettuina 18 tuntia jne.
3. Sammuta valot kokonaan painamalla [OFF] (3).

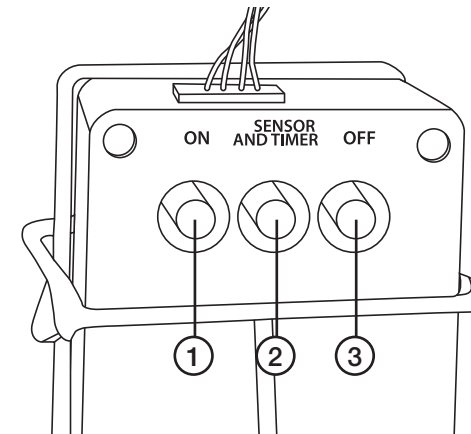

Huom! Varmista, että sepele ei peitä hämäräkytkintä. Hämäräkytkin on paristopidikkeestä tulevan lyhyen kaapelin päässä. Hämäräkytkintä voi suunnata eri suuntiin. Hae hämäräkytkimelle paras sijoituspaikka, jossa se ei ota häiriötä esim. auton ajovaloista.

Säilytys

Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.