

# Battery-Operated LED Dragon, Toy Soldier, Penguin, Penguin in Beanie, Snowman, Owl

Art.no 36-7629, 36-7630, 36-7631, 36-7632, 36-7633, 36-7634

Model WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-30WH-1, WX-LED44-10WH-1,  
WX-LED44-10WH-1, WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-10WH-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety


- The product is suitable for indoor and outdoor use.
- The LEDs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquid.
- Never place the product close to sources of heat such as fires, radiators or fan heaters.

## Instructions for use

1. Carefully remove the battery holder from the base of the figure.
2. Open the battery holder and insert 3 × AA/LR6 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
3. Close the cover.

## Timer

1. Pressing in the button once will switch the LED figure on for 8 hours. The LED figure will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.
2. Pressing in the button twice will switch the LED figure on continuously.
3. Pressing the button 3 times will switch the LED figure off.

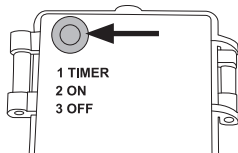


## Care and maintenance

- Clean the figure using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Whenever the figure is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

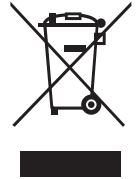

## Specifications

**Batteries** 3 × AA/LR6 (sold separately)  
**IP rating** IP44

### Size

**36-7629 Dragon** 19.5 × 15.5 × 16.5 cm  
**36-7630 Toy Soldier** 16.5 × 13 × 39 cm  
**36-7631 Penguin in Beanie** 12.5 × 10.5 × 17 cm  
**36-7632 Penguin** 15.5 × 10 × 14.5 cm  
**36-7633 Snowman** 12.5 × 10 × 19.5 cm  
**36-7634 Owl** 12 × 10.5 × 14 cm

### Weight (incl. batteries)

**36-7629 Dragon** 385 g  
**36-7630 Toy Soldier** 695 g  
**36-7631 Penguin in Beanie** 239 g  
**36-7632 Penguin** 278 g  
**36-7633 Snowman** 277 g  
**36-7634 Owl** 259 g

# Batteridriven Drake, Nötknäppare, Pingvin, Pingvin med hatt, Snögubbe, Ugglas LED

Art.nr 36-7629, 36-7630, 36-7631, 36-7632, 36-7633, 36-7634

Modell WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-30WH-1, WX-LED44-10WH-1,  
WX-LED44-10WH-1, WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-10WH-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet


- Produkten är avsedd för både inom- och utomhusbruk.
- Ljuskällorna är inte utbytbara och går inte att skruva ur.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.

## Användning

1. Ta försiktigt ut batterihållaren ur figuren.
2. Öppna batterihållaren och sätt i batterier, 3 x AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Stäng locket.

## Timer

1. Tryck en gång, belysningen tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks belysningen i 16 tim för att sedan automatiskt tändas i 8 tim, släckas i 16 tim osv.

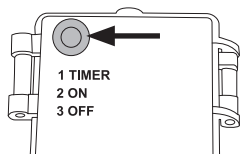

2. Tryck 2 ggr, belysningen tänds och lyser hela tiden.
3. Tryck 3 ggr, belysningen stängs av.

## Skötsel och underhåll

- Rengör figuren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara figuren torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

**Batterier** 3 x AA/LR6 (säljs separat)  
**Kapslingsklass** IP44

## Mått

<b>36-7629 Drake</b>	19,5 x 15,5 x 16,5 cm
<b>36-7630 Nötknäppare</b>	16,5 x 13 x 39 cm
<b>36-7631 Pingvin med hatt</b>	12,5 x 10,5 x 17 cm
<b>36-7632 Pingvin</b>	15,5 x 10 x 14,5 cm
<b>36-7633 Snögubbe</b>	12,5 x 10 x 19,5 cm
<b>36-7634 Ugglas</b>	12 x 10,5 x 14 cm

## Vikt (med batterier)

<b>36-7629 Drake</b>	385 g
<b>36-7630 Nötknäppare</b>	695 g
<b>36-7631 Pingvin med hatt</b>	239 g
<b>36-7632 Pingvin</b>	278 g
<b>36-7633 Snögubbe</b>	277 g
<b>36-7634 Ugglas</b>	259 g

# Batteridrevet LED-figur, Drage, Nøtteknekker, Pingvin, Pingvin med hatt, Snømann, Ugle

Art.nr. 36-7629, 36-7630, 36-7631, 36-7632, 36-7633, 36-7634

Modell WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-30WH-1, WX-LED44-10WH-1,  
WX-LED44-10WH-1, WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-10WH-1

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

## Sikkerhet


- Produktet kan brukes både inne og ute.
- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovn, varmeelementer, varmluftvifter etc.

## Bruk

1. Ta batteriholderen forsiktig ut av figuren.
2. Åpne batteriholderens og sett inn batteriene, 3 x AA/LR6 (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Steng lokket.

## Timer

1. Trykk en gang, belsningen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker den og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på igjen, osv.

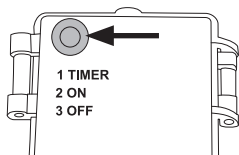

2. Trykk 2 ganger, belsningen tennes og lyser hele tiden.
3. Trykk 3 ganger, belsningen stenges.

## Vedlikehold

- Rengjør figuren med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kassereres, benytt de returhåndteringssystemer som finnes eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



## Spesifikasjoner

**Batterier** 3 x AA/LR6 (selges separat)  
**Kapslingsklasse** IP44

## Mål

**36-7629 Drage** 19,5 x 15,5 x 16,5 cm  
**36-7630 Nøtteknekker** 16,5 x 13 x 39 cm  
**36-7631 Pingvin med hatt** 12,5 x 10,5 x 17 cm  
**36-7632 Pingvin** 15,5 x 10 x 14,5 cm  
**36-7633 Snømann** 12,5 x 10 x 19,5 cm  
**36-7634 Ugle** 12 x 10,5 x 14 cm

## Vekt (med batterier)

**36-7629 Drage** 385 g  
**36-7630 Nøtteknekker** 695 g  
**36-7631 Pingvin med hatt** 239 g  
**36-7632 Pingvin** 278 g  
**36-7633 Snømann** 277 g  
**36-7634 Ugle** 259 g

## NORGE • KUNDESENTER

tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80 internett [www.clasohlson.no](http://www.clasohlson.no)  
e-post [kundesenter@clasohlson.no](mailto:kundesenter@clasohlson.no) post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

# Paristokäyttöinen lohikäärme, pähkinänsärkijä, pingviini, pingviini ja hattu, lumiukko, pöllö LED

Tuotenumero 36-7629, 36-7630, 36-7631, 36-7632, 36-7633, 36-7634

Malli WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-30WH-1, WX-LED44-10WH-1,  
WX-LED44-10WH-1, WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-10WH-1

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus


- Laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinan, eteen.

## Käyttö

1. Nosta paristolokero varovasti irti hahmosta.
2. Avaa paristolokero ja aseta lokeroon neljä AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin.
3. Sulje kansi.

## Ajastin

1. Paina kerran, niin valaisin palaa 8 tunnin ajan. Sen jälkeen valaisin sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.

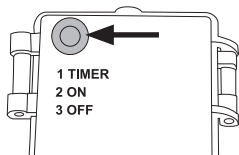

2. Paina kaksi kertaa, niin valaisin palaa jatkuvasti.
3. Paina kolme kertaa, niin valaisin sammuu.

## Huolto ja ylläpito

- Puhdista hahmo kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos hahmoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä hahmoa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueella. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

**Paristot** 3 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)

**Kotelointiluokka** IP44

### Mitat

<b>36-7629 Lohikäärme</b>	19,5 × 15,5 × 16,5 cm
<b>36-7630 Pähkinänsärkijä</b>	16,5 × 13 × 39 cm
<b>36-7631 Pingviini ja hattu</b>	12,5 × 10,5 × 17 cm
<b>36-7632 Pingviini</b>	15,5 × 10 × 14,5 cm
<b>36-7633 Lumiukko</b>	12,5 × 10 × 19,5 cm
<b>36-7634 Pöllö</b>	12 × 10,5 × 14 cm

### Paino (paristojen kanssa)

<b>36-7629 Lohikäärme</b>	385 g
<b>36-7630 Pähkinänsärkijä</b>	695 g
<b>36-7631 Pingviini ja hattu</b>	239 g
<b>36-7632 Pingviini</b>	278 g
<b>36-7633 Lumiukko</b>	277 g
<b>36-7634 Pöllö</b>	259 g

# Batteriebetriebene LED-Dekofiguren (Drache, Nussknacker, Pinguin, Pinguin mit Mütze, Schneemann, Eule)

Art.Nr. 36-7629, 36-7630, 36-7631, 36-7632, 36-7633, 36-7634

Modell WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-30WH-1, WX-LED44-10WH-1,  
WX-LED44-10WH-1, WX-LED44-12WH-1, WX-LED44-10WH-1

Vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheit


- Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Die Leuchtmittel können weder ausgetauscht noch herausgedreht werden.
- Das Produkt stets so ablegen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. einem Heizlüfter oder einem Kamin aufstellen.

## Bedienung

1. Das Batteriefach vorsichtig aus der Figur entnehmen.
2. Das Batteriefach öffnen und die Batterien (3 × AA/LR6, separat erhältlich) einlegen. Die Markierungen unten im Batteriefach zeigen die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
3. Den Deckel schließen.

## Timer

1. Bei einmaligem Drücken schaltet sich die Beleuchtung 8 Stunden lang ein. Anschließend schaltet sie sich automatisch aus und schaltet sich nach einer 16-stündigen Pause automatisch wieder ein usw.
2. Bei zweimaligem Drücken ist die Beleuchtung permanent eingeschaltet.
3. Dreimaliges Drücken schaltet die Beleuchtung aus.

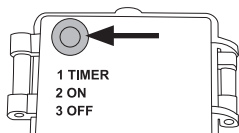

## Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien herausnehmen und das Produkt trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt bitte zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

**Batterien** 3 × AA/LR6 (separat erhältlich)  
**Schutzart** IP44

## Abmessungen

<b>36-7629 Drache</b>	19,5 × 15,5 × 16,5 cm
<b>36-7630 Nussknacker</b>	16,5 × 13 × 39 cm
<b>36-7631 Pinguin mit Mütze</b>	12,5 × 10,5 × 17 cm
<b>36-7632 Pinguin</b>	15,5 × 10 × 14,5 cm
<b>36-7633 Schneemann</b>	12,5 × 10 × 19,5 cm
<b>36-7634 Eule</b>	12 × 10,5 × 14 cm

## Gewicht (inkl. Batterien)

<b>36-7629 Drache</b>	385 g
<b>36-7630 Nussknacker</b>	695 g
<b>36-7631 Pinguin mit Mütze</b>	239 g
<b>36-7632 Pinguin</b>	278 g
<b>36-7633 Schneemann</b>	277 g
<b>36-7634 Eule</b>	259 g