

Fabric Ceiling Light

Art.no 36-8516 Model OCL-0970C FWH1

ENGLISH

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team.

Responsible disposal


This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Safety



For indoor use only.


 All light fittings must be installed in accordance with current safety regulations to prevent life-threatening accidents. Installation should only be performed by those with a good knowledge of electrical wiring. If you are at all unsure about proper installation procedures, seek the advice of someone with the requisite knowledge to help you perform such an installation or consult a certified electrician.

Specifications


Rated voltage 220–240 V AC, 50 Hz
Light bulbs E14, max 3 × 10 W
(sold separately)
Diameter 55 cm

Installation

1. **Warning:** Before beginning any electrical installation always disconnect the power to the circuit you are working on, either by turning off the main circuit breaker or by removing the fuse from the consumer unit.

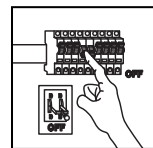


2. Fit the ribs onto the rings as shown in the diagram.

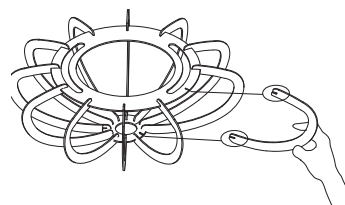


3. Feed the fabric all the way down through the little ring.




4. Cover the ribs evenly with the fabric and stretch it taut using the drawstring. Smooth out any wrinkles by loosening the drawstring, adjusting the fabric and re-tightening the drawstring.

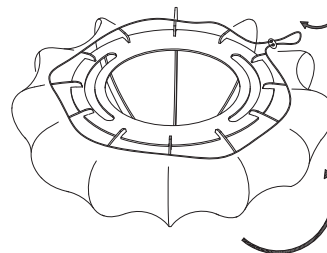

5. Connect the input power cable to the terminal block (lamp plug sold separately).

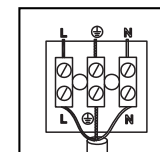

6. Hang the ceiling light onto the ceiling hook.





7. Screw on the bracket.


8. Screw three E14 light bulbs into the sockets.

9. Push the light fitting onto the bracket.

10. Adjust the nut to secure the light fitting.

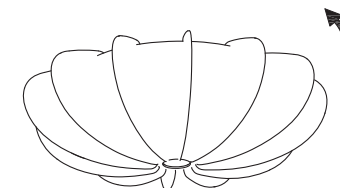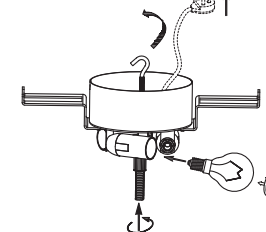

11. Turn the power on.

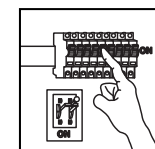

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Säkerhet



Endast för inomhusbruk.



Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Endast personer med erforderlig kunskap om elinstallationer ska utföra denna installation. Om du är det minsta osäker på hur anslutningen ska utföras, ta hjälp av en person med erforderliga kunskaper eller av behörig elektriker.

Specifikationer


Nätanslutning 220–240 V AC, 50 Hz

Ljuskällor E14, max 3 × 10 W
(säljs separat)


Mått Ø 55 cm

Installation



1. **Varning!** Före installation, bryt strömmen i den ledning du ska ansluta till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att ta bort/slå av säkringen i elcentralen.

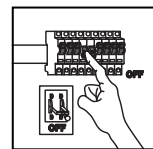


2. Fäst bågarna mot ringarna enligt bild.

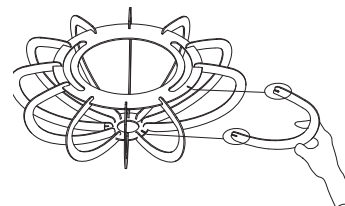


3. Dra ner tyget igenom den lilla ringen tills det tar stopp.

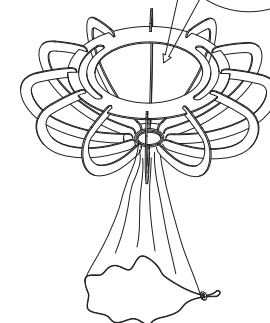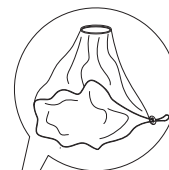


4. Vik tyget över bågarna, fördela tyget jämnt och dra åt snöret. Om tyget hamnar snett går det att lätta på snöret, rätta till tyget och sedan dra åt snöret igen.

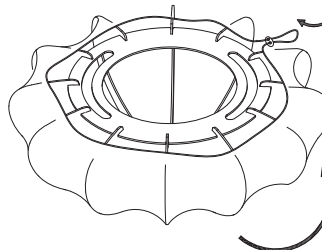


5. Anslut inkommande ledning till kopplingsplinten (kontakt säljs separat).

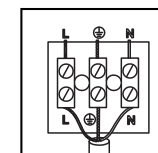

6. Häng upp plafondens fäste på takkroken.
7. Skruva fast fästet.
8. Montera ljuskällor, 3 × E14.
9. Skjut upp plafonden på fästet.
10. Skruva fast med ändmuttern.

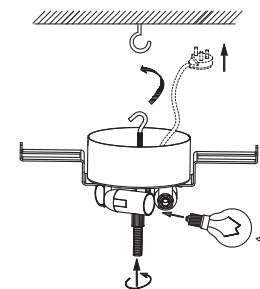

11. Slå på strömmen.

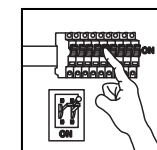

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Sikkerhet



Kun til innendørs bruk.



All fast installasjon skal utføres av registrert installasjonsvirksomhet. Monteringen skal utføres av registrert installasjonsvirksomhet. Lampen skal monteres av faglært elektriker.

Spesifikasjoner


Strømtilkobling 220–240 V AC, 50 Hz

Lyspærer E14, max 3 × 10 W
(selges separat)


Mål Ø 55 cm

Installasjon


1. **Advarsel!** Før installasjon skal strømmen i den ledningen du skal koble til brytes, enten med hovedstrømbryteren eller ved å fjerne sikringen i sikringskasset.

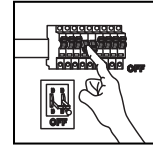


2. Fest buene mot ringene, som vist på bildet.

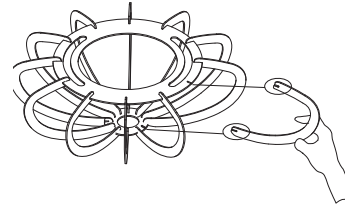


3. Trekk stoffet ned gjennom den lille ringen så langt det går.

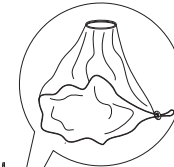



4. Brett stoffet over buene, fordel det jevnt og trekk i snøret. Hvis stoffet havner skjevt kan du løsne på snoren, rette på stoffet og stramme snoren igjen.

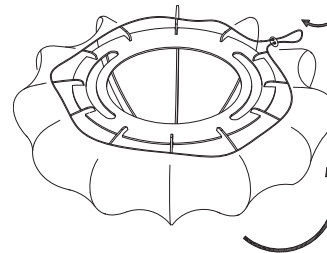


5. Koble innkommende ledning til koblingsplinten (kontakt selges separat).

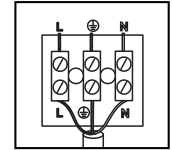

6. Heng opp plafondens feste på takkroken.
7. Fest festet.
8. Monter lyskilden, 3 x E14.
9. Skyv plafonden på plass i festet.
11. Skru fast med låsemutteren.

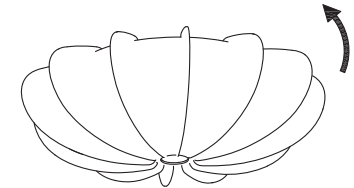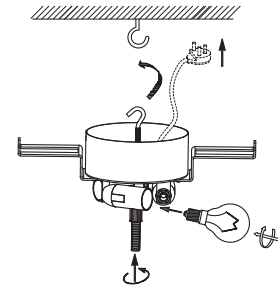

11. Skru på strømmen.

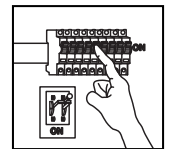

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Turvallisuus



Vain sisäkäyttöön.




Väärin asennetut valaisimet voivat aiheuttaa hengenvaaran. Valaisimia saavat asentaa ainoastaan henkilöt, joilla on riittävät taidot sähköasennuksien tekemiseen. Jos et ole varma kuinka asennus tehdään, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.

Tekniset tiedot


Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Lamput	E14, enint. 3 x 10 W (myydään erikseen)
Mitat	Ø 55 cm

Asentaminen


1. **Varoitus!** Sammuta liitettävän johdon virta ennen asentamista sammuttamalla se joko päävirtakytkimestä tai irrottamalla/sammuttamalla sulake sähkökaapista.

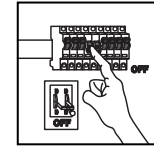


2. Kiinnitä kaaret renkaisiin kuvan mukaisesti.

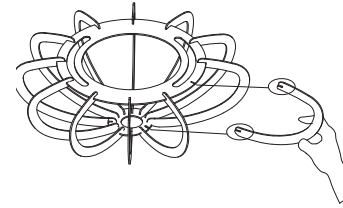


3. Vedä kangas pienen renkaan läpi, kunnes se pysähtyy.

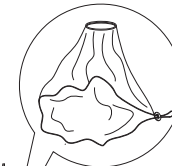

4. Aseta kangas kaarien päälle, levitä tasaisesti ja kiristä narusta. Jos kangas menee vinoon, löysää narua, oikease kangas ja kiristä naru uudelleen.

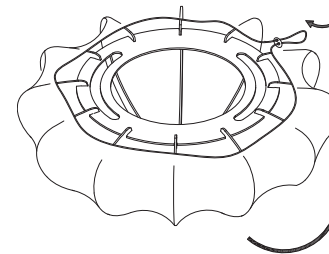

5. Liitä johtimet liitinriimaan (myydään erikseen).

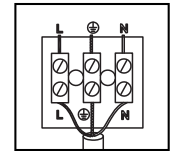

6. Ripusta plafondin kiinnitin kattokoukkuun.





7. Ruuvaa kiinnitin kiinni.

8. Asenna lamput, 3 x E14.

9. Työnnä plafondi kiinnikkeeseen.

10. Kiinnitä päätytterilla.

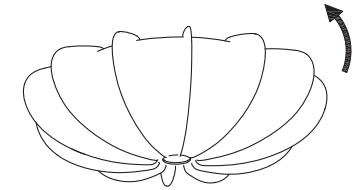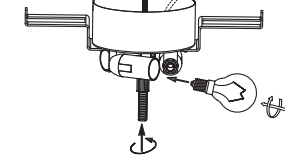

11. Kytke virta päälle.

