

LED Light-Up Animal

Art.no 36-8423 Model WX-C-3VLED44-80WW-1
36-8424 Model WX-C-3VLED44-85WW-1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Warning

- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- Never connect multiple string lights or other types of devices/string lights to the mains adapter.
- The mains lead must never be replaced. The product must be discarded if the mains lead is damaged in any way.



Important

- For indoor and outdoor use.
- The light bulbs cannot be replaced.




Class II mains adapter.



Class III string light.


Instructions for use

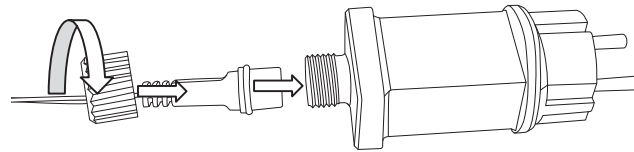

1. Connect the string light on the animal to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Place in the desired location and plug the mains adapter into a wall socket.

Switching on/off

The power switch has three settings:

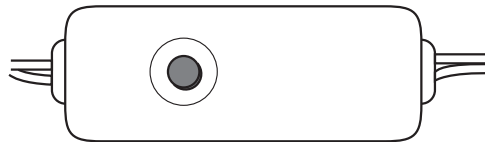

- First press of the button - On (Steady)
- Second press of the button - Twinkle
- Third press of the button - Off

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter from the wall socket before wiping the product clean with a cloth.
- Store in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Input 220–240 V AC, 50/60Hz

Output 3 V DC, 0.9 W

IP rating IP44

Mains lead 5 m

36-8423

Light bulbs 80 LEDs (non-replaceable)

Height 51 cm

36-8424

Light bulbs 85 LEDs (non-replaceable)

Height 40 cm

Djur med LED-belysning

Art.nr 36-8423 Modell WX-C-3VLED44-80WW-1
36-8424 WX-C-3VLED44-85WW-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslut aldrig flera ljusslingor eller andra typer av produkter/ljusslingor till nätadaptern.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt skadas ska produkten kasseras.



Viktigt

- För inom- och utomhusbruk.
- Ljuskällorna kan inte bytas.




Klass II nätadapter.



Klass III-ljusslinga.


Användning

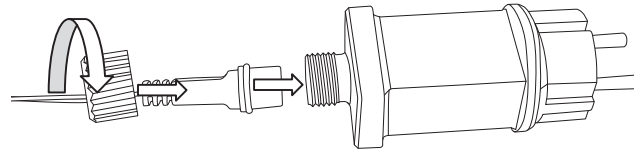

1. Anslut djurets ljusslinga till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra åt låsmuttern.
2. Placera på önskad plats och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

On/off

Strömbrytaren har tre olika inställningar:

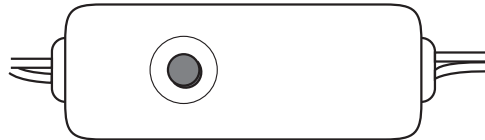

- Första knapptrycket - På
- Andra knapptrycket - Blinkande
- Tredje knapptrycket - Av

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av produkten med en trasa vid behov.
- Förvara torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| In | 220–240 V AC, 50/60Hz |
| Ut | 3 V DC, 0,9 W |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Nätkabel | 5 m |

36-8423

| | |
|------------------|----------------------------|
| Ljuskälla | 80 dioder (kan inte bytas) |
| Höjd | 51 cm |

36-8424

| | |
|------------------|----------------------------|
| Ljuskälla | 85 dioder (kan inte bytas) |
| Höjd | 40 cm |

Dyr med LED-lys

Art.nr 36-8423 Modell WX-C-3VLED44-80WW-1
36-8424 WX-C-3VLED44-85WW-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel!

- Produktet eller nettadapteren må ikke demonteres eller endres på.
- Produktet og nettadapteren må ikke brukes hvis de er skadet eller ikke fungerer som de skal.
- Produktet skal kun kobles til den medfølgende nettadapteren.
- Man må ikke koble flere lyskilder eller andre typer produkter/lysslynger til nettadapteren.
- Tilkoblingskabelen kan ikke skiftes ut.
Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.

⚠ Viktig

- For både innendørs- og utendørsbruk.
- Lyskildene kan ikke skiftes ut.




Klasse II-nettadapter.



Klasse III-lysslynge.


Bruk

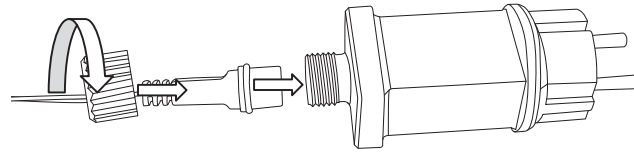

1. Dyrets lysslynge kobles til nettadapteren (det er bare én måte å koble den på), deretter trekkes låsemutteren til.
2. Plasser på ønsket plass og plugg støpselet til en stikkontakt.

On/off

Strømbryteren har tre forskjellige innstillinger:

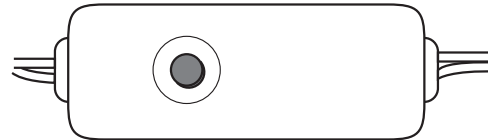

- Første knappetrykk - På
- Andre knappetrykk - Blinkende
- Tredje knappetrykk - Av

Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av kontakten, og tørk LED-dyret med en klut, ved behov.
- Når pynten ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

| | |
|------------------------|------------------------|
| Inn | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Ut | 3 V DC, 0,9 W |
| Kapslingsklasse | IP44 |
| Strømkabel | 5 m |

36-8223

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Lyskilde | 80 dioder (kan ikke skiftes) |
| Høyde | 51 cm |

36-8224

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Lyskilde | 85 dioder (kan ikke skiftes) |
| Høyde | 40 cm |

Eläin, jossa LED-valot

Tuotenro 36-8423 Malli WX-C-3VLED44-80WW-1
36-8424 WX-C-3VLED44-85WW-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

! Varoitus!

- Laitetta ja muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa millään tavalla.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai muuntaja on vioittunut tai ei toimi normaalisti.
- Laitteen saa liittää vain mukana tulevaan muuntajaan.
- Älä liitä muuntajaan useita valoketjuja tai muuntyyppisiä laitteita/valoketjuja.
- Virtajohtoa ei saa vaihtaa. Jos virtajohto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.

△ Tärkeää

- Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.




Luokan II muuntaja.



Luokan III valoketju.


Käyttö

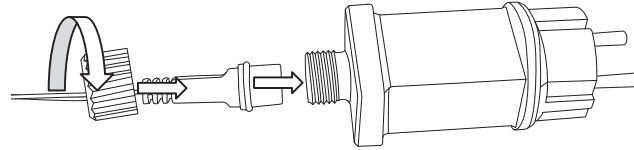

1. Liitä valoketju muuntajaan (ne sopivat yhteen vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
2. Sijoita valoketju haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.

On/off

Virtakytkimessä on kolme asetusta:

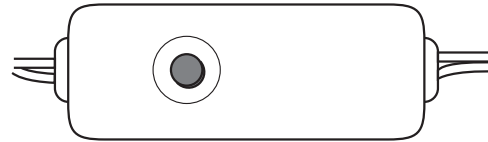

- Ensimmäinen napin painallus - Päällä
- Toinen napin painallus - Vilkkuva
- Kolmas napin painallus - Pois päältä

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi valoketju tarvittaessa liinalla.
- Jos valoketju on pitkään käyttämättä, säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Tulo | 220-240 V AC, 50/60Hz |
| Lähtö | 3 V DC, 0,9 W |
| Kotelointiluokka | IP44 |
| Virtajohto | 5 m |

36-8223

| | |
|----------------|----------------------------|
| Lamppu | 80 diodia (ei voi vaihtaa) |
| Korkeus | 51 cm |

36-8224

| | |
|----------------|----------------------------|
| Lamppu | 85 diodia (ei voi vaihtaa) |
| Korkeus | 40 cm |