




Bluetooth Speaker

Bluetooth högtalare · Bluetooth-høytaler
Bluetooth-kaiutin · Bluetooth-Lautsprecher

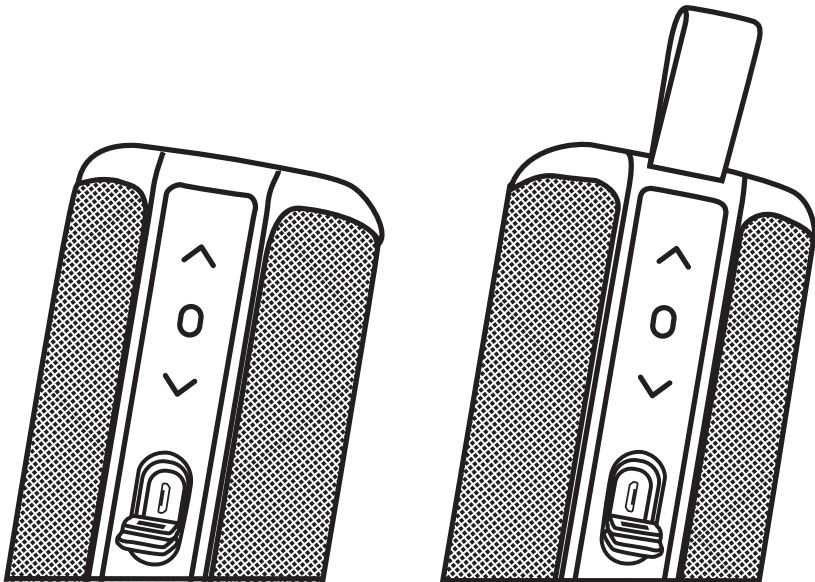

Art.no. Model
38-8874-1 BTX80 V.3

English	2
Svenska	8
Norsk	14
Suomi	21

Exibel Bluetooth Speaker


Art.no 38-8874-1 Model BTX80

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety

- Do not place the speaker in constant sunlight or near naked flames such as wood-burning stoves or lit candles.
- Never subject the speaker to high temperatures, dusty environments, heavy vibrations or impacts.
- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss.
- The speaker must only be repaired by qualified service technicians.

Buttons and functions

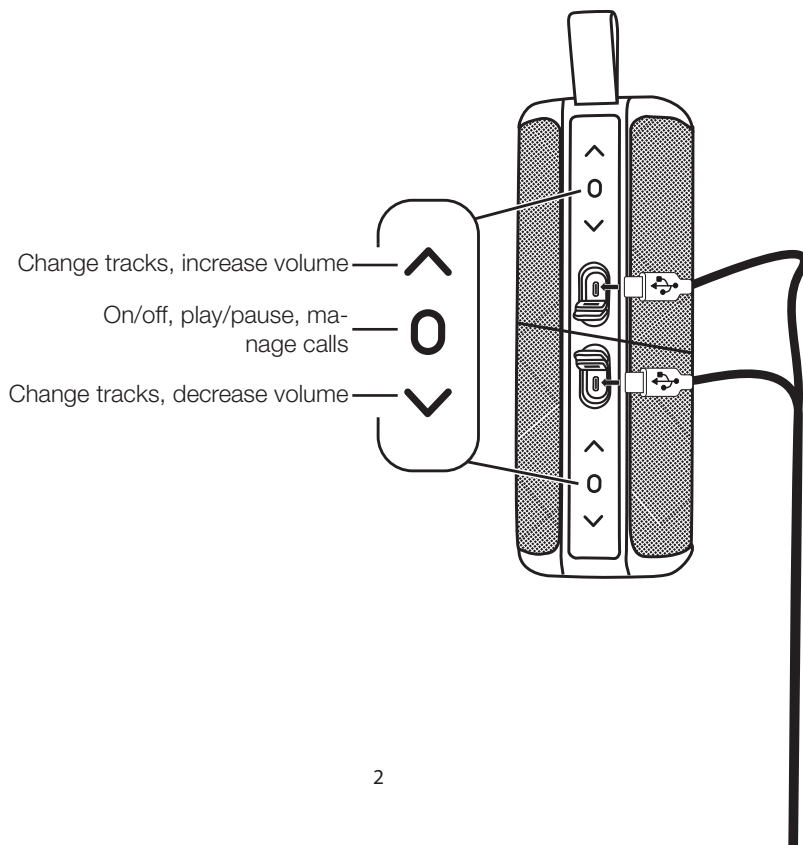


Charging

1. Connect the included charging lead to the USB-C port and to a USB charger or computer.
2. The LED indicator will shine red when charging is in progress. The LED indicator will go out once the battery is fully charged.

When the LED indicator flashes red and the speaker emits an audible signal, it means that the battery power is low and the battery needs to be charged.






Dividing the speaker into two

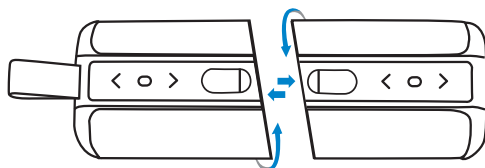


The speaker can be separated into two speakers for better stereo sound or you can play music from two different external devices on each speaker.



Connecting the speakers in stereo mode "TWS" (True Wireless Stereo)

1. Turn off Bluetooth on your device.
2. Press and hold [0] for two seconds on each speaker. The speakers will emit a short audible signal and the LED indicator will flash blue.

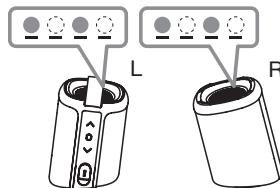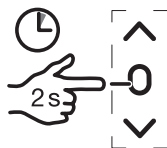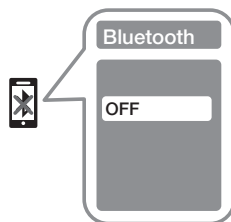


When one of the speakers stops flashing they are paired with each other and are waiting to be connected to Bluetooth from an external device.

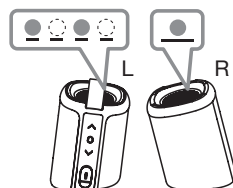

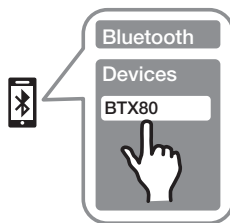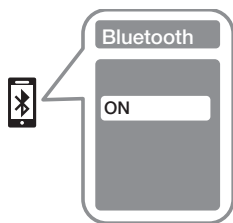

3. Activate Bluetooth on the device to be connected to the speaker.
4. Select "BTX80" when the device appears on the Bluetooth list. The speaker will emit an audible signal and the LED indicator will shine a steady blue once contact has been established.


Turn the speakers on

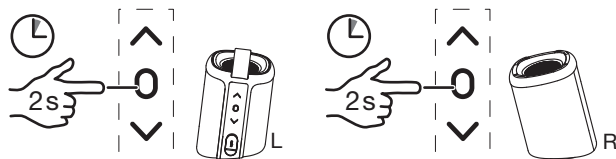



Press and hold [0] for two seconds. The speaker will emit a short audible signal and the LED indicator will flash blue.

Turn the speakers off

Press and hold [0] for two seconds on either speaker.

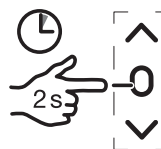


Connecting to a speaker

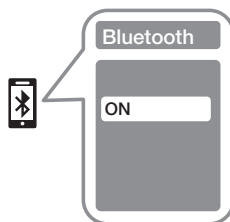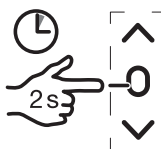


1. Press and hold [0] for two seconds. The speaker will emit a short audible signal and the LED indicator will flash blue.
2. Activate Bluetooth on the device to be paired with the speaker.

3. Select “**BTX80**” when the device appears on the Bluetooth list. The speaker will emit an audible signal and the LED indicator will shine a steady blue once contact has been established.

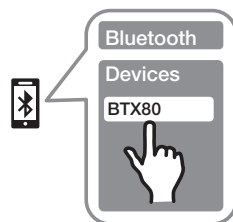


Audio playback


1. Start playback on the connected device.
2. You can control playback from your device or using the buttons on the speaker:

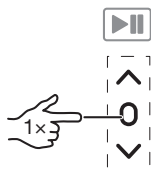

Press [0] to start and pause music playback.

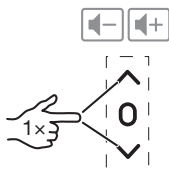


Press [^] or [v] to raise or lower the volume.

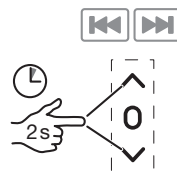

Press and hold [^] or [v] for 2 seconds to change tracks.


Call management

If you have connected a mobile phone to the speaker via Bluetooth and receive a call whilst you are listening to music, the music will be switched off automatically and the call will be played through the speaker. When the call has ended, audio playback resumes.

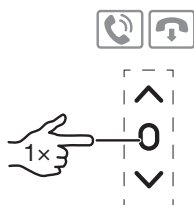


Press [0] once to answer the call.

Press [0] once again to end the call.

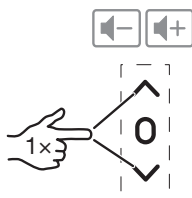


Use [^] or [v] to adjust the volume on the call.

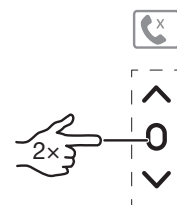


Press [0] twice to reject a call.

Light effects

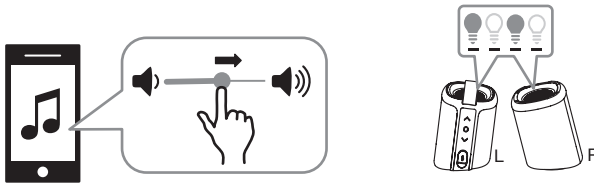


1. Increase the volume on the external audio device to start the light effects.

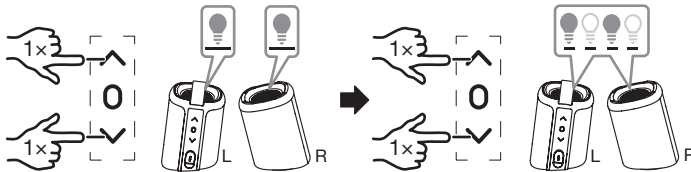

2. Press both arrows at the same time to change between fixed blue light or light that pulses in time with the music.



Exiting stereo mode TWS

1. Press [0] three times in quick succession on one of the speakers. Playback continues on one speaker while the indicator light flashes blue on the other speaker, TWS stereo mode has now been exited.
2. The other speaker can now be connected to another external device.

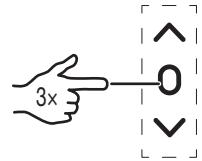


Factory Reset


If one of the speakers loses contact with the bluetooth device and playback stops you can perform a factory reset.

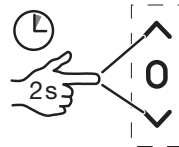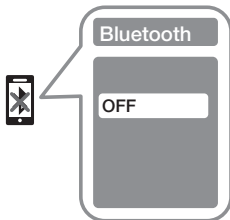

1. Turn off Bluetooth on your device.
2. Turn on both speakers. Press and hold [^] or [v] for 2 seconds on either speaker.

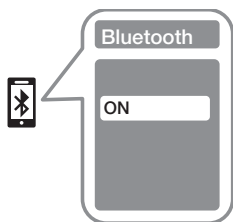

3. Activate Bluetooth on the device to be paired with the speaker.

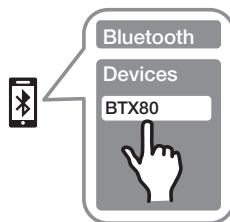

4. Select **"BTX80"** when the device appears on the Bluetooth list. The speaker will emit an audible signal and the LED indicator will shine a steady blue once contact has been established.

Specifications

Connections

Bluetooth

ID	Shale
Output power	0.44 dBm
Frequency response	2402–2480 MHz
Range	approx. 10 m

AUX 3.5 mm audio jack

USB USB flash drive. Supports: MP3, WMA, MAV, APE, FLAC

Other

Built-in battery 1800 mAh lithium, 3.7 V

Charging time approx. 2.5 hours

Playback time approx. 15 hours

IP rating IPX7

Speaker 2 x 10 W

Dimensions Ø 78.5 mm, height 206.5 mm

Weight 2 x 430 g

Care and maintenance

- The speaker is resistant to water and moisture so you can leave it outdoors.
- Clean the speaker using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Bluetooth högtalare Exibel

Art.nr 38-8874-1


Modell BTX80 V.3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Placera inte högtalaren i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld, som vedspis/kamin eller levande ljus.
- Utsätt aldrig högtalaren för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer eller stötar.
- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador.
- Högtalaren får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.

Knappar och funktioner

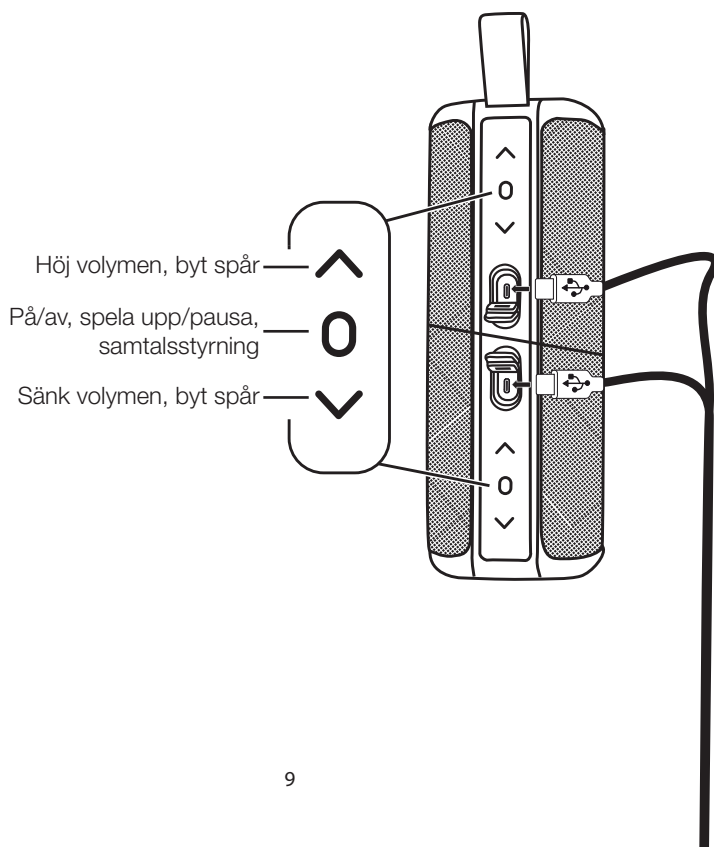


Laddning

1. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningarna och till valfri USB-laddare eller dator.
2. LED-indikatorn lyser med fast rött sken när laddning pågår.
När batteriet är fulladdat släcks indikatorn.

När LED-indikatorn blinkar rött och högtalaren avger en ljudsignal är batterikapaciteten låg och batteriet behöver laddas.




Dela till två högtalare

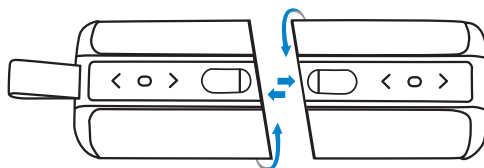



Man kan dela högtalaren till två och placera ut dem för ett bredare stereoljud eller spela upp från två olika externa enheter på varsin högtalare.

Anslut högtalarna i stereoläge "TWS" (True Wireless Stereo)


1. Stäng av bluetooth på din enhet.

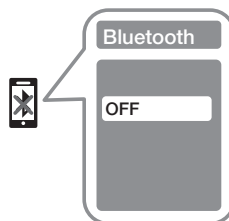


2. Tryck och håll in [O] i två sekunder på båda högtalarna. Högtalarna ljuder och LED-indikatorn blinkar i blått.

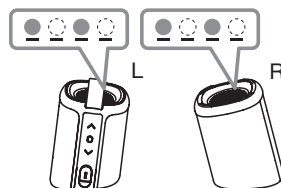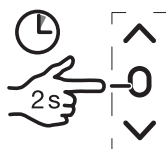


När den ena högtalaren slutat blinka är de ihopkopplade med varandra och inväntar bluetooth sammankoppling från en extern enhet.

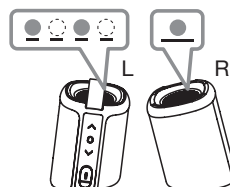

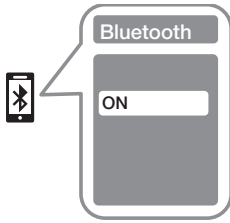


3. Aktivera bluetooth på den enhet som ska anslutas till högtalaren.

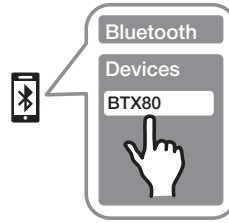

4. Välj "BTX80" när enheten visas i Bluetooth-listan. När kontakt upprättats ljuder högtalaren och LED-indikatorn lyser med ett fast blått sken.


Slå på högtalarna

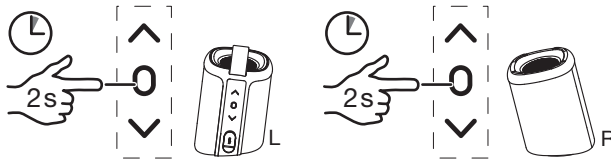



Tryck och håll in [0] i två sekunder på båda högtalarna. Högtalaren ljuder och LED-indikatorn blinkar i blått.

Stäng av högtalarna

Tryck och håll in [0] i 2 sekunder på valfri högtalare.

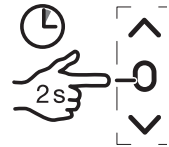


Anslut till en högtalare

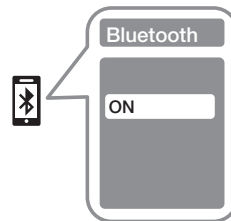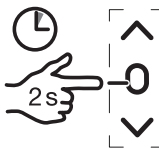


1. Tryck och håll in [0] i två sekunder. Högtalaren ljuder och LED-indikatorn blinkar i blått.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas till högtalaren.

- Välj **"BTX80"** när enheten visas i Bluetooth-listan. När kontakt upprättats ljuder högtalaren och LED-indikatoren lyser ett fast blått sken.

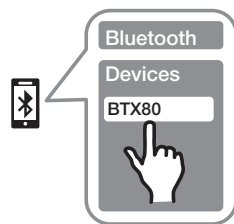


Uppspelning av ljud


- Starta uppspelningen på din anslutna enhet.
- Du kan styra uppspelningen från din enhet eller högtalarens knappar:

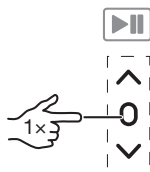

Tryck [0] för att spela upp och pausa musiken.

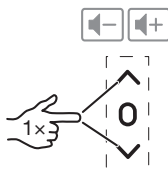


Tryck [^] eller [v] för att höja eller sänka volymen.

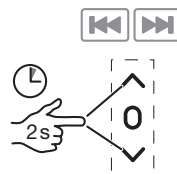


Tryck och håll in [^] eller [v] i två sekunder för att byta spår.

Samtalshantering


Om du anslutit en mobiltelefon till högtalaren via Bluetooth och blir uppringd under uppspelning stängs musiken automatiskt av och samtalsljudet går ut i högtalaren. När samtalet avslutas återupptas uppspelningen.

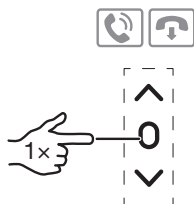

Tryck [0] en gång för att besvara samtalet.
Tryck [0] en gång till för att avsluta samtalet.

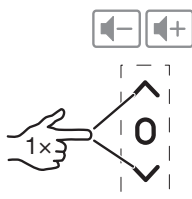


Använd [v] eller [^] för att justera volymen på samtalet.

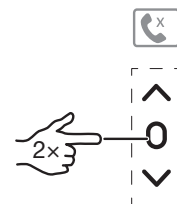


Tryck [0] två gånger efter varandra för att avvisa samtalet.

Ljuseffekter

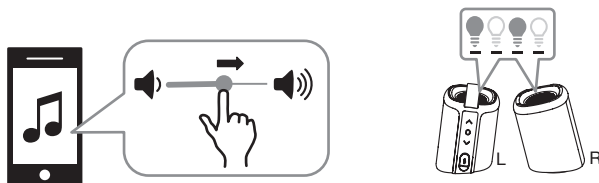


1. Öka volymen på den externa enheten för att ljuseffekterna ska starta.

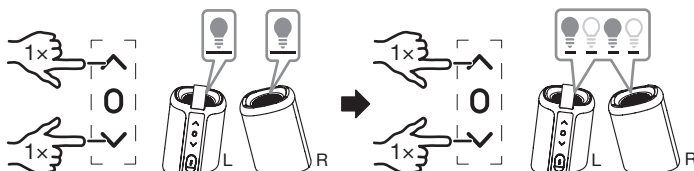

2. Tryck på båda pilarna samtidigt för att växla mellan fast blått ljus eller pulserande i takt med musiken.



Avsluta stereoläge "TWS"

1. Tryck [O] tre gånger snabbt efter varandra på en av högtalarna. Uppspelningen fortsätter i en högtalare samtidigt som indikatorn blinkar i blått på den andra högtalaren, TWS-stereoläge är nu avslutat.
2. Den andra högtalaren kan nu anslutas till en annan extern enhet.

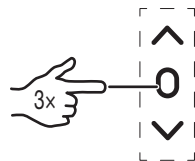


Fabriksåterställning


Om en av högtalarna tappar kontakten och inte spelar musik längre kan man göra en fabriksåterställning.

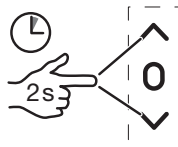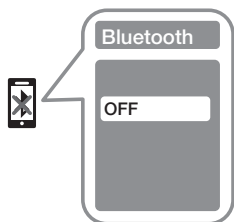

1. Stäng av Bluetooth på din enhet.
2. Slå på båda högtalarna. Tryck och håll in [∨] eller [∧] 2 sekunder på valfri högtalare.

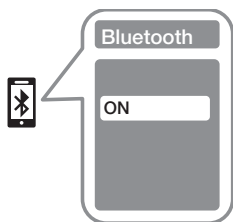

3. Aktivera bluetooth på den enhet som ska anslutas till högtalaren.

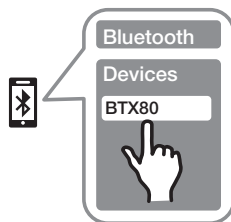

4. Välj "BTX80" när enheten visas i Bluetooth-listan. När kontakt upprättats ljuder högtalaren och LED-indikatorn lyser med ett fast blått sken.

Specifikationer

Anslutningar

Bluetooth

ID	Shale
Uteffekt	0,44 dBm
Frekvensområde	2402 – 2480 MHz
Räckvidd	Ca 10 m

AUX 3,5 mm-ljudingång

USB USB-minneskort. Stödjer: mp3, wma, mav, ape, flac

Övrigt

Inbyggt batteri	1800 mAh litium, 3,7 V
Laddtid	Ca 2,5 tim
Speltid	Ca 15 tim
Skyddsklass	IPX7
Högtalare	2 x 10 W
Mått	Ø 78,5 mm, höjd 206,5 mm
Vikt	2 x 430 g

Skötsel och underhåll

- Högtalaren tål vatten och fukt, du kan ha den ute i alla väder.
- Rengör högtalaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Exibel Bluetooth-høytaler


Art.nr 38-8874-1 Modell BTX80

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Plasser ikke høyttaleren i direkte sollys eller nær åpen ild, som f.eks. ved peisen/kaminen eller ved levende lys.
- Utsett aldri høyttaleren for høye temperaturer, fuktighet, støvete miljøer, sterke vibrasjoner eller støt.
- Beskytt hørselen din. Lytting med høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader.
- Produktet må kun repareres av kyndige fagpersoner.

Knapper og funksjoner

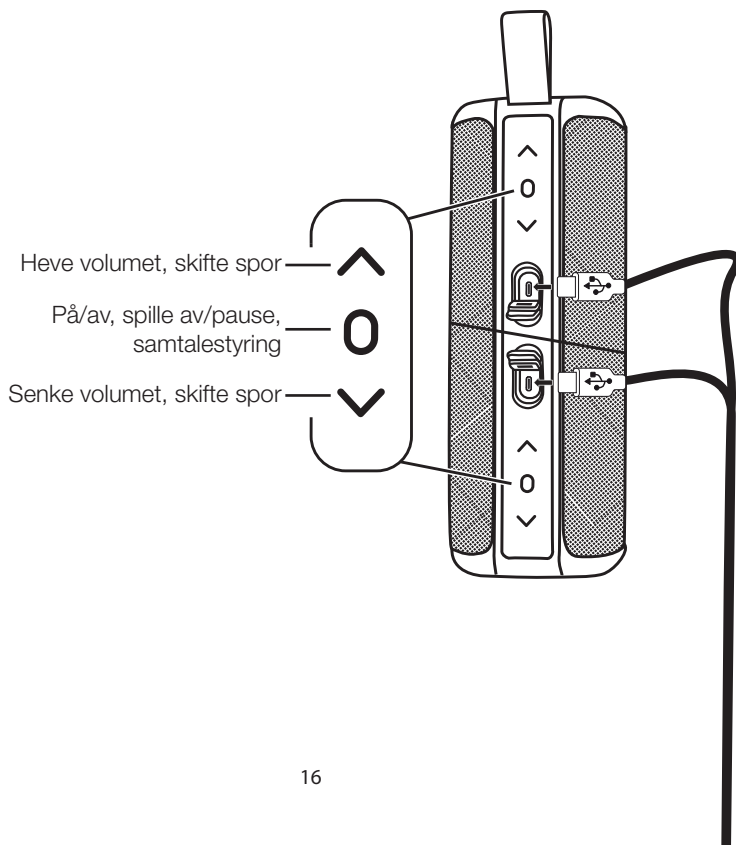


Lading

1. Den medfølgende ladekabelen kobles til USB-C-uttaket og til valgfri USB-lader eller en datamaskin.
2. LED-indikatoren lyser rødt mens ladingen pågår. Når batteriet er fulladet vil indikatoren slukke.

Når LED-indikatoren blinker rødt og høyttaleren varsler med et lydsignal, er batterikapasiteten lav og batteriet bør lades.




Gjør om til to høyttalere

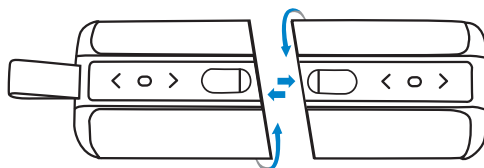



Høyttaleren kan splittes opp til to enheter og plasseres litt fra hverandre, for å få en bedre stereovirkning eller kobles til to forskjellige eksterne enheter.

Koble høyttalerne i stereomodus "TWS" (True Wireless Stereo)


1. Skru av Bluetooth på enheten din.


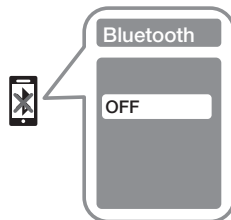


2. Trykk på [0] og hold knappen inne i to sekunder samtidig på begge høyttalerne. Høyttalerne varsler med en lyd og LED-indikatoren blinker med blått lys.

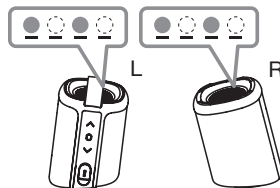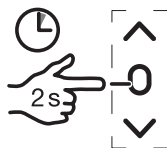

Når den ene høyttaleren slutter å blinke er de koblet sammen og venter på Bluetooth-sammenkobling fra en ekstern enhet.


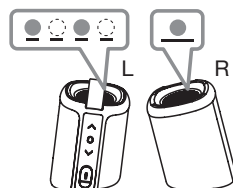


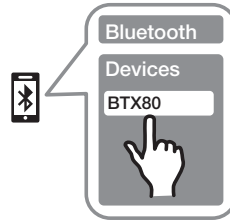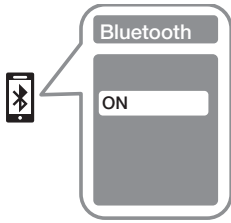

3. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal kobles til høyttaleren.

4. Velg "BTX80" når enheten kommer opp i Bluetooth-listen. Når kontakten er opprettet vil høyttaleren avgi et lydsignal og LED-indikatoren lyser med et fast blått lys.


Skru på høyttalerne

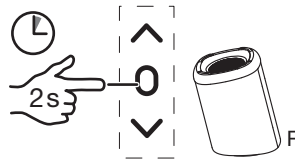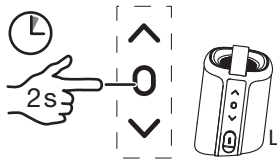



Trykk på [0] og hold knappen inne i to sekunder samtidig på begge høyttalerne. Høyttalerne varsler med en lyd og LED-indikatoren blinker med blått lys.

Skru av høyttalerne

Trykk inn [0] og hold den inne i to sekunder på valgfri høyttaler.

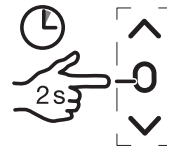


Koble til en høyttaler

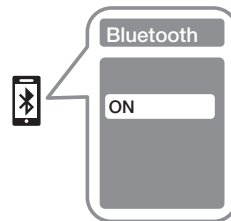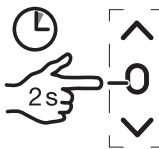

1. Trykk inn [0] og hold den inne i to sekunder. Høyttaleren varsler og LED-indikatoren blinker blått.


2. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal kobles til høyttaleren.

3. Velg "BTX80" når enheten kommer opp i Bluetooth-listen. Når kontakten er opprettet vil høyttaleren avgi et lydsignal og LED-indikatoren lyser med fast blått lys.

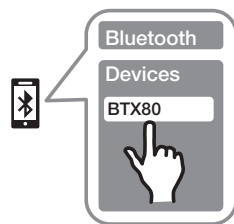


Avspilling av lyd


1. Start avspillingen på den tilkoblede enheten.
2. Du kan styre avspillingen fra enheten din eller via knappene på høyttaleren:

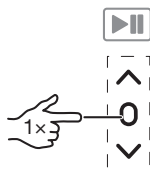

Trykk [0] for å spille av eller pause avspillingen.

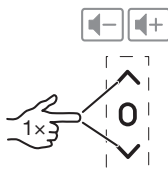


Trykk [^] eller [v] for å heve eller senke volumet.

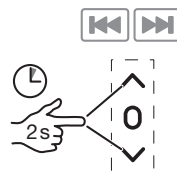


Trykk og hold inne [^] eller [v] i to sekunder for å skifte spor.

Samtalehåndtering


Hvis du har koblet en mobiltelefon til høyttaleren via Bluetooth, og du blir oppringt under avspilling, vil musikken pauses automatisk og samtalen går ut i høyttaleren. Når samtalen avsluttes vil avspillingen starte igjen.

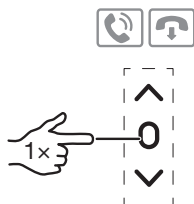

Trykk [0] en gang for å besvare samtalen.
Trykk [0] en gang til for å avslutte samtalen.

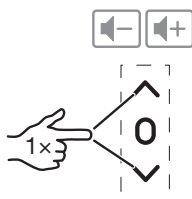


Bruk [^] eller [v] for å justere volumet på samtalen.

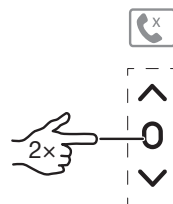


Trykk [0] to ganger etter hverandre for å avbryte samtalen.

Lyseffekt

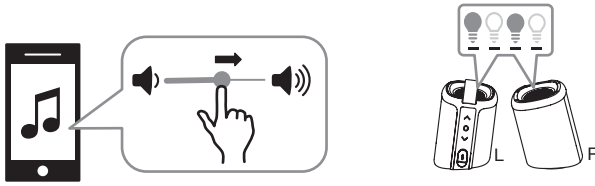


1. Øk volumet på den eksterne enheten for å starte lyseffektene.

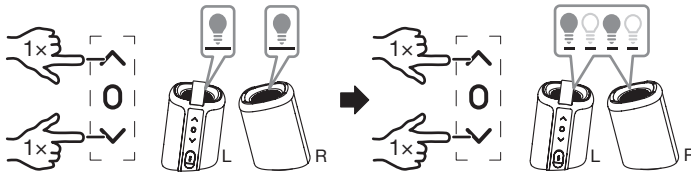

2. Trykk på begge pilene samtidig for å veksle mellom fast blått lys eller pulserende lys i takt med musikken.



Deaktivere stereoinnstillingen med "TWS"

1. Trykk på [0] tre ganger i rask rekkefølge på en av høyttalerne. Avspillingen fortsetter i en høyttaler samtidig som indikatoren blinker med blått lys i den andre. TWS-stereoinnstillingen er nå deaktivert.
2. Denne høyttaleren kan nå kobles til en annen ekstern enhet.

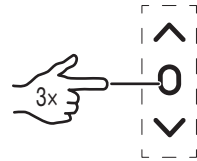


Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene


Dersom en av høyttalerne mister forbindelsen og ikke lenger spiller musikk, kan den tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

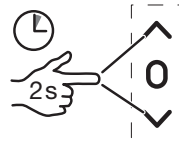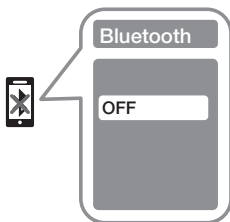

1. Skru av Bluetooth på enheten din.
2. Skru på begge høyttalerne. Trykk og hold inne [^] eller [v] i to sekunder på valgfri høyttaler.

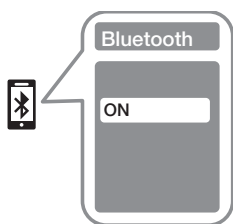

3. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal kobles til høyttaleren.

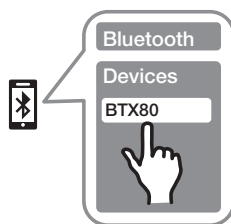

4. Velg "BTX80" når enheten kommer opp i Bluetooth-listen. Når kontakten er opprettet vil høyttaleren avgi et lydsignal og LED-indikatoren lyser med fast blått lys.

Spesifikasjoner

Tilkoblinger

Bluetooth

ID	Shale
Effekt ut	0,44 dBm
Frekvensområde	2402–2480 MHz
Rekkevidde	ca. 10 m

AUX 3,5 mm lydinnang

USB USB-minnekort. Støtter: mp3, wma, mav, ape, flac

Øvrig

Innebygd batteri	1800 mAh litium, 3,7 V
Ladetid	ca. 2,5 timer
Spilletid	ca. 15 timer
Beskyttelsesklasse	IPX7
Høyttaler	2 x 10 W
Mål	Ø 78,5 mm, høyde 206,5 mm
Vekt	2 x 430 g

Vedlikehold

- Høytaleren tåler fuktighet og vann og kan brukes ute i all slags vær.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Bluetooth-kaiutin Exibel

Tuotenro 38-8874-1 Malli BTX80


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen tai kynttilöiden läheisyyteen.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyviin kuulovaurioihin.
- Laitteen saa korjata vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Painikkeet ja toiminnot

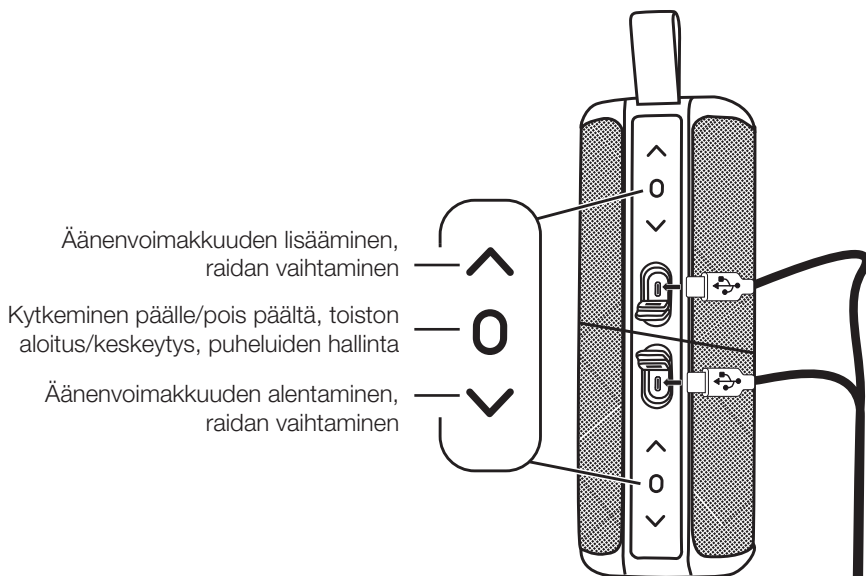


Lataaminen

1. Liitä mukana tuleva latauskaapeli mikro-USB-liitäntäntöihin ja tietokoneeseen tai USB-laturiin.
2. LED-merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. Kun akku on täynnä merkkivalo sammuu.

LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja kaiuttimesta kuuluu merkkiääni, kun akun varaustaso on alhainen ja akku tulee ladata.




Kahdeksi kaiuttimeksi jakaminen

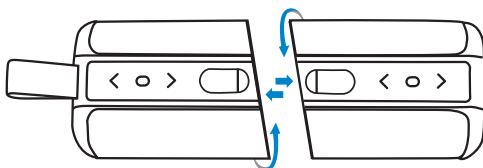



Kaiuttimen voi jakaa kahdeksi kaiuttimeksi, jotka voi sijoittaa etäämmälle toisistaan laajemman stereoäänen muodostamiseksi tai kaiuttimia voi käyttää erillisinä kaiuttimina.

Kaiuttimien liittäminen stereotilaan "TWS" (True Wireless Stereo)


1. Sammuta laitteesi Bluetooth.


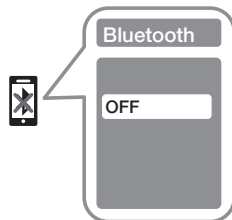


2. Paina [0] kahden sekunnin ajan molemmista kaiuttimista. Kaiuttimista kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

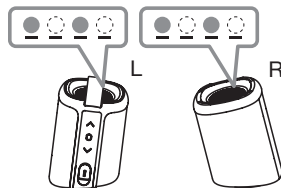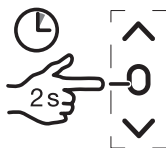

Kun toisen kaiuttimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kaiuttimet on liitetty toisiinsa ja odottavat Bluetooth-yhteyttä ulkoiseen laitteeseen.


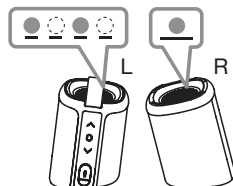


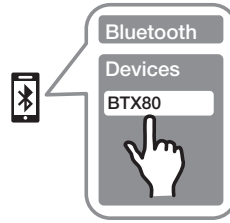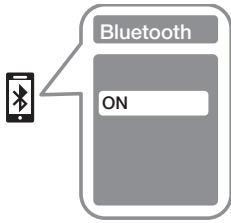

3. Aktivoi kaiuttimeen liitettävän laitteen Bluetooth.

4. Valitse "BTX80", kun laite näkyy Bluetooth-listalla. Kun yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.


Laita kaiuttimet päälle

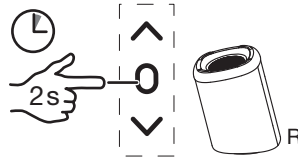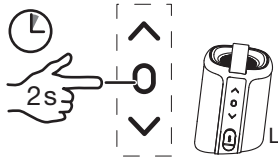



Paina [0] kahden sekunnin ajan molemmista kaiuttimista. Kaiuttimista kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Sammuta kaiuttimet

Paina [0] 2 sekunnin ajan valitsemastasi kaiuttimesta.

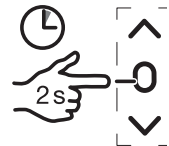


Liittäminen yhteen kaiuttimeen

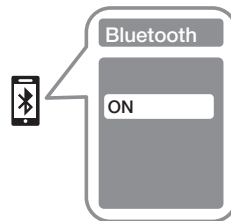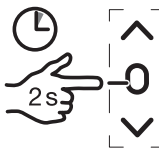

1. Paina [0] kahden sekunnin ajan. Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.


2. Aktivoi kaiuttimeen liitettävän laitteen Bluetooth.

- Valitse ”**BTX80**”, kun laite näkyy Bluetooth-listalla. Kun yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

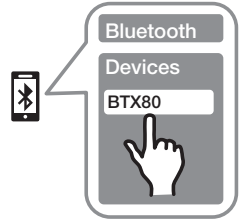


Äänen toisto


- Aloita toisto liitetystä laitteesta.
- Voit hallita toistoa laitteesta tai kaiuttimen painikkeista:

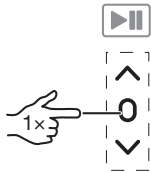

Aloita ja keskeytä toisto painamalla [0].

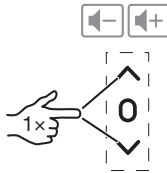


Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla [^] tai [v].

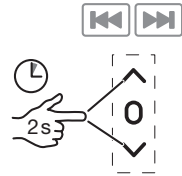

Vaihda raitaa painamalla kahden sekunnin ajan [^] tai [v].


Puheluiden hallinta

Jos liität matkapuhelimen kaiuttimeen Bluetoothin kautta, puhelun saapuessa musiikki sammuu automaattisesti ja puhelu siirtyy kaiuttimeen. Kun puhelu lopetetaan, musiikin toisto jatkuu.

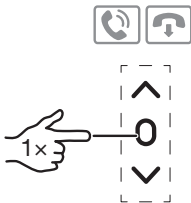


Vastaa puheluun painamalla yhden kerran [0].

Lopeta puhelu painamalla uudelleen [0].

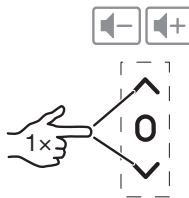


Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [^] tai [v].

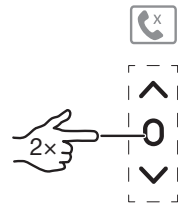


Hylkää puhelu painamalla kaksi kertaa peräkkäin [0].

Valotehosteet

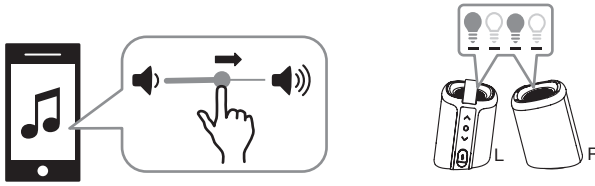


1. Käynnistä valotehosteet lisäämällä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.

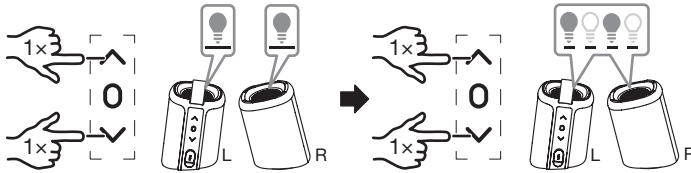

2. Vaihda kiinteästi palavan ja musiikin tahtiin sykkivän sinisen valon välillä painamalla molempia nuolia samanaikaisesti.


Stereotilan "TWS" lopettaminen

1. Paina nopeasti [0] kolme kertaa toisesta kaiuttimesta. Toisto jatkuu kaiuttimesta samalla, kun merkkivalo vilkkuu sinisenä toisessa kaiuttimessa. TWS-sterootila on lopetettu.
2. Toisen kaiuttimen voi nyt liittää toiseen laitteeseen.

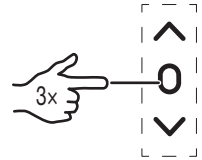


Tehdasasetukset


Tehdasasetukset on mahdollista palauttaa, jos toinen kaiuttimista kadottaa yhteyden eikä siitä kuulu musiikkia.

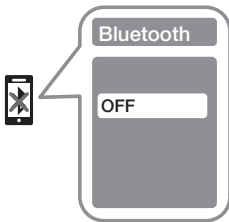


1. Sammuta laitteesi Bluetooth.

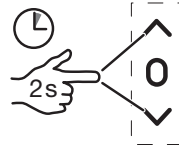

2. Laita kaiuttimet päälle. Paina [v] tai [^] 2 sekunnin ajan valitsemastasi kaiuttimesta.

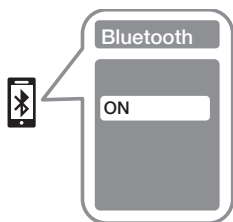

3. Aktivoi kaiuttimeen liitettävän laitteen Bluetooth.

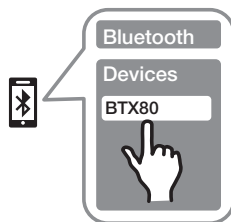

4. Valitse **"BTX80"**, kun laite näkyy Bluetooth-listalla. Kun yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Tekniset tiedot

Liitännät

Bluetooth

Tunnus	Shale
Lähtöteho	0,44 dBm
Taajuusalue	2402 – 2480 MHz
Kantama	Noin 10 m

AUX 3,5 mm:n äänitulo

USB USB-muistikortti. Tuki: mp3, wma, mav, ape, flac

Muuta

Kiinteä akku	1800 mAh litium, 3,7 V
Latausaika	Noin 2,5 tuntia
Soittoaika	Noin 15 tuntia
Suojausluokka	IPX7
Kaiutin	2 x 10 W
Mitat	Ø 78,5 mm, korkeus 206,5 mm
Paino	2 x 430 g

Huolto ja kunnossapito

- Kaiutin kestää vettä ja kosteutta, sitä voi käyttää ulkona säällä kuin säällä.
- Puhdista kaiutin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Declaration of Conformity

EU-försäkran om överensstämmelse / Samsvarserklæring / EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus / Konformitätserklärung



This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Denna EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Samsvarserklæringen er utstedt under produsentens eget ansvar. / Tämä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Benämning

Artikelnummer: 38-8874-1

Modell: BTX80

has been manufactured in full compliance with the requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU and relevant harmonized standards

har tillverkats i full överensstämmelse med kraven i 2014/53/EU och relevanta harmoniserade standarder / har blitt produsert i full overensstemmelse med kravene i 2014/53/EU og relevante harmoniserte standarder / on valmistettu täysin direktiivin 2014/53/EU ja asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien vaatimusten mukaisesti / wurde in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen von 2014/53/EU sowie relevanten harmonisierten Normen hergestellt.

Reference to harmonized standards used, or reference to the specifications in which declaration of conformity is declared:

Hänvisning till de harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer som försäkran om överensstämmelse deklarerar: / Referere til harmoniserte standarder som brukes, eller henvisninger til spesifikasjonene der samsvarserklæring er erklært: / Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu: / Verweis zu den verwendeten harmonisierten Normen oder Verweise auf die Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde liegen:

Article 3.1a (Safety): EN 60065:2014+A11:2017

Article 3,1a (Health): EN 62479:2010

Article 3.1b (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Article 3.2 (Radio): ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Signed for and on behalf of:

Henrik Alfredsson
Product Quality & Compliance Manager

Insjön, Sweden, 2021-01-13

CLAS OHLSON AB, SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN

SVERIGE

KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00
e-post: kundservice@clasohlson.se
INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00
e-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT www.clasohlson.no
POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET www.clasohlson.fi
OSOITE Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI