

Camping Chair

Art.no 31-1171

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Max load: 110 kg.
- Fold out the chair carefully.
- The camping chair is not a toy; do not let children open it/fold it up. There is a risk of trapping or crushing fingers.
- Never use the camping chair if it has been damaged in any way.

Operating instructions

- Remove the camping chair from the storage bag and fold it out.
- Incline the seat back to the desired angle. The seat back can be set to 3 angles. Pull out the locking catch and adjust the angle of the seat back. Release the locking catch and make sure that the tubes are locked in position.
- The feet have holes in them so that they can be anchored to the ground with tent pegs or similar (not included).



Care and maintenance

The seat fabric can be wiped clean with a damp, soft cloth. Only use a mild detergent; never use solvents or strong, abrasive cleaning agents for cleaning as these can damage the product.

The camping chair should be stored indoors when it is not in use.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Campingstol

Art.nr 31-1171

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Max belastning: 110 kg.
- Vik ut stolen försiktigt.
- Campingstolen är ingen leksak, låt inte barn vika ut/ihop den. Risk för klämskada.
- Campingstolen får inte användas om den är skadad på något sätt.

Användning

- Ta ur campingstolen ur förvaringspåsen och vik ut den.
- Ställ in önskad lutning på ryggstödet. De bakre rören (ryggstödet) kan ställas in i 3 olika lägen. Dra ut spärren och ställ in önskad lutning. Släpp spärren och se till att den låser i önskat läge.
- Fötterna har hål för fastsättning i marken med t.ex. tältpinnar (medföljer ej).




Skötsel och underhåll

Torka av tyget med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada produkten.

Förvara campingstolen inomhus när den inte används.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

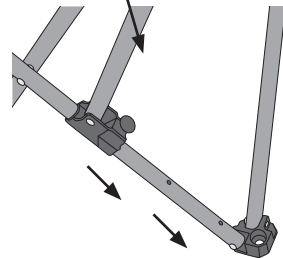

Ver: 20211025

Campingstol

Art. nr. 31-1171

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Maks belastning: 110 kg.
- Fold stolen forsiktig ut.
- Campingstolen er ikke noe leketøy. La ikke barn bruke den uten tilsyn. Fare for klemskader.
- Bruk ikke campingstolen hvis den er skadet.

Bruk

- Ta campingstolen ut av oppbevaringsposen og fold den ut.
- Still inn ønsket vinkel på ryggstøtten. De bakerste rørene på ryggstøtten kan stilles inn i 3 forskjellige posisjoner. Trekk ut sperren og still inn ønsket vinkel. Slipp opp sperren og pass på at den låser skikkelig.
- Føttene har hull til festing i bakken. Den kan festes med f.eks. teltplugger etc. (medfølger ikke).




Stell og vedlikehold

Rengjør trekket med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

Oppbevar stolen innendørs når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

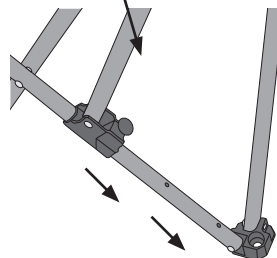

Retkituoli

Tuotenro 31-1171

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Suurin sallittu kuormitus: 110 kg
- Taita tuoli varovasti auki.
- Retkituoli ei ole lelu. Älä anna lasten taittaa sitä auki tai kiinni. Puristumisvaara.
- Älä käytä retkituolia, jos se on viallinen.

Käyttäminen

- Ota retkituoli ulos säilytuspussista ja taita tuoli auki.
- Säädä selkänöjan asento sopivaksi. Taaemmat putket (selkänöja) voidaan säätää kolmeen asentoon. Vedä lukitsimia ja säädä sopiva asento. Päästä lukitsimet ja tarkista, että selkänöja lukittuu säädettyyn asentoon.
- Tuolin jaloissa on reiät maahan kiinnittämistä varten esim. telttakepeillä (eivät sisälly).



Puhdistaminen ja huolto

Pyyhi kangas kevyesti kostutetulla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoja puhdistusaineita. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotaineita, sillä ne voivat vahingoittaa retkituolia.

Säilytä retkituolia sisätiloissa, kun se ei ole käytössä.

Kierrättäminen

Kierrätä retkituoli asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

