

## Ceiling Light

Art.no 36-8629      Model FCL72600v0-ds/ms/sc

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team.

### Safety

- This product is rated as Class 1 which means that it must be connected to an electrical earth.
- Installation should only be carried out by a qualified electrician.
- The product is intended for indoor use (IP44).
- The product must be installed in accordance with current safety regulations to prevent life-threatening accidents.
- The product is intended for fixed installation.
- If the plastic diffuser is damaged it must be replaced.
- Minimum distance to combustible material: 10 cm.
- The light source in this product must only be replaced by the manufacturer, a qualified service facility or a qualified technician..

### Installation

**Note:** If you need to drill into the ceiling, make sure to avoid any concealed electrical wiring.

- Warning:** Make sure that the power is shut off before starting the installation.
- Open the ceiling light by twisting the diffuser anticlockwise and removing it.
- LED driver:

Select the desired colour temperature using the switch labelled **CCT: [3000 K]** or **[4000 K]**.  
Select the desired brightness level using the switch labelled **P: [LO]** (Low output) or **[HO]** (High output).
- Remove the plate holding the LED light by undoing the 3 retaining screws.
- Drill holes in the marked cable entries in the diffuser and and fit the cable gland. Pull the power supply cable through the cable gland.
- Fasten the ceiling light directly to the ceiling using the 4 outermost mounting holes or fasten it to a ceiling rose using the 2 innermost mounting holes.
- Connect the power supply cable to the terminal block as shown in the wiring diagram.
- Re-assemble the ceiling light in reverse order.
- Turn the electricity back on.

Ceiling light 36-8629 can be interconnected with and control multiple ceiling lights of article number 36-8628 max 2 A (400 W).

### DIP switch

**Note:** Only ceiling light 36-8629 has a motion sensor.

*The activation range, duration of activation and motion sensor sensitivity can be set by adjusting the DIP switch. Refer to the illustration*

### Care and maintenance

Switch off the power to the ceiling light before cleaning. Clean the light by wiping it with a soft, damp cloth. Use a mild detergent, never use solvents or strong, abrasive cleaning agents.

### Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner.

When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Takplafond

Art.nr 36-8629      Modell FCL72600v0-ds/ms/sc

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

### Säkerhet

- Produkten har skyddsklass 1 och måste anslutas till skyddsjord.
- Produkten ska installeras av behörig elektriker.
- Produkten är avsedd för användning inomhus (IP44).
- Produkten måste monteras och anslutas på korrekt sätt för att inte utgöra livsfara.
- Produkten är avsedd för fast installation.
- Om plastkåpan är skadad måste den bytas ut.
- Minsta avstånd till brännbart material 0,1 m.
- Ljuskällan i den här produkten får endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.

### Installation

**Obs!** Försäkra dig om att inte där du ev. behöver borra innehåller ledningar som kan skadas.

- Varning!** Kontrollera noggrant att strömmen är frånslagen innan installationen påbörjas.
- Öppna plafonden genom att vrida plastkåpan moturs och ta bort den.
- Drivdon:

Välj önskad färgtemperatur med omkopplare **CCT: [3000K]** eller **[4000K]**.  
Välj önskat ljusflöde med strömbrytare **P: [LO]** (Låg effekt) eller **[HO]** (Hög effekt).
- Lossa plattan som håller LED-belysningen genom att lossa de 3 fästskruvarna och ta bort plattan.
- Borra hål i markerade anslutningshålen i kåpan och montera kabelgenomföringen. Dra inkommande kabel genom kabelgenomföringen.
- Fäst plafonden i fästhålen för tak/vägg-montering (4 st.) eller på takdosa med fästhålen för dosmontering (2 st.).
- Anslut inkommande kabel till kopplingsplinten (se kopplingschema).
- Montera ihop plafonden i omvänd ordning.
- Slå på strömmen igen.

Denna plafond (36-8629) kan sammankopplas med och styra flera plafonder med artikelnummer 36-8628 max 2 A (400W).

### DIP-omkopplare

**Obs!** Rörelsesensor ingår endast till plafond (36-8629).

*Du kan justera plafondens aktiveringsavstånd, aktiveringstid och sensorns känslighet genom att ställa DIP-omkopplarna. Se bild*

### Skötsel och underhåll

Bryt strömmen till plafonden före rengöring. Torka av plafonden med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel.

### Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Taklampe

Art. nr. 36-8629      Modell FCL72600v0-ds/ms/sc

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Sikkerhet

- Produktet har beskyttelsesklasse 1 og må kobles til jord.
- Montering skal utføres av registrert installasjonsvirksomhet.
- Produktet er beregnet for innendørs bruk (IP44).
- Produktet må monteres og kobles korrekt. Hvis ikke utgjør det stor fare for liv og helse.
- Produktet er beregnet for fast installasjon.
- Dersom plastdekselet er skadet må det skiftes ut.
- Minste avstand til brennbart materiale 0,1 m.
- Lyskilden i dette produktet må kun byttes av produsenten, dennes servicedest eller av en kyndig fagperson.

### Installasjon

**Obs!** Du må forsikre deg om at det ikke er ledninger skjult som kan skades der du skal bore.

- Advarsel!** Kontroller nøye at strømmen er koblet fra før installasjonen påbegynnes.
- Åpne plafonden ved å vri den moturs og fjern den.
- Driver:

Velg ønsket fargetemperatur med omkobleren **CCT: [3000K]** eller **[4000K]**.  
Velg ønsket lysstyrke med bryteren merket **P: [LO]** (lav styrke) eller **[HO]** (høy effekt).
- Løsne på platen som holder LED-belysningen ved å skru løs de 3 festeskruene og fjern platen.
- Bor hull i de markerte punktene på dekselet og monter ledningsgjennomføringen. Trekk innkommende kabel gjennom ledningssporet.
- Fest taklampen i festehullene for tak/veggmontering (4 stk.) eller på takboksen med festehullene for boksmontering (2 stk.).
- Innkommende ledning festes til koblingsplinten (se koblingsskjema).
- Sett sammen enheten i motsatt rekkefølge.
- Koble til strømmen igjen.

Denne taklampen (36-8629) kan kobles sammen med flere taklamper med artikkelnummer 36-8628 maks 2 A (400 W) som alle styres via denne.

### DIP-omkobler

**Obs!** Det er kun taklampen 36-8629 som har bevegelsessensor.

*Aktiveringsavstand, aktiveringstid og sensorens følsomhet kan justeres med DIP-omkobleren. Se bilde*

### Vedlikehold

Bryt strømmen til plafonden før rengjøring. Tørk av plafonden med en lett fuktet myk klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler.

### Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredss-tillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



## Kattoplafondi

Tuotenro 36-8629      Malli FCL72600v0-ds/ms/sc

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeud-en teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuva-virheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalve-luun.

### Turvallisuus

- Tuote on suojaluokan 1 valaisin ja tulee aina maadoittaa.
- Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön (IP44).
- Tuote tulee asentaa asianmukaisesti. Väärin asennettu tuote voi aiheuttaa hengenvaaran.
- Tuote on tarkoitettu kiinteään asennukseen.
- Vahingoittunut muovikupu tulee vaihtaa.
- Etäisyys palavaan materiaaliin vähintään 0,1 m.
- Lampun saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltoliike tai valtuutettu huoltoliike.

### Asentaminen

**Huom.!** Jos joudut poraamaan, varmista ettei katossa ole johtoja, jotka voi-vat vahingoittaa.

- Varoitus!** Varmista ennen asennuksen aloittamista, että virta on pois päältä.
- Avaa plafondi kiertämällä muovikupua vastapäivään ja irrottamalla kupu.
- LED-ohjain:

Valitse värilämpötila kytkimellä **CCT: [3000K]** tai **[4000K]**.  
Valitse kirrkaustaso virtakytkimellä **P: [LO]** (matala teho) tai **[HO]** (korkea teho).
- Irrota LED-valojen levy irrottamalla 3 kiinnitysruuvia.
- Poraa reiät kuvussa oleviin merkittyihin kohtiin ja asenna kaapelliläpivienti. Vedä kaapeli kaapelliläpiviennin läpi.
- Kiinnitä plafondi suoraan kattoon/seinään kiinnitysreikiin (4 kpl) tai kattorasian kiinnitysreikiin (2 kpl).
- Liitä kaapeli kytkinrimaan (katso kytkentätaulukko).
- Kasaa plafondi käänteisessä järjestyksessä.
- Kytke virta päälle uudelleen.

Plafondi (36-8629) voidaan liittää yhteen useampien plafondien kanssa ja sillä voidaan ohjata useampia plafondeja (36-8628), enint. 2 A (400W).

### DIP-kytkin

**Huom.!** Liiketunnistin kuuluu vain plafondiin (36-8629).

*Plafondin aktivointietäisyyttä, aktiivisuusaikaa ja anturin herkkyyttä voidaan säätää DIP-kytkimillä. Katso kuva*


### Huolto ja kunnossapito

Katkaise virta ennen valaisimen puhdistamista. Pyyhi valaisin kevyesti kostu-tetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita.

### Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



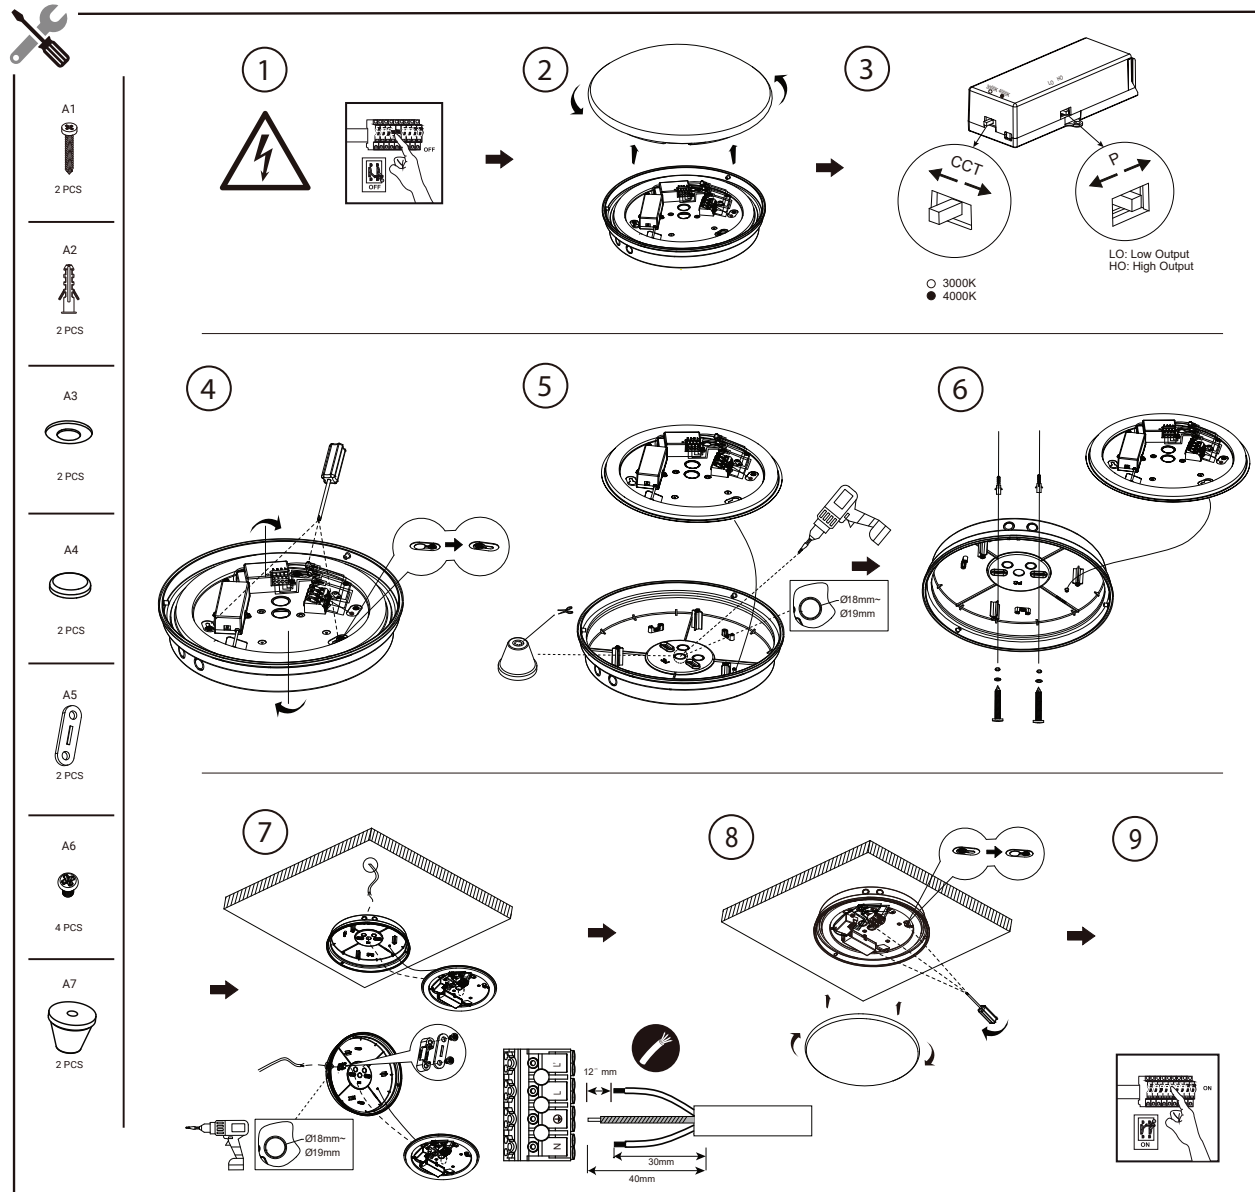

### Light fitting specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Standby power	≤ 0.5W
IP rating	IP 44
Operating temperature	-30 °C to +40 °C
Size	Diameter 34 cm, Height 13.6
Recommended installation height	2.5–6 m
Detection angle	360°
Microwave frequency	5.8 GHz +/- 75MHz
Microwave power	1W

### Light source specifications

Type	Built-in LED
Power	9.1/14 W
Ra	>80
Colour temperature (Kelvin)	3000/4000 K
Luminous flux	1200/1650 lm
	1100//1500 lm

This product contains a light source of energy efficiency class F

### Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type [Ceiling Light] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.clasohlson.com](http://www.clasohlson.com)

### Specifikationer plafond

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt i standby	≤ 0.5W
Skyddsklass	IP 44
Användnings-temperatur	-30°C till +40°C
Mått	Diameter 34 cm, höjd 13.6
Rekommenderad installationshöjd	2,5–6 m
Detekteringsvinkel	360°
Microvågsfrekvens	5.8 GHz +/- 75MHz
Microvågseffekt	1W


### Specifikationer ljuskälla

Typ	Inbyggd LED
Effekt	9.1/14 W
Ra	>80
T (Kelvin)	3000/4000 K
Ljusflöde	1200/1650 lm
	1100//1500 lm

Produkten innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass F

### Förenklad EU-Försäkran Om Överensstämmelse

Härmed försäkras Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning [Takplafond] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.clasohlson.com](http://www.clasohlson.com)

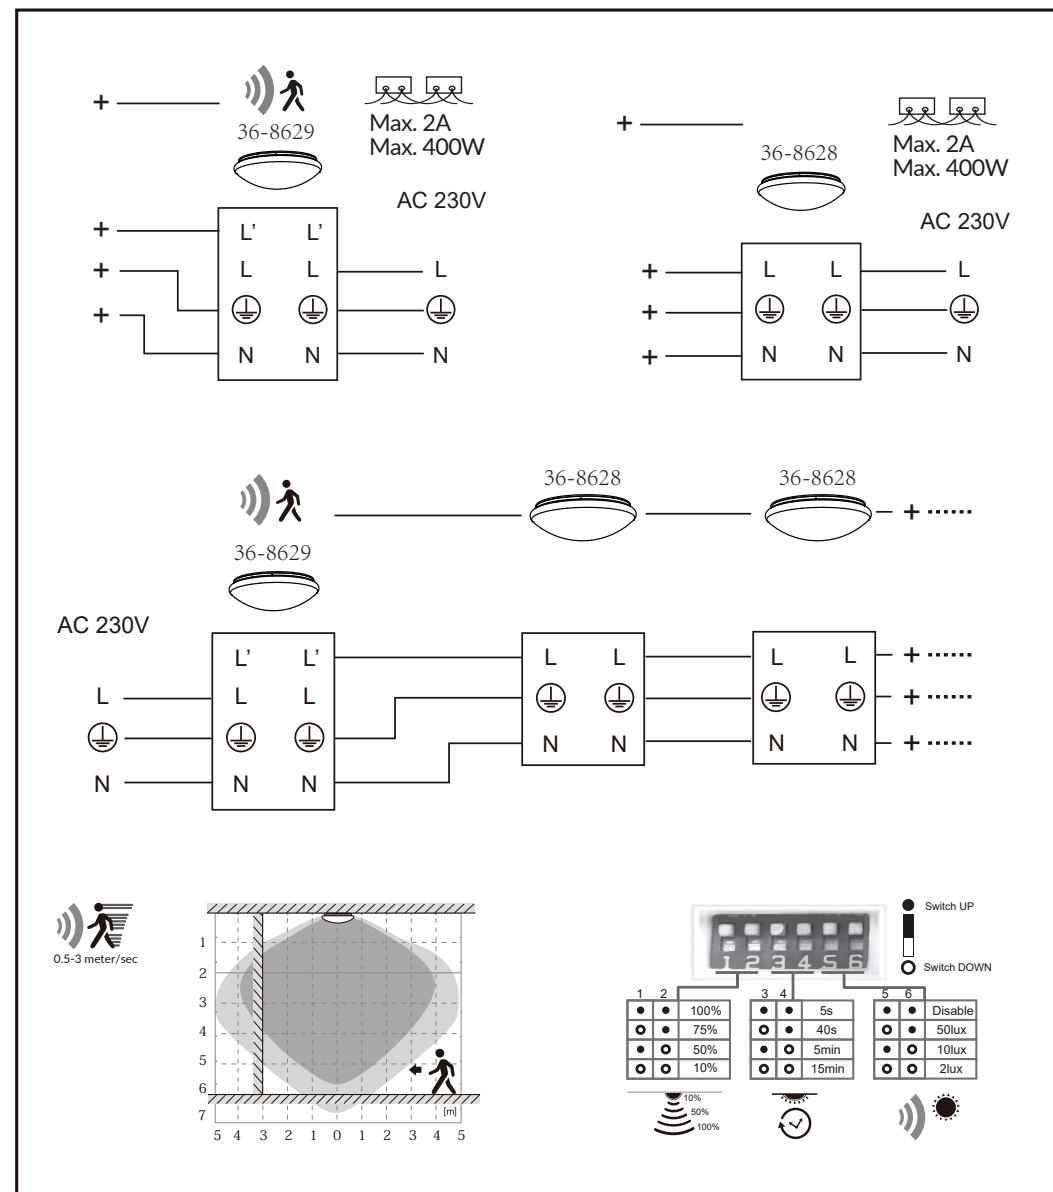

### Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50–60 Hz
Standby-effekt	≤ 0.5W
Beskyttelsesklasse	IP 44
Bruks-temperatur	-30°C til +40°C
Mål	Diameter 34 cm, høyde 13,6 cm
Anbefalt installasjonshøyde	2,5–6 m
Detekteringsvinkel:	360°
Frekvens mikrobølger	5.8 GHz +/- 75MHz
Effekt mikrobølger	1W

### Spesifikasjoner for lyskilden

Type	Innebygd LED
Effekt	9.1/14 W
Ra	>80
T (Kelvin)	3000/4000 K
Lysflyt	1200/1650 lm
	1100//1500 lm

Produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse F

### Forenklet Samsvarserklæring

Clas Ohlson AB erklærer at [Taklampe] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internetadresse: [www.clasohlson.com](http://www.clasohlson.com)

### Plafondin tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Valmiustilan teho	≤ 0.5W
Suojausluokka	IP 44
Käyttölämpötila	-30 °C...+40 °C
Mitat	Halkaisija 34, korkeus 13,6
Suosittelun asennuskorkeus	2,5–6 m
Tunnistuskulma	360°
Mikroaaltojen taajuus	5.8 GHz +/- 75MHz
Mikroaaltojen teho	1W

### Valaisimen tiedot

Tyyppi	Sisäänrakennettu LED
Teho	9.1/14 W
Ra	>80
T (Kelvin)	3000/4000 K
Valovirta	1200/1650 lm
	1100//1500 lm

Tuotteen sisältämän lampun energiatehokkuusluokka on F

### Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [Kattoplatfondi] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: [www.clasohlson.com](http://www.clasohlson.com)

Non-replaceable light source.  
Ljuskällan är inte utbyttbar.  
Lyskilden kan ikke skiftes.  
Lamppua ei voi vaihtaa.

Non-replaceable control gear.  
Kontrollenheten är inte utbyttbar.  
Kontrollenheten kan ikke skiftes.  
Ohjauksyksikköä ei voi vaihtaa.

