

Shower Set

Duschset

Dusjsett

Suihkusetti

Duscharmatur



Art.no. 41-2314

Ver. 20201119

clas ohlson

Shower Set

Art.no 41-2314


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Installation



- Use an appropriate fastening method for the wall in question. Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill/screw.
- The shower should be installed in accordance with current building regulations. If you are unsure regarding making a hole in the waterproof membrane of your bathroom you should consult a competent person or other professional contractor familiar with current building regulations.

1. Mark out and drill the mounting holes (max cc 675 mm). Ensure that they are vertical, use a spirit level for accuracy. If using the included screws and wall plugs, the holes should be drilled using a 5.5 mm drill bit.

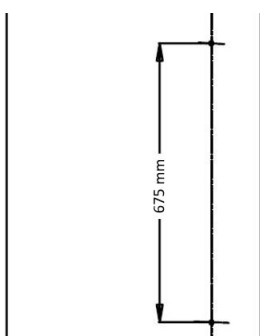

2. Remove the cover cap which is on the top of the shower rail.



3. Remove the upper wall bracket from the slide rail.





4. Press the release catch on the holder and remove it from the shower rail.




5. Remove the cover from the upper wall bracket and screw the bracket to the wall.




6. Slide the soap dish onto the shower rail and then fit the holder back onto the rail.

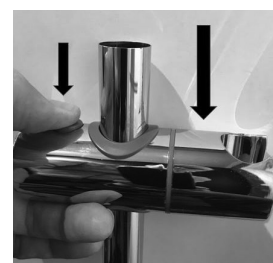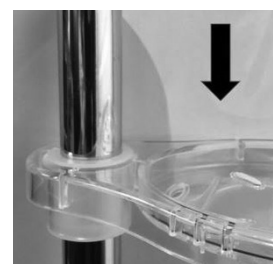

7. Slide the shower rail into the upper bracket and refit the cover.

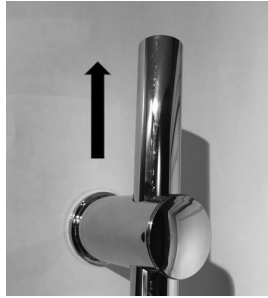

11. Put the included rubber washers into the nuts on the ends of the shower hose. Attach the shower head to the hose and the hose to the mixer. Hang the shower head on the holder.

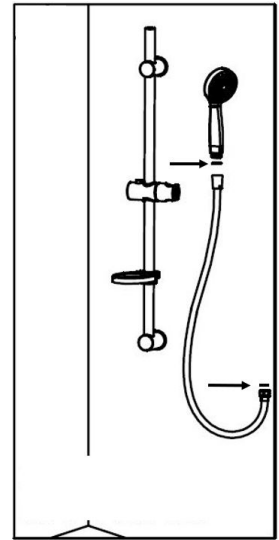

8. Refit the cover cap onto the top end of the shower rail.
9. Remove the cover from the lower wall bracket and screw the bracket to the wall.
10. Replace the cover.

Care and maintenance

- Clean the shower set with a moist sponge or cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- If the nipples of the shower rose become clogged, wiggle them a little to dislodge any limescale or other deposits that might be blocking them.



Responsible disposal

The shower set should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Hose length	150 cm
Shower mixer connection	1/2"
Number of spray patterns	1
Rubber rose	

Duschset

Art.nr 41-2314

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.


Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Montering



- Använd för väggen lämplig fästmetod. Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i väggen där du avser att borra/skruva.
- Montering ska utföras enligt gällande branschregler. Om du känner dig det minsta osäker när det gäller att göra hål i tätskiktet i badrum bör du konsultera behörig personal.


1. Märk ut fästhålen (max cc 675 mm). Se till att hålen blir vertikala, loda gärna eller använd vattenpass. Borra hål (5,5 mm om du använder medföljande plugg) och sätt i pluggarna i hålen.

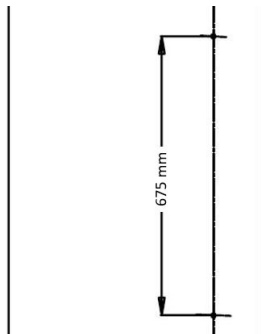


2. Ta bort täckbrickan längst upp på duschstången.



3. Ta bort det över väggfästet från duschstången.

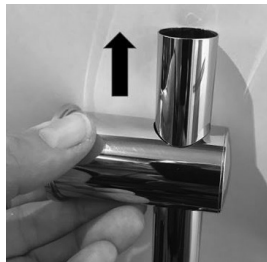



4. Tryck ner låsknappen på hållaren och dra bort den från duschstången.

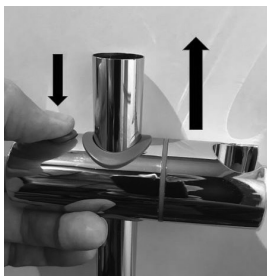


5. Ta bort täckbrickan på det övre väggfästet och skruva fast fästet på väggen.




6. Skjut på tvålbrickan på duschstången och sätt tillbaka hållaren.

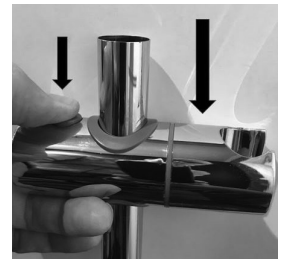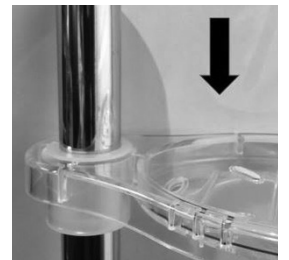

7. Skjut in duschstången i det övre fästet och sätt tillbaka täckbrickan.

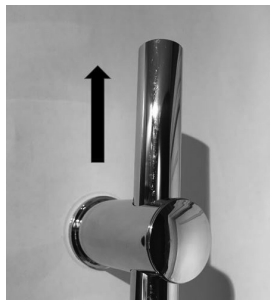

11. Sätt i de medföljande gummipackningarna i duschslangens muttrar. Skruva fast duschmunstycket på slangen och skruva fast slangen i blandaren. Häng upp duschmunstycket i hållaren.

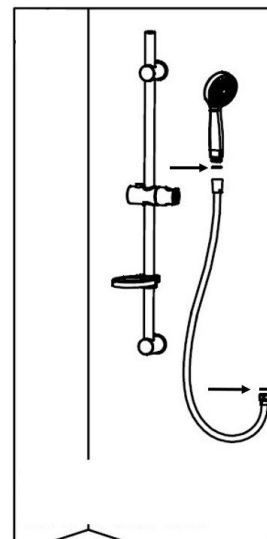

8. Sätt tillbaka täckbrickan längst upp på duschstången.

9. Ta bort täckbrickan från det nedre väggfästet och skruva fast fästet i väggen.

10. Sätt tillbaka täckbrickan.

Skötsel och underhåll

- Rengör duschsetet med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Om det skulle bli stopp i vattenutloppen i duschmunstycket kan du vicka på dem lite så lossnar ev. kalk eller annan förorening som orsakat stoppet.



Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikation

Slanglängd	150 cm
Anslutning till duschblandare	½ "
Antal stråltyper	1
Silbricka i gummi	

Dusjsett

Art.nr. 41-2314


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Montering



- Bruk en festemetode som er beregnet for materialene i vegg. Forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i veggkonstruksjonen der du skal bore/skru.
- Montering skal gjøres i samsvar med gjeldende våtromsnorm og andre relevante regler. Dersom du føler deg det minste usikker når du skal bore hull i baderommets membran, bør du kontakte fagfolk.

1. Marker hvor det skal bores (maks c/c 675 mm). Sørg for at hullene står loddrett ovenfor hverandre og bruk gjerne et vater eller liknende til hjelp. Bor hull (5,5 mm hvis du benytter de medfølgende pluggene) og plasser pluggene i hullene.

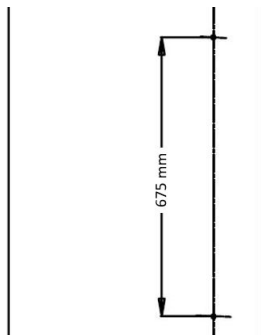


2. Fjern dekkskiven som sitter øverst på dusjstangen.



3. Fjern det øvre veggfestet fra stangen.





4. Trykk låseknappen på holderen ned og trekk den bort fra dusjstangen.

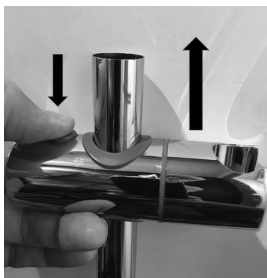


5. Fjern dekkskiven på det øvre veggfestet og skru festet fast til vegg.



6. Skyv såpekoppen på plass på dusjstangen og fest holderen igjen.

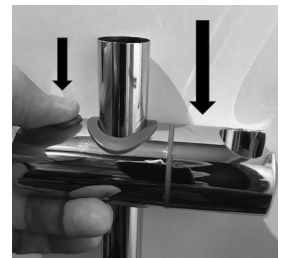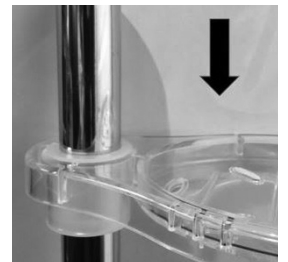

7. Skyv dusjstangen inn i det øvre festet og fest dekkskiven igjen.

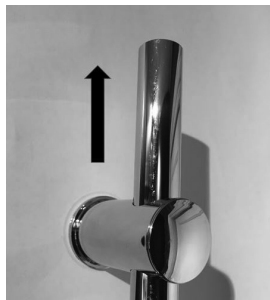


8. Sett på plass dekkskiven som skal sitte øverst på dusjstangen.

9. Fjern dekkskiven fra det nedre veggfestet og skru festet fast til veggen.

10. Sett dekkskiven tilbake igjen.

11. Sett på plass de medfølgende gummipakningene i mutrene i hver ende av dusjslangen. Fest dusjhodet i den ene enden av slangen og den andre enden festes til blandebatteriet. Heng opp dusjhodet i holderen.

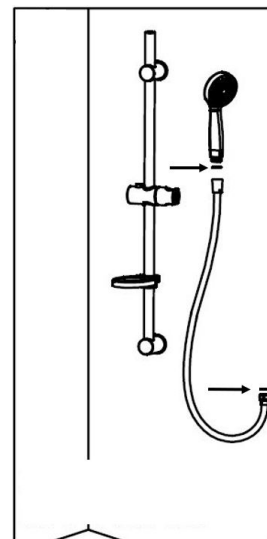

Vedlikehold

- Rengjør dusjsettet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis silen på dusjhodet skulle bli tett, kan du vri litt på den slik at kalk og andre avleiringer som har ført til vannstoppen, løsner.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.



Spesifikasjon

Slangelengde	150 cm
Kobling til dusjblander	1/2 "
Antall stråletyper	1
Sil til dusjhode i gummi	

Suihkusetti

Tuotenro 41-2314

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.


Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Asennus



- Käytä seinään sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.
- Asennus tulee suorittaa voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti. Jos epäroit reikien poraamista kylpyhuoneen vedeneristyksen läpi, ota yhteyttä alan ammattilaiseen.

1. Merkitse asennusreiät (enintään c/c 675 mm). Varmista, että reiät tulevat pystysuoraan. Käytä apuna vatupassia. Poraat reiät (5,5 mm, jos käytät mukana tulevia tulppia) ja aseta tulpat reikiin.

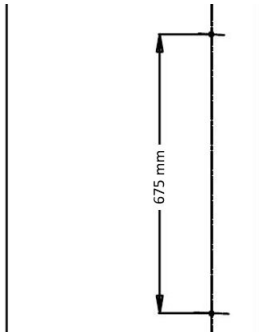


2. Poista peitelevy suihkutankon yläpäästä.



3. Poista ylempi seinäkiinnike suihkutangosta.





4. Paina pidikkeen lukituspainiketta ja poista pidike suihkutangosta.

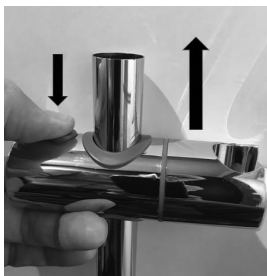


5. Poista peitelevy ylemmästä seinäkiinnikkeestä ja ruuvaa kiinnike seinään.




6. Työnnä saippuateline suihkutankoon ja aseta pidike takaisin.

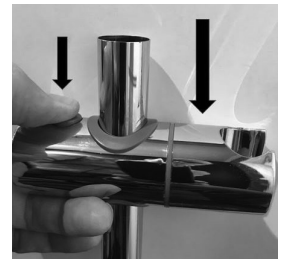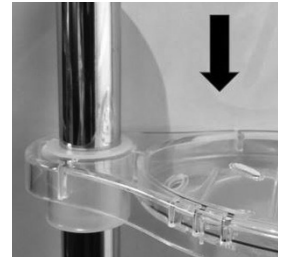

7. Työnnä suihkutanko ylemmään kiinnikkeeseen ja laita peitelevy takaisin paikalleen.

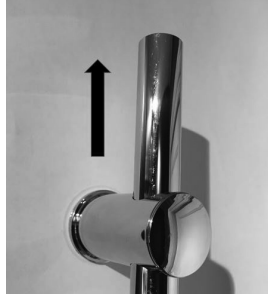

11. Aseta mukana tulevat kumi- tiivisteet suihkuletkun muttereihin. Kierrä suihkukahva kiinni letkuun ja letku kiinni vedensekoittimeen. Laita suihkukahva pidikkeeseen.

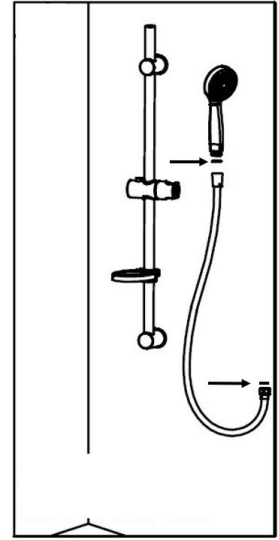

8. Laita peitelevy takaisin suihkutangon yläpäähän.
9. Poista peitelevy alemmasta seinäkiinnikkeestä ja ruuvaa kiinnike seinään.
10. Laita peitelevy takaisin paikalleen.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista suihkusetti kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos suihkukahvan vedentuloaukot tukkeutuvat, voit liikuttaa niitä kevyesti, jolloin tukkeumat aiheuttaneet mahdolliset kalkkijäämät ja muu lika irtoavat.



Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Letkun pituus	150 cm
Liitäntä vedensekoittimeen	½ ”
Suihkutoimintojen määrä	1
Kuminen suutin	

Duscharmatur

Art.Nr. 41-2314

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor.


Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Installation



- Je nach Wandmaterial eine geeignete Befestigungsmethode wählen. Sicherstellen, dass sich keine Wasser- oder Stromleitungen in der Wand befinden, wo gebohrt und geschraubt wird.
- Die Montage muss gemäß den geltenden Branchenvorschriften erfolgen. Bei Unsicherheit zur korrekten Montage einen qualifizierten Sanitär-Installateur hinzuziehen.

1. Bohrungen ausmessen und anzeichnen (maximaler Mittenabstand 675 mm). Sicherstellen, dass die Löcher vertikal im Lot sind. Mit einem Lot oder einer Wasserwaage kontrollieren. Löcher bohren (5,5 mm, wenn die mitgelieferten Dübel verwendet werden) und die Dübel in die Bohrlöcher setzen.

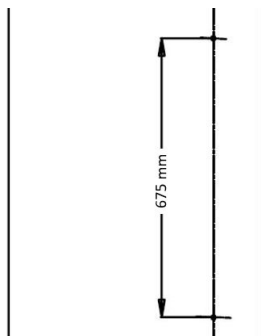


2. Die Abdeckkappe oben an der Duschstange abnehmen.



3. Die obere Wandhalterung von der Duschstange abnehmen.





4. Die Arretierung an der Halterung eindrücken und von der Duschstange abnehmen.

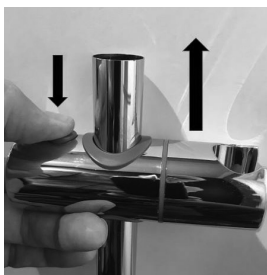


5. Die Abdeckkappe der oberen Wandhalterung abnehmen und diese dann an der Wand festschrauben.




6. Die Seifenschale auf die Duschstange schieben und die Halterung wieder anbringen.

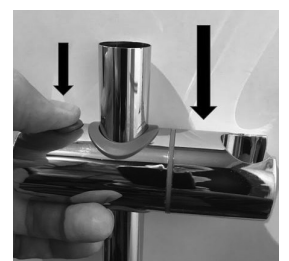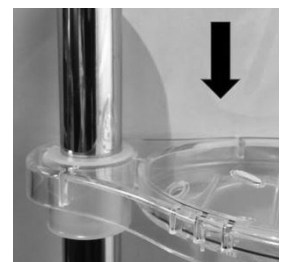

7. Die Duschstange in die obere Halterung schieben und die Abdeckkappe wieder anbringen.

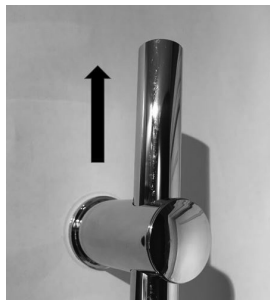

11. Die mitgelieferten Gummidichtungen in die Muttern des Duschschlauchs einsetzen. Die Brause auf den Schlauch schrauben und den Schlauch an die Armatur schrauben. Die Brause in die Halterung einhängen.

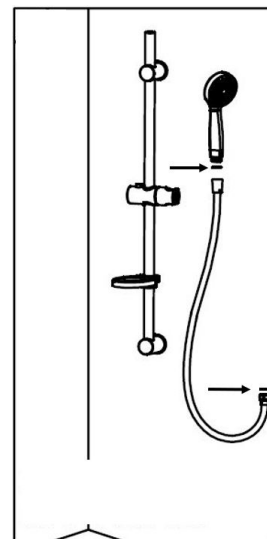

8. Die Abdeckkappe oben an die Duschstange wieder zurücksetzen.
9. Die Abdeckkappe der unteren Wandhalterung abnehmen und diese dann an der Wand festschrauben.
10. Die Abdeckkappe wieder anbringen.

Pflege und Wartung

- Das Duschset mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Sollte die Handbrause verstopfen, können eventuelle Verkalkungen und Ablagerungen gelöst werden, indem an ihr gewackelt wird.



Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt bitte den lokalen Bestimmungen entsprechend entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Schlauchlänge	150 cm
Anschluss für Duschschlauch	1/2" (13 mm)
Anzahl Strahlarten	1
Gumminoppen	

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tf.: 23 21 40 00
e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

United Kingdom

Customer Service e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Postal Clas Ohlson Ltd, The Archway, 7-9 West Street, Reading,
Berkshire, RG1 1TT

Deutschland

Kundenservice E-Mail: kundenservice@clasohlson.de

Homepage www.clasohlson.de

clas ohlson