

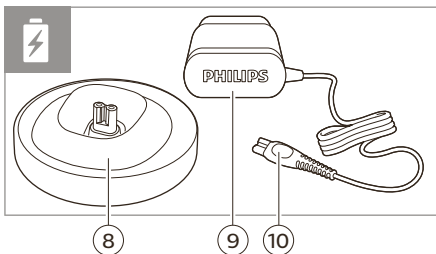
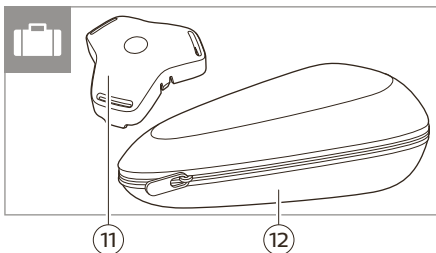
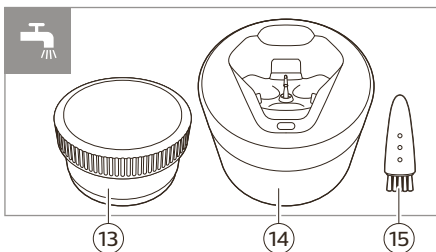


**PHILIPS**

S7000 series

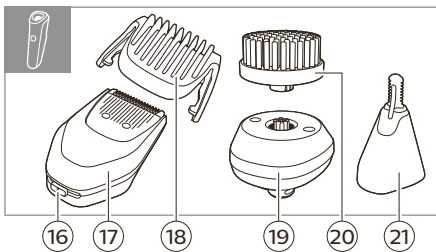

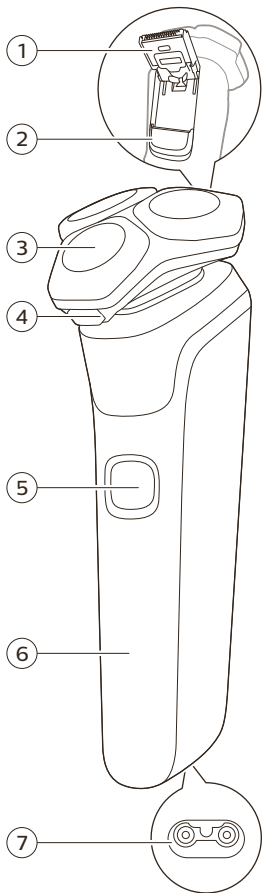

## Sisältö

Johdanto	6
Yleiskuvaus	6
Mitä laitteen kahvassa olevat kuvakkeet tarkoittavat?	7
Mitä Quick Clean Podissa oleva kuvake tarkoittaa?	9
Miten laite ladataan?	9
Miten laitetta ja lisävarusteita käytetään?	11
Miten laite ja lisävarusteet puhdistetaan?	20
Miten Quick Clean Podia käytetään?	24
Miten parranajokone ja älypuhelin yhdistetään?	27
Miten ajopäät vaihdetaan?	29
Lisävarusteiden tilaaminen	31
Vianmääritys	32

## Johdanto





Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** tai sovelluksen kautta.

## Yleiskuvaus




- 1 Ylösouseva trimmeri
- 2 Trimmerin vapautuskytkin
- 3 Teräyksikkö
- 4 Teräyksikön vapautuspainike
- 5 Virtapainike
- 6 Runko
- 7 Liitäntä pienelle liittimelle
- 8 Latausteline
- 9 Virtalähde
- 10 Pieni liitin
- 11 Suojus
- 12 Pussi
- 13 Philips Quick Clean Pod -patruuna

- 14 Quick Clean Pod
  - 15 Puhdistusharja
  - 16 Pituuden asetukset
  - 17 Helposti kiinnitettävä partatrimmeri
  - 18 Partatrimmerin muotoilukampa
  - 19 Lisäosien teline
  - 20 Helposti kiinnitettävä puhdistusharjalisäosa
  - 21 Helposti kiinnitettävä nenäkarvatrimmeripää
- Huomautus: Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Tämän laitteen mukana toimitetut tarvikkeet on merkitty pakkaukseen.


## Mitä laitteen kahvassa olevat kuvakkeet tarkoittavat?

Kuvake	Toiminto	Merkitys
	Sykkivä	Puhdistusohjelma on käynnissä.
	Vilkkuu hitaasti, kun irrotat parranajokoneen Quick Clean Podista puhdistusohjelman aikana.	Puhdistusohjelma keskeytyi. Jos laitat parranajokoneen takaisin Quick Clean Podiin neljän sekunnin sisällä, puhdistusohjelma jatkuu automaattisesti.
	Vilkkuu, kun sammutat laitteen	Puhdista parranajokone Quick Clean Podissa. Puhdista lisäosat juoksevalla vedellä.
	Palaa jatkuvasti	Puhdistusohjelma on käynnissä.

Kuvake	Toiminto	Merkitys
	Vilkkuu nopeasti, kun irrotat parranajokoneen Quick Clean Podista tai kun painat virtapainiketta puhdistusohjelman aikana	Puhdistusohjelma pysähtyi. Jos haluat jatkaa, sinun täytyy käynnistää puhdistusohjelma uudelleen laittamalla parranajokone Quick Clean Podiin ja painamalla virtapainiketta.
	Palaa	SkinIQ seuraa parranajotapojasi aktiivisesti.
	Palaa vihreänä	Parranajo tehtiin oikein (pyörivin liikkein).
	Palaa oranssina	Parranajotavassasi on parannettavaa. Lisätietoja ja neuvoja on sovelluksessa.
	Palaa	Avaa sovellus. Sinulle on uusi ilmoitus tai sinun täytyy synkronoida ajosi, jotta et menetä tietoja.
	Vilkkuu hitaasti	Parranajokoneen ja älypuhelimien välille ei ole muodostettu yhteyttä.
	Vilkkuu nopeasti	Tapahtui virhe (esim. moottori on tukossa). Lisätietoja on sovelluksessa.
	Vilkkuu	Laite on irrotettava pistorasiasta, ennen kuin voit laittaa sen päälle.
	Vilkkuu, kun painat virtapainiketta.	Matkalukko on käytössä.
	Laitteeseen syytty valo, kun se nostetaan	Valopalkit osoittavat akun jäljellä olevan varauksen määrän.

Kuvake	Toiminto	Merkitys
	Alin valo vilkkuu oranssina	Akku on lähes tyhjä.
	Valot vilkkuvat peräkkäin	Laite latautuu.
	Palaa jatkuvasti	Laite on ladattu täyteen.

## Mitä Quick Clean Podissa oleva kuvake tarkoittaa?

Kuva ke	Toiminto	Merkitys
	Tulee näkyviin Quick Clean Podissa	Quick Clean Pod Cartridge - patruuna on vaihdettava.

## Miten laite ladataan?

Lataa laite ennen ensimmäistä käyttökertaa tai kun akun latauksen ilmaisimen alin merkkivalo vilkkuu oranssina merkinä siitä, että akku on lähes tyhjä.

Lataus kestää noin tunnin.


Pikalataus: Noin 5 minuutin latauksen jälkeen akussa on riittävästi virtaa yhteen ajokertaan.

Kun akku on ladattu täyteen, sitä voi käyttää enintään 60 minuuttia ilman johtoa.

**Huomautus:** Laitetta ei voi käyttää lataamisen aikana.


## Lataaminen virtalähteen avulla

**1** Varmista, että laite on kytketty pois päältä.

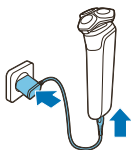

- 2 Työnnä pieni liitin laitteeseen ja kytke latauslaite pistorasiaan.
  - Kun laite on pikalataustilassa, akun tilan ilmaisimen merkkivalot syttyvät yksi toisensa jälkeen. Noin 5 minuutin kuluttua akun tilan ilmaisimen alin merkkivalo alkaa vilkkua. Akussa on nyt tarpeeksi virtaa yhtä ajoa varten.
  - Kun laite latautuu, akun tilan ilmaisimen alin merkkivalo vilkkuu ja jää sitten palamaan. Seuraavaksi toinen merkkivalo vilkkuu ja jää palamaan. Näin jatketaan, kunnes laite on latautunut täyteen.
  - Kun laite on ladattu täyteen, kaikki kolme akun latauksen ilmaisimen merkkivaloa palavat jatkuvasti. Merkkivalo sammuu automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua.
- 3 Irrota lataamisen jälkeen virtalähde pistorasiasta ja pieni liitin laitteesta.

## Lataustelineessä lataaminen (vain tietyt mallit)

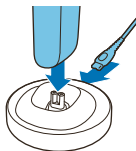

- 1 Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.
- 2 Työnnä pienempi liitin laitteeseen ja kytke virtalähde pistorasiaan.
- 3 Aseta laite lataustelineeseen.

**Vain tietyt mallit:** Latausalustan alaosassa oleva valorengas syttyy ja pyörii nopeasti.

- Valorengaan pyöriminen hidastuu noin 5 minuutin kuluttua. Akussa on nyt tarpeeksi virtaa yhtä ajoa varten.
- Laitteen latauksen jatkuessa valorengas kirkastuu ja sen pyöriminen hidastuu.
- Kun laite on ladattu täyteen, valorengas palaa kirkkaana ja lopettaa pyörimisen.

- 4 Irrota lataamisen jälkeen virtalähde pistorasiasta ja pieni liitin latausalustasta.

## Irrota pistoke käytön ajaksi -symboli



Irrota pistoke käytön ajaksi -symboli vilkkuu muistuttaakseen sinua irrottamaan laitteen pistorasiasta ja irrottamaan pienen pistokkeen laitteesta ennen laitteen käynnistämistä.

## Miten laitetta ja lisävarusteita käytetään?

**Varoitus: Tarkista laite ja kaikki tarvikkeet aina ennen käyttöä. Älä käytä laitetta tai tarvikkeita, jos ne ovat vahingoittuneita, koska käytöstä saattaa tällöin aiheutua vammoja. Vaihda vahingoittuneen osan tilalle aina alkuperäisen tyyppinen osa.**

Huomautus: Tämä laite on vesitiivis. Se sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevilla vedellä. Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.

## SkinIQ



Tämä laite on varustettu SkinIQ-teknologialla, joka tunnistaa älykkäästi karvojen tiheyden ja ajotekniikan. Voit parantaa tekniikkaasi noudattamalla sovelluksen antamia mukautettuja ajoneuvoja.

Saat neuvoja kahdella eri tavalla: opastusta ajon aikana reaaliaikaisesti sekä synkronoitujen ajojen kautta. Suosittelemme aloittamaan opastetulla ajolla, jotta ajokokemuksesi sujuisi mahdollisimman hyvin.

- Saavutat parhaan ajotuloksen, kun käsittelet laitetta oikein.



- Noudata synkronoiduista ajoista ja mukautetuista ohjelmista saamiasi neuvoja.


## Parran ajaminen

Voit käyttää tätä laitetta kuiva- tai märkäajoon tai jopa suihkussa. Kun haluat käyttää partakonetta märällä iholla, lisää iholle vettä ja partavaahtoa tai parranajogeeliä ja huuhtelee ajopäät lämpimän juoksevan veden alla ennen seuraavia vaiheita.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Liikuta ajopäitä iholla pyörivin liikkein, jotta eri suuntiin kasvavat ihokarvat tulevat poistettua. Saavutat miellyttävän ja tarkan ajotuloksen painamalla laitetta kevyesti.

Huomautus: Älä paina parranajokonetta liian voimakkaasti, sillä tämä saattaa ärsyttää ihoa.

Huomautus: Jos käytät partavaahtoa tai parranajogeeliä, huuhtelee ajopäätä säännöllisesti ajon aikana, jotta se liukuu iholla tasaisesti alusta loppuun.

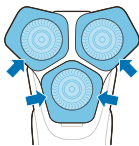

- 3 Käsittele hankalat paikat, kuten leukaviiva ja nenän alla oleva alue, ajopään kapeiden reunojen avulla.
- 4 Katkaise laitteesta virta ja puhdista laite jokaisen käytön jälkeen.

Huomautus: Huuhtelee kaikki vaahto tai parranajogeeli laitteesta.

**SkinIQ-liikeopastus:** Kun lopetat ajon, kahva antaa sinulle palautetta. Liikeikoni palaa eri väreissä, jotka antavat sinulle palautetta ajosta.



- Kun ajat oikeanlaisilla pyörivillä liikkeillä, liikeikoni palaa vihreänä.
- Kun ajoliikkeessäsi on parannettavaa, liikeikoni palaa oranssina. Lisätietoja ja neuvoja on sovelluksessa.

### Ihon tottumiseen kuluva aika

Et ehkä saa ensimmäisillä ajokerroilla haluamaasi tulosta, ja ihosi saattaa ärtyä hieman. Tämä on normaalia. Ihosi tarvitsee aikaa mihin tahansa uuteen ajomenetelmään tottumiseen.

Noudata sovelluksen antamia neuvoja ja aja parta säännöllisesti (vähintään kolmesti viikossa) tällä parranajokoneella 3–4 viikon ajan. Tänä aikana iho tottuu uuteen ajomenetelmään.

### Puhdistuksen muistutusvalo



Kun katkaiset laitteesta virran, puhdistuksen muistutuskuvake vilkkuu sen merkiksi, että laite on puhdistettava.

- Puhdista laite ja lisäosat jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.
- Puhdista ajopäät huolellisesti kerran kuukaudessa tai kun laite ei toimi yhtä hyvin kuin aiemmin.

### Synkronoi ajot

Tämä parranajokone tallentaa ajotietosi, jotta et tarvitse älypuhelinia ajon aikana.




Ilmoituskuvake vilkkuu, kun tallennustila on lähes täynnä. Vältä tietojen menettäminen synkronoimalla parranajokone sovelluksen kanssa.

- 1 Varmista, että olet parranajokoneen lähellä, ja avaa sovellus.
- 2 Sovellus muodostaa automaattisesti yhteyden ja synkronoi edelliset ajosi.

## Ihokarvojen trimmaaminen

Voit käyttää trimmeriä pulisonkien ja viiksien siistimiseen.

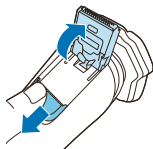

- 1 Avaa trimmeri työntämällä sen vapautuskytkintä alaspäin.
- 2 Käynnistä laite.



- 3 Pitele trimmeriä kohtisuorassa ihoa vasten ja liikuta laitetta alaspäin, samalla kun painat sitä kevyesti.



- 4 Voit käyttää parranajokonetta myös nenän alla olevalla alueella.
- 5 Sammuta laite ja puhdista parranajokone jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.
- 6 Sulje trimmeri.

## Helposti kiinnitettävien lisäosien käyttäminen

Huomautus: Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Tämän laitteen mukana toimitetut tarvikkeet näkyvät laatikossa.

## Partatrimmerin käyttäminen ohjauskamman kanssa

Voit liittää partatrimmeriin ohjauskamman, jolloin voit muotoilla parran haluamallasi tavalla tai haluamaasi pituuteen. Voit myös trimmata pitkät partakarvat ennen parranajoa, jolloin parranajo on miellyttävämpää.

Voit valita partatrimmerilisäosan leikkauspituudeksi 1–5 mm.

- 1 Irrota ajopää tai muu lisäosa kahvasta kääntämällä sitä ja paina partatrimmeri kahvaan.



- 2 Liu'uta ohjauskampa suoraan partatrimmerin kummallakin puolella oleviin uriin.




- 3 Paina pituuden valitsinta ja valitse haluamasi pituusasetus siirtämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle.



- 4 Käynnistä laite.

- 5 Liikuta laitetta ylöspäin, samalla kun painat sitä kevyesti. Varmista, että ohjauskamman etuosa koskettaa ihoa koko ajan.

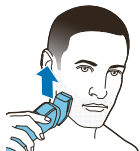


- 6 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.

## Partatrimmerin käyttäminen ilman ohjauskampaa

Ilman ohjauskampaa partatrimmeriä voi käyttää parran, viiksien, pulisonkien ja kaulan rajojen siistimiseen 0,5 mm:n pituuteen.

Voit liittää partatrimmeriin ohjauskamman, jolloin voit muotoilla parran haluamallasi tavalla tai haluamaasi pituuteen. Voit myös trimmata pitkät partakarvat ennen parranajoa, jolloin parranajo on miellyttävämpää.

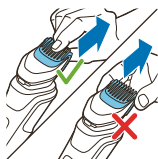

- 1 Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä.

Huomautus: Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä tarttumalla kamman keskiosaan. Älä vedä ohjauskamman sivuista.

- 2 Käynnistä laite.
- 3 Pitele partatrimmeriä kohtisuorassa ihoa vasten ja liikuta laitetta alaspäin, samalla kun painat sitä kevyesti.
- 4 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.




## Nenä- ja korvakarvatrimmerilisäosan käyttäminen

Voit siistiä nenä- ja korvakarvat nenä- ja korvakarvatrimmerilisäosaa käyttämällä.

Nenäkarvojen siistiminen

Varmista, että sekä nenä- ja korvakarvatrimmerilisäosa että sieraimet ovat puhtaat ennen ajoa.

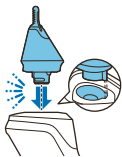

- 1 Irrota ajopää tai muu lisäosa kahvasta kiertämällä ja paina nenä- ja korvakarvatrimmeri kahvaan.
- 2 Käynnistä laite.
- 3 Vie ajopää varovasti sieraimen.

Työnnä lisäosa sieraimen enintään 0,5 cm:n syvyyteen.

- 4 Liikuta ajopäätä hitaasti kummankin sieraimen sisäpuolella. Varmista, että ajopään reuna on tiiviisti ihoa vasten. Tämä vähentää mahdollista kutiamista.
- 5 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.

Nenän kuivunut lima saattaa tukkia ajopään niin, että laite ei käynnisty. Jos ajopää on tukossa, puhdista lisäosa.

Korvakarvojen siistiminen

Varmista, että korvakäytävät ovat puhtaat.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Leikkaa korvan reunan yli kasvavat karvat liikuttamalla ajopäätä rauhallisesti korvalehdellä.
- 3 Vie ajopää varovasti ulompaan korvakäytävään.

Älä työnnä ajopäätä korvakäytävään enempää kuin 0,5 cm syvyyteen, jotta et vahingoita tärykalvoa.

- 4 Poista ulomman korvakäytävän karvat kääntämällä laitetta hitaasti.
- 5 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.

### Puhdistusharjalisäosan käyttäminen

Voit poistaa öljyä ja likaa käyttämällä puhdistusharjaa iholla, johon on levitetty



puhdistusvoidetta. Laitetta ei ole suositeltavaa käyttää useammin kuin kerran viikossa.

**Varoitus: Älä käytä laitetta, jos iho on vahingoittunut tai ärtynyt tai jos siinä on haavoja.**



- 1 Irrota ajopää tai muu lisäosa kahvasta kiertämällä ja paina puhdistusharja kahvaan.
- 2 Kostuta puhdistusharja vedellä.

Älä käytä puhdistusharjaa kuivana, sillä se voi ärsyttää ihoa.

- 3 Kostuta kasvot vedellä ja levitä kasvoille puhdistustuotetta.
- 4 Aseta puhdistusharja poskellesi.
- 5 Käynnistä laite.
- 6 Liikuta harjaa iholla kevyin pyöriävin liikkein. Aloita nenästä ja etene kohti korvaa. Älä paina liian voimakkaasti. Varmista, että hoito tuntuu mukavalta.

Älä puhdista herkkää ihoaluetta silmien ympärillä.

- 7 Noin 20 sekunnin kuluttua voit siirtää laitteen toiselle poskelle ja aloittaa sen puhdistuksen.



- 8 Noin 20 sekunnin kuluttua voit siirtää laitteen otsallesi ja aloittaa kasvojen tämän osan puhdistuksen. Liikuta harjaa kevyesti vasemmalta oikealle.


Suosittellemme, että et puhdista mitään aluetta kauemmin kuin 20 sekuntia.

- 9 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.



- 10** Huuhtele ja kuivaa kasvot käsittelyn jälkeen. Voit nyt siirtyä päivittäisen ihonhoitorutiinisi seuraavaan vaiheeseen.

## Säilytys ja kuljetus

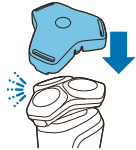

**Huomautus:** Suosittelemme, että annat laitteen ja sen lisäosien kuivua, ennen kuin asetat ne säilytykseen seuraavaa käyttökertaa varten.

- Aseta suojus (jos sisältyy toimitukseen) parranajokoneeseen, jotta se pysyy puhtaana.
- Säilytä laite omassa pussissaan (jos sisältyy toimitukseen).
- Voit myös säilyttää laitetta lataustelineessä (jos sisältyy toimitukseen) tai Philips Quick Clean Podissa (jos sisältyy toimitukseen).


## Matkalukko

Voit lukita parranajokoneen matkan ajaksi. Matkalukko estää parranajokoneen käynnistymisen vahingossa.

Matkalukon ottaminen käyttöön

Voit käyttää matkalukkotilaa painamalla virtapainiketta 3 sekuntia.

Kun matkalukko on käytössä, matkalukon symboli vilkkuu.

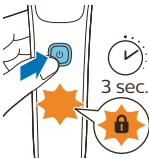

**Huomautus:** Kun matkalukko otetaan käyttöön, Bluetooth-toiminto poistetaan käytöstä.

Matkalukon poistaminen käytöstä

Paina virtapainiketta 3 sekuntia.

Kun matkalukko poistetaan käytöstä, laite käynnistyy automaattisesti.



**Huomautus:** Parranajokoneen lukitus poistetaan automaattisesti, kun laite kytketään pistorasiaan.



## Miten laite ja lisävarusteet puhdistetaan?

Puhdistamalla laitteen ja lisäosat jokaisen käytön jälkeen varmistat optimaalisen suorituskyvyn.

### Parranajokoneen puhdistaminen juoksevalla vedellä

Puhdista parranajokone jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.

**Älä kuivaa teräyksikköä pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, ettet vahingoita ajopäitä.**

**Kun huuhtelet teräyksikön, parranajokoneen pohjasta voi valua vettä. Tämä on normaalia.**

- 1 Kytke parranajokoneeseen virta.
- 2 Huuhtelet teräyksikkö juoksevalla vedellä.



- 3 Kytke parranajokone pois päältä. Paina irrotuspainiketta ja avaa teräyksikkö.



- 4 Huuhtelet partakarvasäiliö lämpimällä juoksevalla vedellä.



- 5 Huuhtelet ajopään pidike lämpimällä juoksevalla vedellä.
- 6 Poista ylimääräinen vesi ravistamalla varovasti ajopään pidikettä, ja anna sen kuivua kokonaan.





## 7 Sulje teräyksikkö.

### Perusteellinen puhdistus

Kehotamme sinua puhdistamaan ajopäät huolellisesti kerran kuukaudessa, tai kun parranajokone ei toimi yhtä hyvin kuin aiemmin.

- 1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja että se on irrotettu pistorasiasta.
- 2 Paina teräyksikön irrotuspainikkeita ja vedä ajopään pidike irti teräyksiköstä.





- 3 Huuhtele partakarvasäiliö ja ajopään pidike juoksevilla vedellä.
- 4 Irrota ajopäät. Lisätietoja on kohdassa Ajopäiden vaihtaminen.



Huomautus: Puhdista kerralla vain yksi terä ja teräsäleikkö, sillä ne on hiottu pareittain. Jos asetat terän vahingossa väärään teräsäleikköön, saattaa kestää useita viikkoja, ennen kuin ajotulos on palautunut ennalleen.

- 5 Puhdista terä ja teräsäleikkö juoksevilla vedellä.
- 6 Ravista liika vesi pois.
- 7 Aseta teräyksiköt takaisin ajopäähän. Lisätietoja on kohdassa Ajopäiden vaihtaminen.

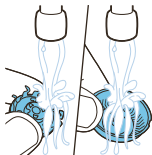

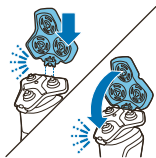

- 8 Aseta ajopään pidikkeen sarana ajopään yläosassa olevaan uraan ja sulje ajopää.




## Ylönousevan trimmerin puhdistaminen

Puhdista trimmeri jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.

**Älä koskaan kuivaa terää pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa trimmerin sakaroita.**

- 1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja että se on irrotettu pistorasiasta.
- 2 Avaa ylönouseva trimmeri työntämällä sen vapautuskytkintä alaspäin.
- 3 Käynnistä laite ja huuhtelee ylönouseva trimmeri lämpimällä vedellä.
- 4 Katkaise laitteen virta puhdistuksen jälkeen.
- 5 Poista ylimääräinen vesi ravistamalla ylönousevaa trimmeriä ja anna sen kuivua.
- 6 Sulje trimmeri.

Vinkki: Saat parhaan tuloksen, kun levität ylönousevan trimmerin terään pisaran mineraaliöljyä kerran puolessa vuodessa (öljy ei sisälly pakkaukseen).

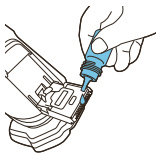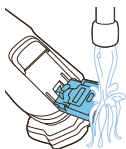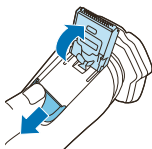

## Helposti kiinnitettävien lisäosien puhdistaminen

Älä kuivaa trimmeripäätä tai partatrimmeriä pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa trimmerin terää.

Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Tämän laitteen mukana toimitetut tarvikkeet näkyvät laatikossa.

Puhdista helposti kiinnitettävät lisäosat jokaisen käytön jälkeen varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn.

- 1 Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
- 2 Irrota lisäosa kahvasta kiertämällä.

Vedä puhdistusharjapää irti lisäosapidikkeestä.

- 3 Puhdista osat huolellisesti lämpimällä vedellä. Käytä puhdistusharjalisäosaan vain saippuaa.

Vinkki: Jos nenä- ja korvakarvatrimmerilisäosan huuhteleminen juoksevalla vedellä ei riitä, paina lisäosa kahvaan ja upota ajopää lämpimällä vedellä täytettyyn lasiin muutamaksi minuutiksi. Käynnistä sitten laite ja huuhtele se juoksevalla vedellä.

- 4 Poista ylimääräinen vesi ravistamalla varovasti partatrimmeriä, ohjauskampaa ja nenä- ja korvakarvatrimmeriä. Anna niiden sitten kuivua kokonaan.

Kuivaa puhdistusharjalisäosa pyyhkeellä.


**Älä kuivaa terää pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa trimmerin sakaroita.**

Vinkki: Saat parhaan tuloksen, kun levität partatrimmerin terään säännöllisesti pisanan ompelukoneöljyä.




## Miten Quick Clean Podia käytetään?


### Quick Clean Podin valmisteleminen käyttöä varten

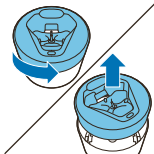


1 Käännä ja irrota Quick Clean Podin yläosa.

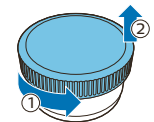


2 Irrota Quick Clean Pod Cartridge -patruunan kansi kiertämällä.

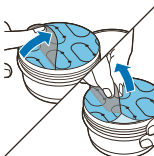


3 Irrota tiiviste Quick Clean Pod Cartridge -patruunasta nostamalla tiivisteessä olevaa liuskaa ja vetämällä sitä reunasta.

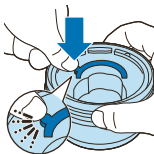

4 Riko kahvan lukitsin painamalla Quick Clean Pod Cartridge -patruunan kahvassa olevaa pyöreää osaa.

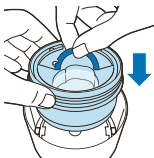

5 Aseta Quick Clean Pod Cartridge -patruuna Quick Clean Podiin.

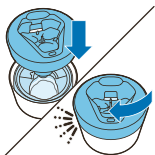

- 6 Aseta Quick Clean Pod takaisin runkoon ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.


**Älä kallista Quick Clean Podia, jotta laite ei vuoda.**



## Quick Clean Podin käyttäminen

Huomautus: Jos käytät parranajokonetta partavaahdon, parranajogeelin tai parranajoa ennen käytettävien tuotteiden kanssa, huuhtelee ajopäät huolellisesti ennen kuin käytät Quick Clean Podia.

**Ravistele aina ylimääräinen vesi parranajokoneesta ennen laitteen asettamista Quick Clean Podiin.**

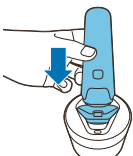


- 1 Aseta parranajokone ylösalaisin Quick Clean Podiin. Parranajokone tunnistaa Quick Clean Podin automaattisesti.

- 2 Aloita puhdistusohjelma kytkemällä parranajokoneeseen virta.


Jokainen puhdistusohjelma kestää noin minuutin. Puhdistusohjelman aikana puhdistuksen symboli palaa jatkuvasti ja sininen kuvake vilkkuu.

Parranajokoneen kahva värisee nopeasti kaksi kertaa, kun puhdistusohjelma on päättynyt.

- 3 Anna parranajokoneen kuivua kokonaan Quick Clean Podissa ennen kuin laitat sen säilytykseen.

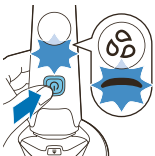


## Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruunan vaihto

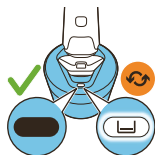


Vaihda Quick Clean Pod Cartridge -patruuna välittömästi, kun Quick Clean Podiin tulee näkyviin patruunan vaihtamisen ikoni, tai toimi alla olevan taulukon mukaisesti.

Käyttötiheys	Jaksot	Milloin Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruuna vaihdetaan
Joka päivä	Noin 30	Kuukauden välein
Pari kertaa viikossa	Noin 20	2 kuukauden välein
Viikon välein	Noin 13	3 kuukauden välein
Kuukauden välein	Noin 3	3 kuukauden välein

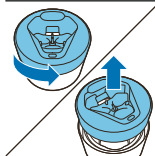

**1** Käännä ja irrota Quick Clean Podin yläosa.

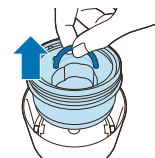

**2** Nosta Quick Clean Pod Cartridge -patruuna pois Quick Clean Podista kahvasta pidellen.



- 3 Kaada jäljellä oleva neste viemäriin ja kierrätä tyhjä patruuna paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.



- 4 Aseta uusi Quick Clean Pod Cartridge -patruuna Quick Clean Podiin.

Tilaa uusia Quick Clean Pod Cartridge -patruunoita skannaamalla QR-koodi vasemmalla tai menemällä osoitteeseen [www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge).

## Miten parranajokone ja älypuhelin yhdistetään?


Huomautus: Varmista, että älypuhelimesi tukee *Bluetooth®* 4.1 -tekniikkaa tai sitä uudempaa.

Tämä parranajokone on yhteensopiva *Bluetooth®* 4.1 -tekniikan ja uudempien versioiden kanssa, joiden avulla sen voi yhdistää sovellukseen. Kun parranajokoneen ja älypuhelimien välille on muodostettu pariliitos, parranajokoneen *Bluetooth* kytketään päälle automaattisesti, vaikka parranajokone olisi pois päältä. Tämän ansiosta tallennetut ajotietosi voidaan synkronoida myöhemmin, etkä tarvitse älypuhelimiasi ajon aikana.

Ensimmäisillä kerroilla, kun kytket parranajokoneen päälle, ilmoituskuvake vilkkuu, jos älypuhelimieen ei ole muodostettu yhteyttä.





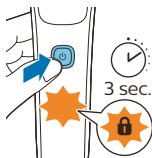

Voit kytkeä parranajokoneen Bluetoothiin pois päältä aktivoimalla matkalukon.

## Pariliitoksen muodostaminen parranajokoneen ja älypuhelimien välille

Sovelluksen avulla voi synkronoida ajotietoja, muuttaa henkilökohtaisia asetuksia ja saada rutiinomaista valmennusta.

Sovellus on yhteensopiva monien iPhone- ja Android™-älypuhelimien kanssa.



Lisätietoja on osoitteessa **www.philips.com**.

1 Lataa sovellus.


2 Varmista, että älypuhelimien Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön.



3 Kytke parranajokoneeseen virta.

4 Aloita pariliitoksen muodostaminen avaamalla sovellus ja noudattamalla ohjeita.

5 Kun pariliitos on muodostettu, parranajokone ja sovellus yhdistyvät automaattisesti, kun sovellus on auki ja puhelimen Bluetooth on kytketty päälle.



## Ilmoituskuvake



Parranajokoneessa on ilmoituskuvake. Ilmoituskuvake syttyy, kun sovelluksella on tärkeä ilmoitus. Kun kuvake syttyy, avaa sovellus älypuhelimessa ja noudata helppoja ohjeita. Osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) on lisätietoja.

## Parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen katkaiseminen

Voit muodostaa parranajokoneesta pariliitoksen vain yhteen älypuhelimeen kerrallaan. Voit poistaa parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen (esimerkiksi silloin, kun hankit uuden älypuhelimien) toimimalla seuraavasti:

Parranajokoneen pariliitoksen katkaiseminen: pidä kahvan virtapainiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan, jolloin parranajokoneen ja sovelluksen välinen liitos poistetaan.



Huomautus: Pariliitoksen poistaminen on onnistunut, kun ilmoituskuvakkeeseen syttyy hetkeksi valo 4 kertaa.

Älypuhelimien pariliitoksen poistaminen:

- 1 Mene älypuhelimien asetuksiin ja valitse Bluetooth.
- 2 Napauta parranajokoneen nimeä.
- 3 Napauta Unohda tämä laite tai Poista pariliitos.

Huomautus: Pariliitoksen poistamisen prosessi saattaa vaihdella älypuhelimien mukaan. Katso lisätietoja älypuhelimien käyttöoppaasta.

## Miten ajopäät vaihdetaan?


Parhaan ajotuloksen saamiseksi suosittelemme ajopäiden vaihtamista kahden vuoden välein.

Vaihda vahingoittuneet teräyksiköt heti. Vaihda ajopäät aina Philipsin alkuperäisiin ajopäihin.


## Ajopäiden vaihtaminen



- 1 Kytke parranajokone pois päältä.
- 2 Paina teräyksikön irrotuspainikkeita ja vedä ajopäähän pidike irti teräyksiköstä.

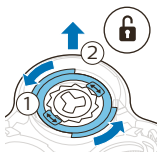


- 3 Käännä kiinnitysrenkaita vastapäivään ja irrota ne. Laita ne turvalliseen paikkaan.

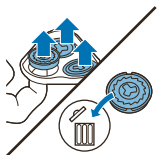


- 4 Irrota ajopäät ajopäähän pidikkeestä. Hävitä käytetyt ajopäät välittömästi, jotta ne eivät pääse sekoittumaan uusiin ajopäihin.




- 5 Aseta uudet ajopäät pidikkeeseen.

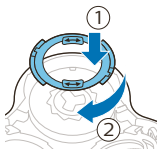


- 6 Aseta kiinnitysrenkaan pidikkeet ajopäihin ja kiinnitä kiinnitysrenkaan pidikkeet paikoilleen kiertämällä niitä myötäpäivään.

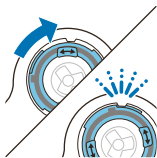

- Jokaisessa kiinnitysrenkaassa on kaksi syvennystä, jotka asettuvat ajopään pidikkeen ulokkeisiin. Kierrä rengasta myötäpäivään niin, että se napsahtaa paikalleen.

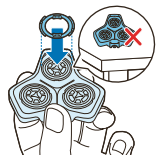

Huomautus: Pidä ajopään pidikettä kädessäsi, kun asetat ajopäät ja kiinnitysrenkaat takaisin paikoilleen. Älä aseta ajopään pidikettä alustalle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

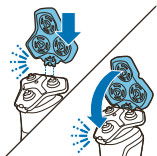

- 7 Aseta ajopään pidikkeen sarana ajopään yläosassa olevaan uraan ja sulje ajopää.

## Lisävarusteiden tilaaminen

Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalveluun (katso yhteystiedot kansainvälisessä takuulehtisessä). Laitteeseen on saatavana seuraavat tarvikkeet ja varaosat:

- Philips SH71 -vaihtoajopäät
- Kaksi CC12 Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruunaa
- Kolme CC13 Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruunaa
- Kuusi CC16 Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruunaa

Huomautus: Tarvikkeiden saatavuus voi vaihdella maittain.

## Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

### Parranajokone

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
En pysty yhdistämään parranajokoneita.	Et ole ladannut sovellusta.	Lataa sovellus.
	Parranajokoneen ja älypuhelimien välille ei vielä ole muodostettu pariliitosta.	Muodosta pariliitos parranajokoneen ja älypuhelimien välille toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.
	Ensimmäinen pariliitoksen muodostamisyritys epäonnistui.	Poista parranajokoneen ja älypuhelimien välinen pariliitos ja yritä sitten muodostaa pariliitos uudelleen.
	Älypuhelin ei löydä parranajokoneita.	Varmista, että älypuhelimesi tukee Bluetooth 4.1 -tekniikkaa tai sitä uudempaa.
		Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön sekä parranajokoneessa että älypuhelimessa.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
		Varmista, että älypuhelin on alle metrin etäisyydellä parranajokoneesta, jotta niiden välille voidaan muodostaa Bluetooth-yhteys.
		Varmista, että parranajokone on ladattu.
Haluan käyttää parranajokonetta ilman sovellusta.		Parranajokonetta ei tarvitse yhdistää älypuhelimeen ennen jokaista ajokertaa. Varmista, että yhdistät parranajokoneen vähintään 20 ajokerran välein ja synkronoit ajotiedot, niin saat mukautettuja ajovinkkejä.
Laitte ei käynnisty, kun virtakytkintä painetaan.	Laitte on edelleen kytketty pistorasiaan. Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.	Irrota laite pistorasiasta ja käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
	Ladattava akku on tyhjä.	Lataa akku.
	Matkalukko on käytössä.	Poista se käytöstä painamalla virtapainiketta 3 sekuntia.
	Teräyksikkö on likaantunut tai niin vaurioitunut, että moottori ei käynnisty.	Puhdista ajopäät perusteellisesti tai vaihda ne.
Laitte ei toimi enää niin hyvin kuin aluksi.	Ajopäät ovat vahingoittuneet tai kuluneet.	Vaihda ajopäät.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Karvat tai lika haittaavat ajopäiden toimintaa.	Puhdista ajopäät perusteellisesti.
Laitteen alaosasta vuotaa vettä.	Puhdistuksen aikana laitteen sisäosan ja ulkokuoren väliin saattaa kertyä vettä.	Tämä on normaalia, eikä siitä aiheudu vaaraa, koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä laitteen sisällä.

## Philips Quick Clean Pod

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Parranajokone ei ole puhdas Philips Quick Clean Podin käytön jälkeen.	Otit parranajokoneen pois ennen kuin puhdistusohjelma päättyi.	Jätä parranajokone Philips Quick Clean Podiin koko puhdistusohjelman ajaksi. Jokainen puhdistusohjelma kestää noin minuutin. Puhdistuskuvake sammuu, kun puhdistusohjelma on päättynyt.
	Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruuna on vaihdettava.	Vaihda Philips Quick Clean Pod Cartridge - patruuna.
	Philips Quick Clean Pod - patruuna on kallellaan.	Aseta Philips Quick Clean Pod tasaiselle alustalle.
Philips Quick Clean Pod ei käynnisty.	Philips Quick Clean Pod saa virtaa parranajokoneen moottorista.	Aseta parranajokone Philips Quick Clean Podiin. Kytke parranajokoneeseen virta.

	Parranajokone on kytketty pistorasiaan.	Irrota parranajokone virtalähteestä.
	Parranajokoneen akku on tyhjä.	Lataa parranajokone ennen Philips Quick Clean Podin käyttöä.
Philips Quick Clean Pod vuotaa yli.	Käytät Philips Quick Clean Podia säännöllisesti niin, että huuhtelet parranajokoneen, mutta et ravistele ylimääräistä vettä pois.	Ravistele ylimääräinen vesi pois ajopäistä huuhtelun jälkeen aina ennen kuin laitat parranajokoneen Philips Quick Clean Podiin.
	Käytit ajaessasi parranajogeeliä tai partavaahtoa, etkä huuhdellut parranajokonetta ennen Philips Quick Clean Podin käyttöä.	Huuhtelee ajopäät huolellisesti ennen kuin käytät Philips Quick Clean Podia.



© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään

3000.057.1983.1 (27/8/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé