


Party Tent

Partytält

Partytelt

Juhlateltha

Partyzelt

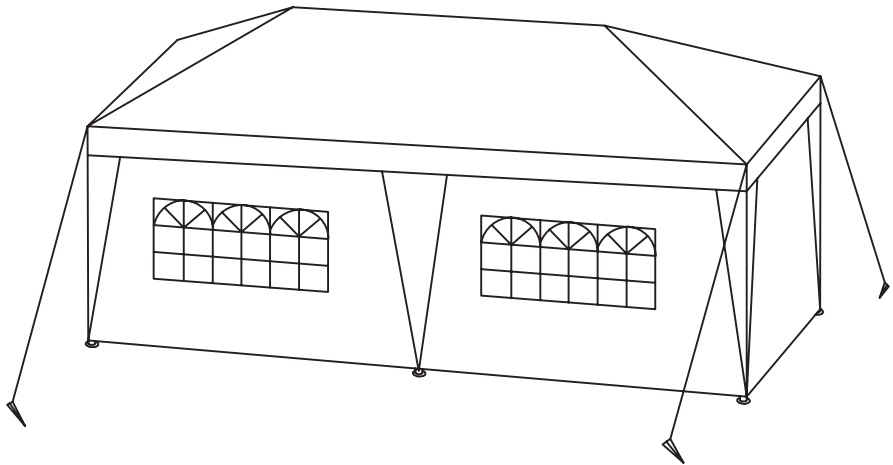

Art.no

31-4561-1

Model

TP-PT17001

Ver. 20161207

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch




















clas ohlson

Party Tent, 3 × 6 m



Art.no 31-4561-1 Model TP-PT17001



Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Product description

No	Picture	Description	Quantity
1		Tube	20
2		Tube	4
3		Tube	6
4		Tube	2
5		Tube	6
6		Tube	4
7		Tube	2
8		Tube	2
9		Corner connector	4
10		Side connector	2
11		3-way connector	2
12		Centre connector	1
13		Guy line	6
14		Large peg	6
15		Small peg	12
16		Plastic ball	42
17		Side wall	6
18		Canopy	1
19		Foot	6

Assembly instructions

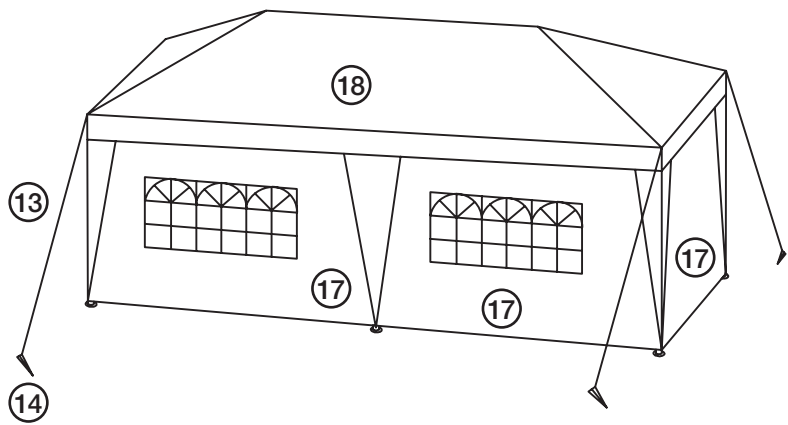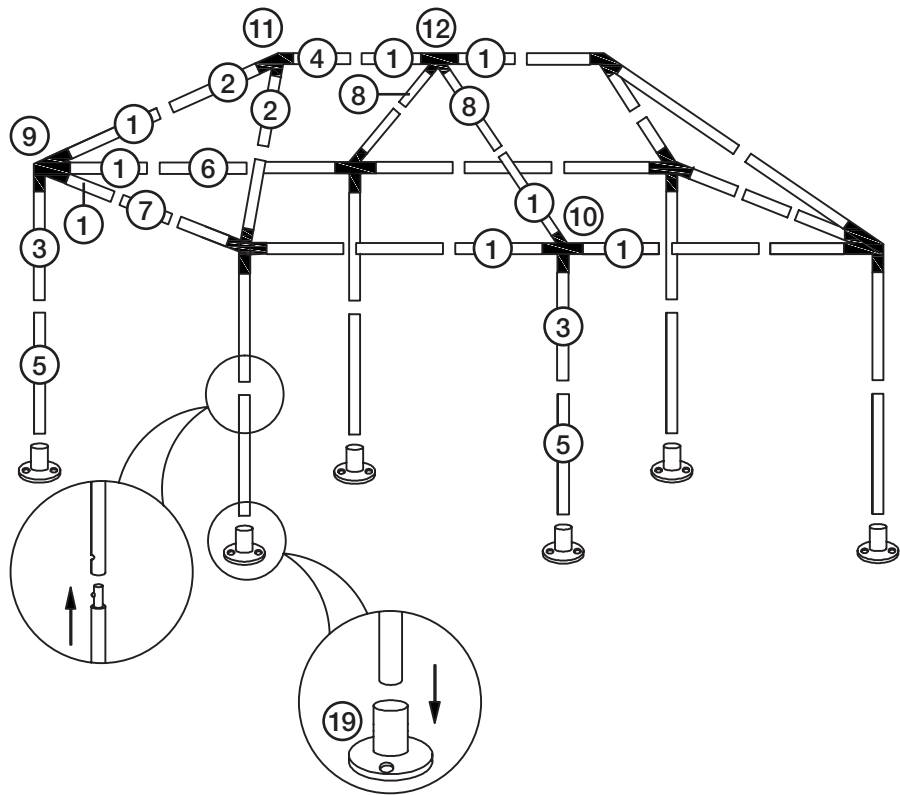

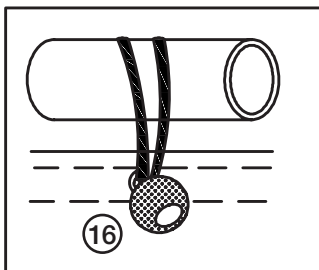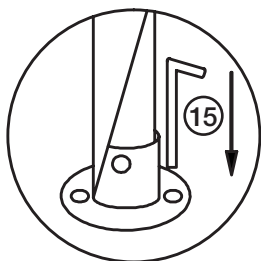

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner.

When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications




















Size 6 × 3 m

Partytält 3 x 6 m


Art.nr 31-4561-1 Modell TP-PT17001



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

Nr	Illustration	Beskrivning	Antal
1		Rör	20
2		Rör	4
3		Rör	6
4		Rör	2
5		Rör	6
6		Rör	4
7		Rör	2
8		Rör	2
9		Skarv	4
10		Skarv	2
11		Skarv	2
12		Skarv	1
13		Rep	6
14		Stor kil	6
15		Liten kil	12
16		Plastboll	42
17		Sidovägg	6
18		Tak	1
19		Skydd	6

Montering

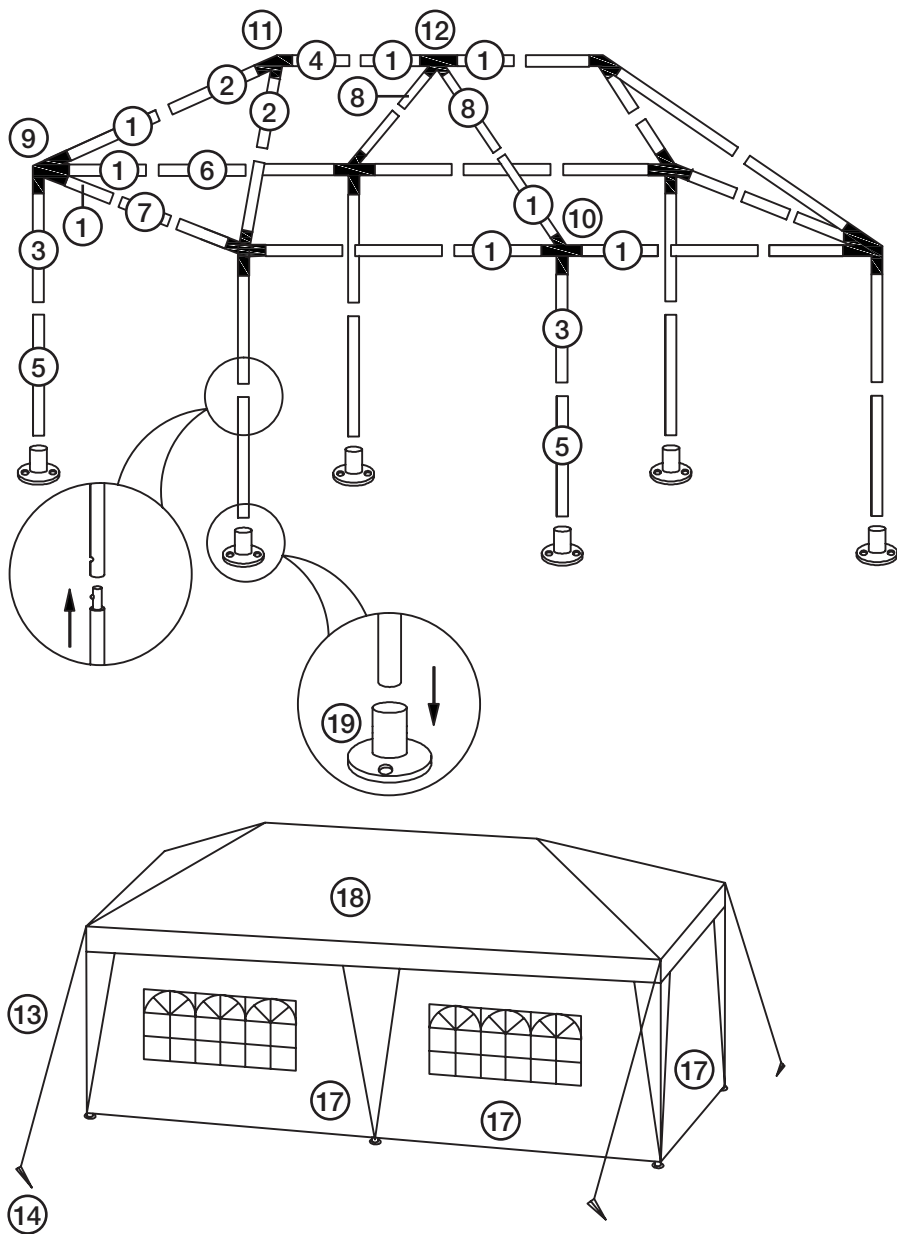

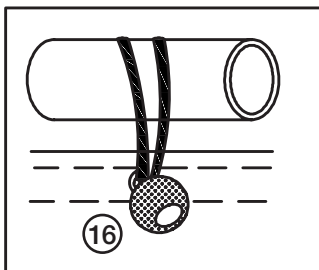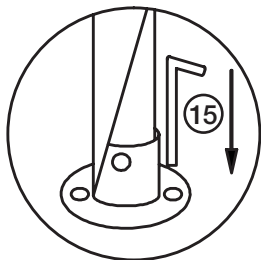

Avfallshandtering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandtering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer




















Mått 6 × 3 m

Partytelt 3 x 6 m




Art.nr. 31-4561-1 Modell TP-PT17001

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).



Produktbeskrivelse

Nr.	Illustrasjon	Beskrivelse	Antall
1		Rør	20
2		Rør	4
3		Rør	6
4		Rør	2
5		Rør	6
6		Rør	4
7		Rør	2
8		Rør	2
9		Skjøt	4
10		Skjøt	2
11		Skjøt	2
12		Skjøt	1
13		Tau	6
14		Stor kile	6
15		Liten kile	12
16		Plastball	42
17		Sidevegg	6
18		Tak	1
19		Beskyttelse	6

Montering

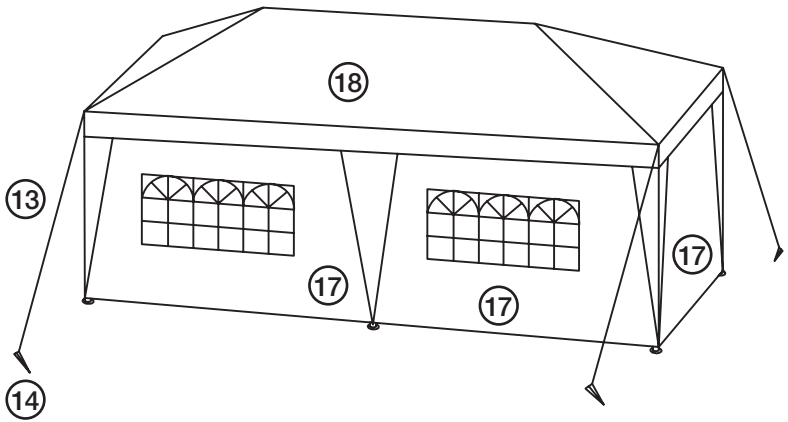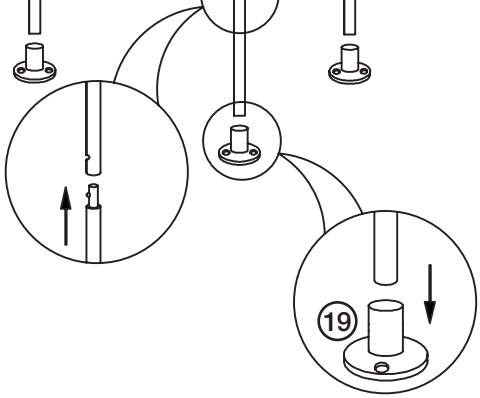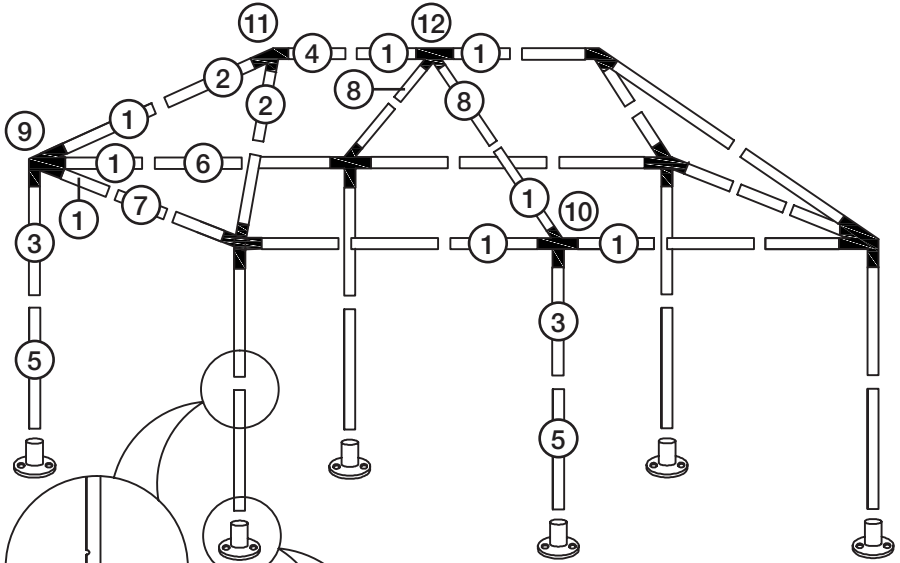

Norsk

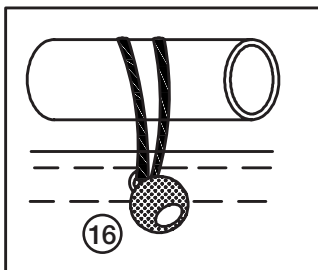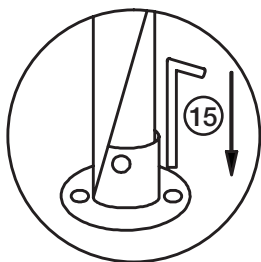

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Mål 6 × 3 m




















Juhlateltha 3 x 6 m

Tuotenro 31-4561-1


Malli TP-PT17001



Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotteen kuvaus

Nro	Kuva	Kuvaus	Määrä
1		Putki	20
2		Putki	4
3		Putki	6
4		Putki	2
5		Putki	6
6		Putki	4
7		Putki	2
8		Putki	2
9		Liitos	4
10		Liitos	2
11		Liitos	2
12		Liitos	1
13		Naru	6
14		Suuri kiila	6
15		Pieni kiila	12
16		Muovipallo	42
17		Sivuseinä	6
18		Katto	1
19		Suoja	6

Asennus

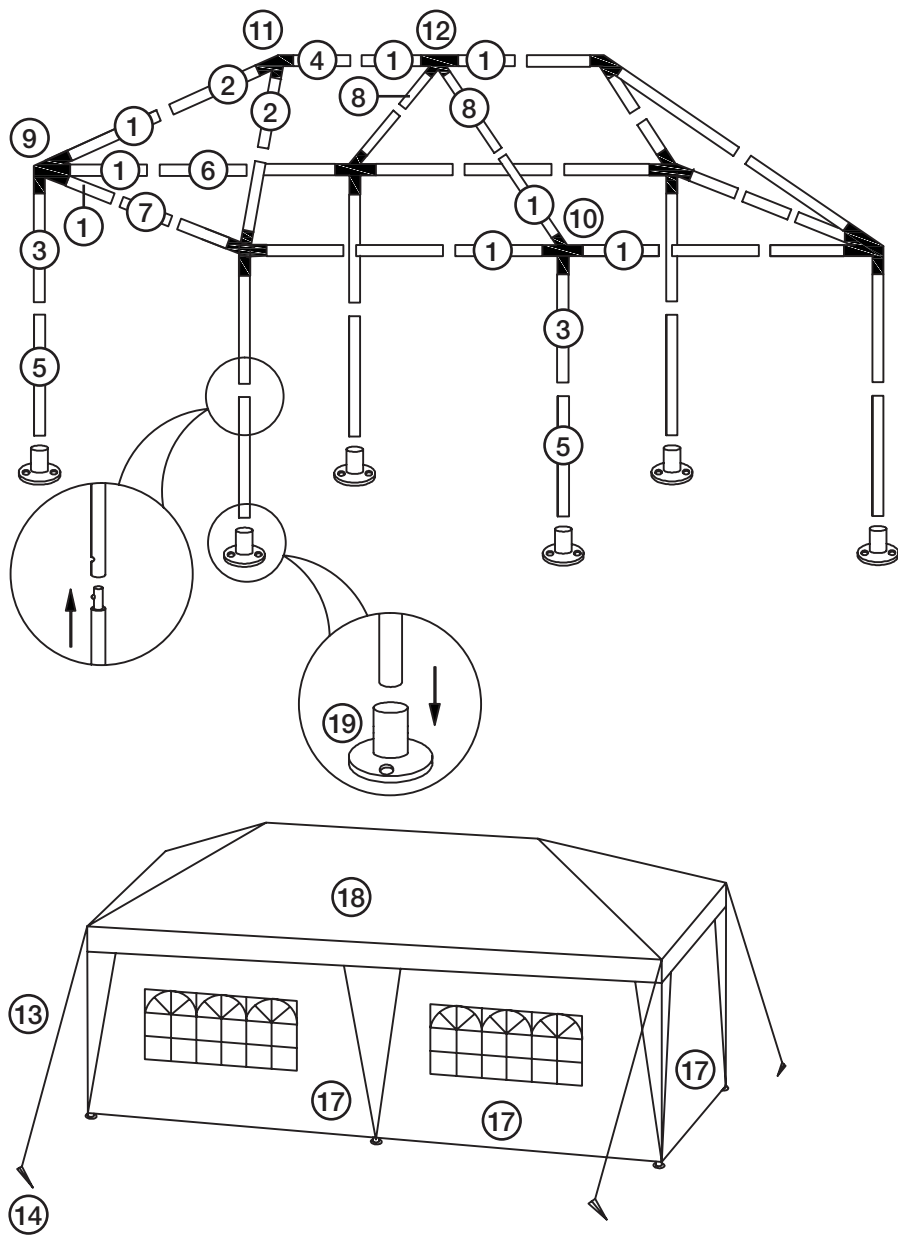

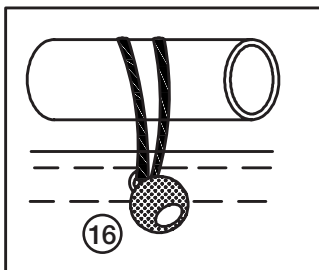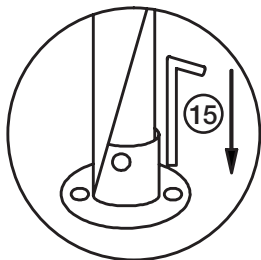

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Mitat 6 × 3 m

Partyzelt 3 × 6 m



Art.Nr. 31-4561-1 Modell TP-PT17001

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).



Produktbeschreibung

Nr.	Illustration	Beschreibung	Anzahl
1		Rohr	20
2		Rohr	4
3		Rohr	6
4		Rohr	2
5		Rohr	6
6		Rohr	4
7		Rohr	2
8		Rohr	2
9		Verbindungsstück	4
10		Verbindungsstück	2
11		Verbindungsstück	2
12		Verbindungsstück	1
13		Tau	6
14		Großer Hering	6
15		Kleiner Hering	12
16		Kunststoffball	42
17		Seitenwände	6
18		Decke	1
19		Schutzvorrichtungen	6

Zusammenbau

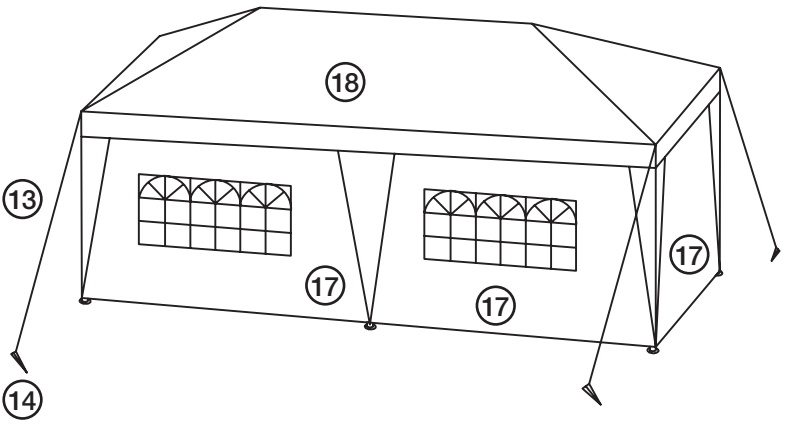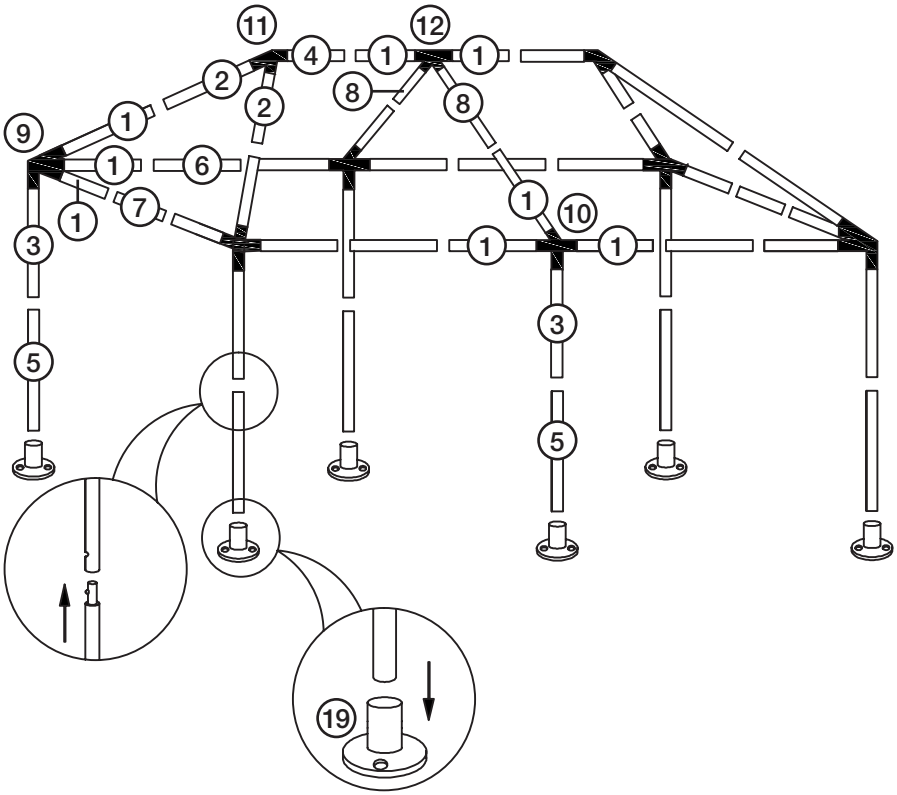

Deutsch

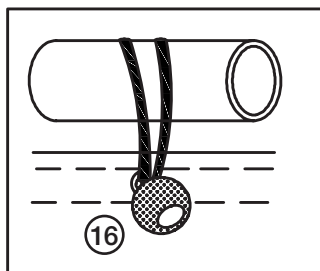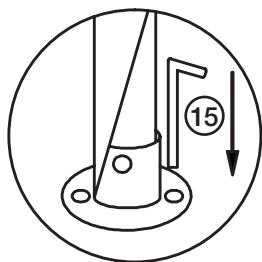

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Maße 6 × 3 m

Sverige

Kundtjänst tel.: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
faks: 23 21 40 80
e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Great Britain

Customer Service contact number: 020 8247 9300
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Internet www.clasohlson.co.uk

Postal 10 – 13 Market Place
Kingston Upon Thames
Surrey
KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Hotline: 040 2999 78111
E-Mail: kundenservice@clasohlson.de

Homepage www.clasohlson.de

Postanschrift Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38,
20354 Hamburg

clas ohlson