



VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

LES, FORSTÅ OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU INSTALLERER
OG BRUKER DETTE PRODUKTET!

OPPBLÅSBART RINGBASSENG

BRUKERHÅNDBOK
FOR FØLGENDE STØRRELSER:

- Φ8' x 25" (Φ2.4m x 63cm)
- Φ10' x 30" (Φ3m x 76cm)
- Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76cm)
- Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)



Tegningene er bare til veiledning. Det faktiske produktet kan avvike. Ikke riktige forhold.

Du finner detaljert informasjon om produktmodell og størrelse i slutten av denne bruksanvisningen.

STOPP!

IKKE TA PRODUKTET TILBAKE TIL BUTIKKEN

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.
www.avenli.com

JILONG PLASTIC PRODUCTS(JIANGSU)CO.,LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China



LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG OPPSLAG!

INNHold

SIKKERHETSANVISNINGER	02
DELEREFERANSE	04
VALG AV STED	06
SETTE OPP BASSENGET	07
FYLLE BASSENGET MED VANN	07
VINTER- OG LANGTIDSLAGRING	08
VEDLIKEHOLD AV BASSENG I SESONGEN SAMT VANNBEHANDLING	09
PROBLEMLØSING	11
BEGRENSET GARANTI	12

DEL 1 – SIKKERHETSANVISNINGER

Du må lese, forstå og følge all informasjonen i denne bruksanvisningen før du monterer og bruker svømmebassenget. Disse advarslene, instruksjonene og retningslinjene for sikkerhet tar for seg vanlige risikoer forbundet med vann, men de kan ikke dekke alle risikoer og farer i alle tilfeller. Utvis alltid forsiktighet, sunn fornuft og god dømmekraft i nærheten av vann. Ta vare på denne informasjonen for framtidig bruk.

Sikkerheten til personer som ikke kan svømme

- 1) En kompetent voksen må til enhver tid holde kontinuerlig, aktivt og årvåkent tilsyn med svake svømmere og personer som ikke kan svømme. (Husk at barn under fem år er spesielt utsatt for drukning).
- 2) Utpek en kompetent voksen til å føre tilsyn med bassenget hver gang det blir brukt.



- 3) Svake svømmere eller personer som ikke kan svømme må bruke personlig verneutstyr når de bruker bassenget.

- 4) Når bassenget ikke er i bruk, og når det er uten tilsyn, må du fjerne alle leker fra svømmebassenget og omkring det for å unngå at barn tiltrekkes.

Sikkerhetsinnretninger

- 1) Du bør montere en barriere (og sikre alle dører og vinduer, der det er aktuelt) for å hindre uautorisert tilgang til svømmebassenget.
- 2) Barrierer, bassengovertrekk, bassengalarmer eller lignende sikkerhetsinnretninger er nyttige hjelpemidler, men de er ikke en erstatning for kontinuerlig og kompetent tilsyn av voksne.

Sikkerhetsutstyr

- 1) Du bør ha redningsutstyr (for eksempel en livbøye) ved bassenget.
- 2) Ha en telefon og en liste over nødnumre i nærheten av bassenget.

Sikker bruk av bassenget

- 1) Alle brukere, spesielt barn, bør oppfordres til å lære å svømme.
- 2) Lær grunnleggende livredning (hjerte- og lungeredning), og oppfrisk denne kunnskapen regelmessig. Dette kan redde liv i tilfelle en nødssituasjon.
- 3) Gi alle bassengbrukere, inkludert barn, instruksjoner om hva de skal gjøre i en nødssituasjon;
- 4) Aldri dykk inn i grunt vann. Dette kan føre til alvorlig skade eller død.
- 5) Ikke bruke svømmebassenget ved bruk av alkohol eller medisiner som kan påvirke evnen til å trygt bruke bassenget;
- 6) Når bassengovertrekk blir bruk, må de fjernes helt fra vannoverflaten før noen går i bassenget.

DEL 1 – SIKKERHETSANVISNINGER

- 7) Beskytt bassengbrukere fra vannrelaterte sykdommer ved å behandle bassengvannet og gjennom god hygiene. Se retningslinjene for vannbehandling i bruksanvisningen.
- 8) Oppbevar kjemikalier (f.eks. produkter til vannbehandling, rengjøring eller desinfeksjon) utilgjengelig for barn.
- 9) Bruk skilting som beskrevet nedenfor.
- 10) Avtagbare stiger skal plasseres på en horisontal flate.
- 11) Advarsel: Drenerte utendørsbassenger kan forårsake ukjente farer.
 - ADVARSEL: Installasjon og montering skal utføres av voksne.
 - ADVARSEL: Les og følg instruksjonene for bruk og vedlikehold for å sikre trygg bruk svømmebassengsettet. Dersom instruksjonene for bruk og vedlikehold ikke følges, kan det føre til alvorlige skader, særlig for barn.
 - ADVARSEL: Kun til privat utendørsbruk.
 - ADVARSEL: Fare for drukning. Barn har druknet i bærbare svømmebassenger.
 - ADVARSEL: Tøm bassenget når det ikke er i bruk. Ikke la små basseng stå tomme utendørs.




ADVARSEL: Hold barn under oppsyn i nærheten av vannet.



ADVARSEL: Stuping forbudt.

DEL2-DELEREFERANSE

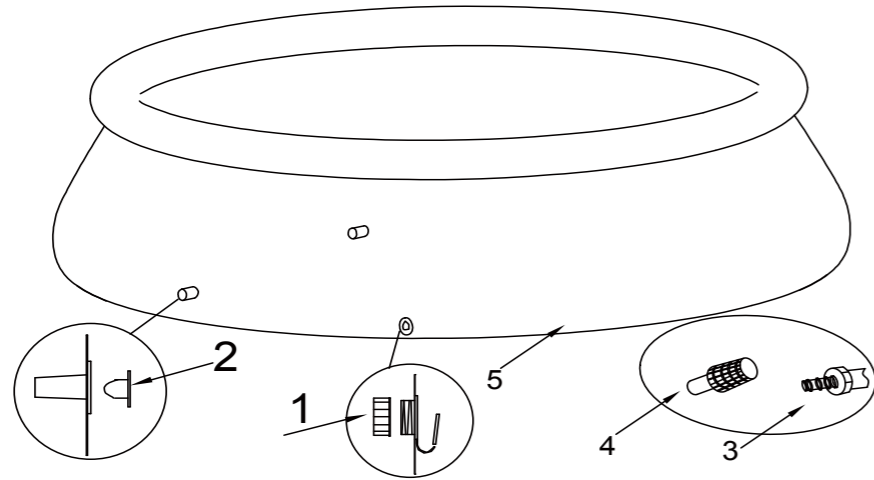


Φ8' x 25" (Φ2.4m x 63 cm)/Φ10' x 30" (Φ3m x 76 cm)

Modell	Størrelse	Vannkapasitet	Pumpe	Stige
17792DE/17792EU/17792FR/ 17792GB	Φ8' x 25" (Φ2.4m x 63 cm)	548Gal(2074L)	✓	×
17792	Φ8' x 25" (Φ2.4m x 63 cm)	548Gal(2074L)	×	×
17793DE/17793EU/17793FR/ 17793GB	Φ10' x 30" (Φ3.0m x 76 cm)	956Gal(3618L)	✓	×
17793	Φ10' x 30" (Φ3.0m x 76 cm)	956Gal(3618L)	×	×

Nr.	Φ8'x25" (Φ2.4mx63 cm)			Φ10'x30" (Φ3mx76 cm)	
	NAVN	MENGDE	SERIENUMMER	MENGDE	SERIENUMMER
1	Deksel til dreneringsventil	1	290366	1	290366
2	Propp	2	290311	2	290311
3	Kobling til dreneringsventil	1	290364	1	290364
4	Hullsil (B)	2	290312	2	290312
5	Bassengduk	1	393242	1	393243
	Farge	Blå		Blå	

DEL2-DELEREFERANSE

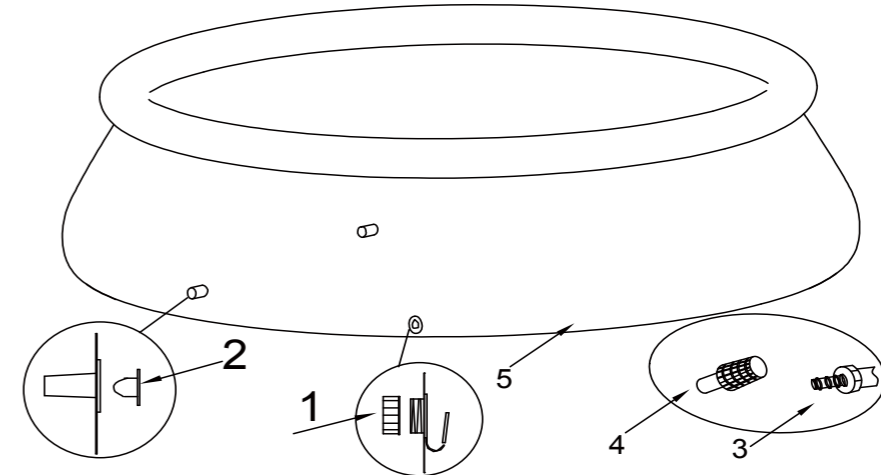

MERK: Tegningene er bare til veiledning. Det faktiske produktet kan avvike. Ikke riktige forhold.

Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76 cm)/Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84 cm)

Modell	Størrelse	Vannkapasitet	Pumpe	Stige
17794DE/17794EU/17794FR/ 17794GB/17794RU	Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76 cm)	1421Gal(5377L)	✓	×
17794	Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76 cm)	1421Gal(5377L)	×	×
17796DE/17796EU/17796FR/ 17796GB/17796RU	Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)	2286Gal(8652L)	✓	×
17796	Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)	2286Gal(8652L)	×	×

Nr.	NAVN	Φ12'x30" (3.6m x 76 cm)		Φ14'x33" (4.2m x 84 cm)	
		MENGDE	SERIENUMMER	MENGDE	SERIENUMMER
1	Deksel til dreneringsventil	1	290366	1	290366
2	Propp	2	290311	2	290311
3	Kobling til dreneringsventil	1	290364	1	290364
4	Hullsil (B)	2	290312	2	290312
5	Bassengduk	1	393244	1	393246
	Farge	Blå		Blå	

DEL3-VALG AV PLASSERING

ADVARSEL: Bassenger som installeres på mindre egnet underlag er utsatt for lekkasje, deformasjon eller sammenbrudd, noe som kan føre til skade på eiendom og/eller alvorlig skade på personer i bassenget og i nærheten av det!

ADVARSEL: Ikke bruk sand under installasjonen. Hvis det ser ut til å være behov for avretting, er det valgte området neppe egnet. DERSOM DENNE ADVARSELEN IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE.

FORSIKTIG: Når du velger installasjonsområdet, må du være oppmerksom på at plenen og annen vegetasjon under underlagsmatten (hvis aktuelt) vil visne. Unngå å legge underlagsmatten (hvis aktuelt) der det er aggressiv plantevekst, fordi slike planter kan gro gjennom underlagsmatten.

FORSIKTIG: Bassenget må ha tilgang til strømforsyning på 110 V eller 230 V som er beskyttet av en sikring med jordfeilbryter. Bassenget må ikke plasseres nærmere den elektriske kontakten enn 2 meter og ikke lengre unna enn lengden av ledningen til filterpumpen. Under ingen omstendigheter må det brukes en skjøteledning for å forlenge rekkevidden av stikkontakten.

Det er uhyre viktig å velge et passende sted for bassenget FØR du begynner å fylle det med vann. Velg et installasjonssted som på alle måter samsvarer med følgende retningslinjer:

Veiledning 1. Påse at området er stabilt, flatt (uten kuler eller jordhauger) og helt plant, med en maksimal helling på 3° over hele installasjonsområdet.

Veiledning 2. Påse at området du har valgt å installere bassenget i er helt fritt for pinner, steiner, skarpe gjenstander og andre fremmedlegemer.

Veiledning 3. Velg et område som ikke er rett under kraftlinjer eller trær. Pass også på at installasjonsområdet ikke ligger over nedgravde rør eller ledninger av noe slag.

Veiledning 4. Hvis bassenget leveres med en underlagsmatte, anbefales det sterkt at denne brukes. Underlagsmatten hjelper til med å beskytte bassengduken mot skade som skyldes plantevekst, skarpe gjenstander og fremmedlegemer.

Veiledning 5. Hvis mulig bør du velge et solfylt område på eiendommen. Dette hjelper til med å varme opp bassenget.

Flatt, jevnt underlag – RIKTIG

Humpete, skrånende terreng – FEIL



DEL4-SETTE OPP BASSENGET

VIKTIG: Ikke begynn å montere hvis det mangler deler. Erstatningsdeler kan fås ved å ringe telefonnummeret til kundertjeneste i ditt område.

Antall personer som kreves for installasjon: Minst 2 voksne.

Samlet installasjonstid unntatt tid for grunnarbeid og vannpåfylling:

10 minutter for størrelse $\Phi 8'x25''/\Phi 10'x30''/\Phi 12'x30''/\Phi 12'x33''/\Phi 12'x36''$

30 minutter for størrelse $\Phi 14'x33''$


Trinn 1. KONTROLLER AT ALLE DELER ER TIL STEDE.

Ta alle delene ut av kartongen(e), og plasser dem på bakken der de skal monteres. Kontroller hver del i henhold til "DELEREFERANSE".


Kontroller at alle delene som skal settes sammen er til stede.

Trinn 2. SETT PÅ DRENERINGSVENTILDEKSELET OG PROPPEN

Kontroller at den ytre tappeproppen settes inn i den ytre tømmeheten og at avløpsventildekselet er godt skrudd inn. Tett tilkoblingshullene med proppene. (Dreneringspluggen er annerledes avhengig av størrelsen til bassenget.)

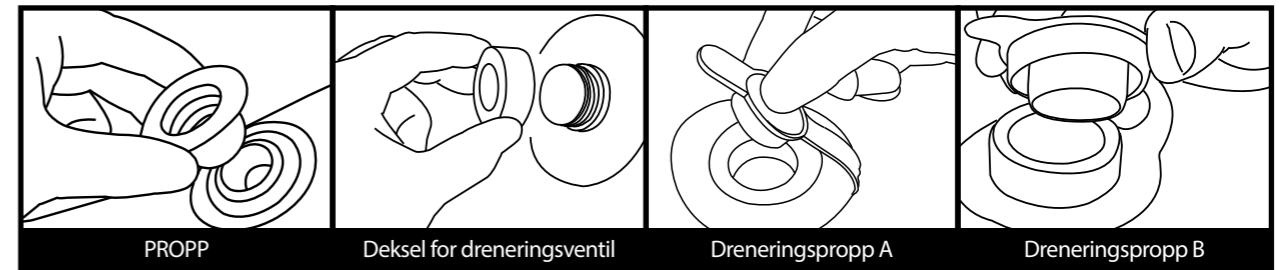

Trinn 3. BLÅS OPP DEN ØVERSTE RINGEN

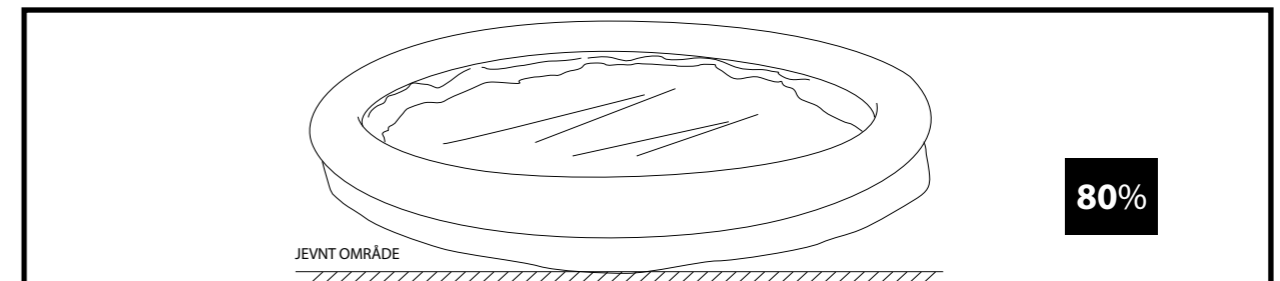

Hold toppringen i midten av bassenget. (Toppringen må være innenfor omkretsen av bassengbunnen.)

MEGET VIKTIG: Ikke fyll toppringen til mer enn ca. 85 % av kapasiteten. IKKE forsøk å fylle ringen utover denne fyllingsgraden. Dersom toppringen fylles for mye, kan den sprekke eller sømmene i ringen kan bli skadet.


DEL5-BEGYNN Å FYLLE BASSENGET MED VANN

ADVARSEL: Ikke la bassenget stå uten tilsyn mens du fyller vann.

ADVARSEL: Hvis det samler seg mer enn 2–5 cm. vann på en av sidene før midten av bassenget blir fylt, er bassenget ikke i vater, og det må rettes opp! Du må trekke ut tappepluggen, slippe ut alt vannet, demontere bassenget, plassere det på en plan overflate, og gjenta instruksjonene for oppsett.

ADVARSEL: IKKE OVERFYLL, da dette kan føre til at bassenget faller sammen. Dersom det er kraftig regn, må du kanskje tømme ut noe av vannet for å sikre at det er riktig vannivå.

DEL5-BEGYNN Å FYLLE BASSENGET MED VANN

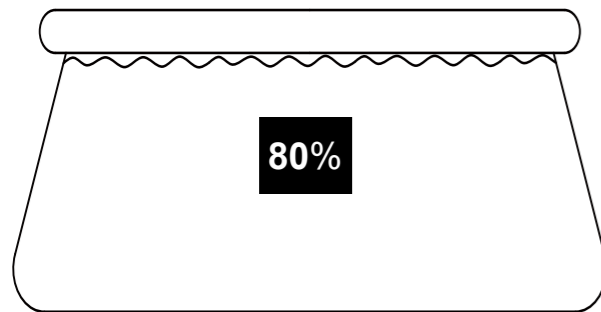

1. Kontroller at avløpsmonteringen er riktig tilkoblet og at hetten er på plass. Begynn å fylle bassenget med vann. Når det er ca. 2,5 cm vann er på bunnen, kan du slutte å fylle og glatte ut rynkene i bunnen av bassenget. Trekk den ytre veggen ut fra den øvre kanten, over hele bunnen av bassenget, slik at det fylles jevnt.

2. Fortsett å fylle bassenget til det vannivå.

DEL6-VINTER- OG LANGTIDSLAGRING

ADVARSEL: Ikke la barna oppholde seg i nærheten av utløpet under dreneringen. Vannstrømmen kan trekke dem med seg.

ADVARSEL: Bassenget bør oppbevares på et kjølig og tørt sted, uten skarpe gjenstand i nærheten, og uten tunge gjenstander over. Det kan føre til skade på bassenget.

Trinn 1. Hvis du har en filterpumpe, må du kontrollere at strømmen til filterpumpen er blitt frakoblet.

Trinn 2. Kontroller at dreneringspluggen sitter godt fast på innsiden av bassenget.

Trinn 3. Fest hageslangen til deneringsventilkontakten, og legg den andre enden av hageslangen på et sted hvor vannet trygt kan renne ut, som et overvannsavløp eller gatesluk. Husk at vannet alltid stabiliserer seg på det laveste nivået, så utløpet må være lavere enn bunnen av bassenget for at det skal tømmes helt.

Trinn 4. Hvis du har en filterpumpe, setter du proppen inn i forbindelsene for inntak og uttak på innsiden av bassenget og kobler fra slangene til filterpumpen.

Trinn 5. Fest deneringsventilkontakten til dreneringsuttaket ved å dreie kontakten med klokken.

Trinn 6. Åpne dreneringspluggen på innsiden av bassenget, så begynner vannet å dreneres øyeblikkelig.

Trinn 7. Koble fra slangen og dreneringsventilkontakten når du er ferdig.

Trinn 8. Sett dreneringspluggen på innsiden av bassenget på plass igjen.

Trinn 9. Kontroller at bassengduken er helt tørr før du bretter sammen bassenget for langtidslagring. La bassenget ligge i solen noen timer for at tørkingen skal gå fortere og gjøre det mer bekvemt å folde sammen for lagring. (Du må aldri folde sammen og legge bort et basseng som ikke er helt tørt, fordi dette fører til at det dannes mugg under lagringen av bassenget.)

Trinn 10. Husk at riktig lagring utenom sesongen er avgjørende for å ta vare på investeringen i dette bassenget – særlig om vinteren. Når bassenget er helt tørt og godt tørket, kan du brette det forsiktig sammen og pakke det i en underlagsmatte (hvis mulig) eller annet materiale med presenningliknende beskyttelse. Bassenget og dets tilbehør, som pumpen, overtrekket, underlagsmatten, stigen, klemmer og annet utstyr må oppbevares sammen og lagres innendørs på et rimelig varmt og tørt sted beskyttet mot vær og vind.

INSTRUKSJONER FOR BRETNING

Før du bretter bassenget sammen, bør du tørke alle delene og bassenget helt ved å legge dem i solen i ca. en time. (Figur 1). Dryss ut litt talkum for å hindre at vinyllet henger sammen.

Trinn 1. Brett de utstikkende sidene inn for å lage en firkant. (FIGUR 2).

Trinn 2. Brett hver halvdel av firkanten for å lage en mindre firkant. (FIGUR 3).


Trinn 3. Brett hver ende bakover. (FIGUR 4).

Trinn 4. Brett sluttendene sammen for å lage en ferdig firkant. (FIGUR 5).

TIPS1. Tapp ut luften fra innsiden for å gjøre bassenget helt tynt og flat for hvert trinn.

TIPS2. Den opprinnelige emballasjen kan brukes til lagring.

DEL6-VINTER- OG LANGTIDSLAGRING

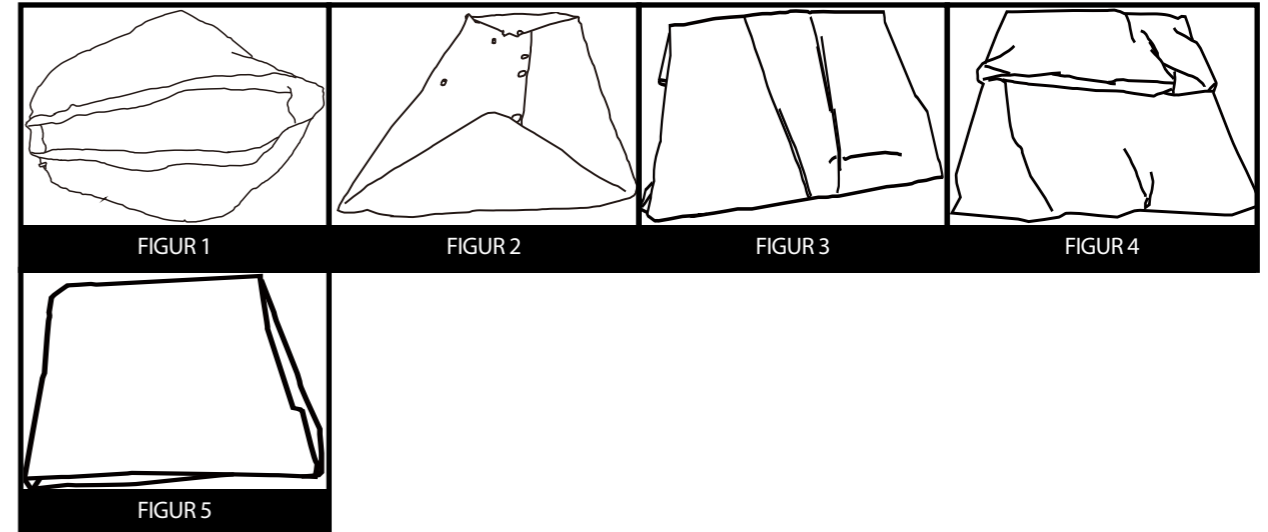

DEL7-BASSENGET I BADESESONGEN VEDLIKEHOLD OG VANNBEHANDLING

ADVARSEL: Filterpumpen som eventuelt følger med bassenget er konstruert for å fjerne smuss og små partikler fra bassengvannet. For å sikre at bassengvannet er helt klart og fritt for alger og farlige bakterier er det imidlertid SVÆRT VIKTIG Å UTFØRE KJEMISK BEHANDLING PÅ EN REGELMESSIG MÅTE. Kontakt en lokal leverandør av bassengutstyr for å få veiledning om sikker og effektiv bruk av klor, sjokkbehandling, algemiddel og liknende kjemikalier.

ADVARSEL: For å unngå irritasjon eller i verste fall skade på hud og øyne må kjemikalier aldri tilsettes vannet mens det er noen i bassenget. Du må aldri tilsette kjemikalier eller andre stoffer til vannet hvis du ikke er helt sikker på hvor mye eller hvilken type du skal bruke i bassenget. Spør en leverandør av bassengutstyr om spesifikke instruksjoner og retningslinjer angående bruk av kjemikalier i bassenget.

ADVARSEL: Det anbefales på det sterkeste at bassengeieren tester bassengvannet for å sikre at pH-verdien og klorkonsentrasjonen i vannet er optimal for sikker og fornøylig bading gjennom hele sesongen. Be leverandøren av bassengutstyr om å finne et passende testsett og instruksjoner om hvordan det skal brukes.

ADVARSEL: Dersom reglene for vedlikehold ikke følges, kan det medføre alvorlig helsefare, særlig for barn.

Produktet er beregnet for å kunne lagres og brukes som et sesongbasert basseng. Hvis du bor i et mildt klima der bassenget ikke vil bli brukt året rundt, ANBEFALES det STERKT å tapper ut vannet, rengjør og tørker det grundig før du lagrer det på et trygt sted til neste sesong. Dette hjelper til med å forlenge levetiden til bassenget og forhindrer en farlig situasjon fra å oppstå mens bassenget ikke er i bruk. I årstiden der bassenget skal brukes må filtreringssystemet (hvis aktuelt) brukes hver dag, lenge nok til å sikre at hele vannmengden oppfriskes.

For å holde bassengvannet rent og hygienisk hele sesongen må du nøye følge disse retningslinjene:

1. Riktig og vedvarende bruk av grunnleggende bassengkjemikalier er nødvendig for å holde pH-verdiene på et riktig nivå i bassengvannet. Bruken av kjemikalier hjelper også til med å forhindre utvikling av skadelige bakterier og alger i bassenget, og gjør det lettere for filterpumpen å holde vannet krystallklart. Nyttige kjemikalier til bassenget kan inkludere, men er ikke begrenset til:

DEL7-BASSENGET I BADESESONGEN VEDLIKEHOLD OG VANNBEHANDLING

- 1) Klor i tablett-, granulert- eller flytende form: Desinfiserer bassengvann og hemmer algevekst.
 - 2) pH-justerende kjemikalier: Disse brukes for å korrigere pH-verdien og gjøre vannet mer eller mindre surt.
 - 3) Algemidler: Disse kjemikaliene er beregnet på å fjerne alger.
 - 4) «Sjokkbehandling» (forsterket klordosering): Eliminerer visse organiske og andre forbindelser som kan påvirke klarheten i vannet. Nærmere opplysninger om bruke av de enkelte kjemikaliene oppnås ved å konsultere en lokal leverandør av bassengutstyr. Oppgi vannvolumet i bassenget ditt og ta med en prøve av bassengvannet hvis dette er ønskelig. Med disse opplysningene kan du få råd om: 1) hvilke kjemikalier du må anskaffe, 2) mengden av kjemikalier du trenger og 3) hvordan du skal bruke de spesifikke kjemikaliene trygt og effektivt.
2. La aldri klormidler komme i direkte kontakt med bassengduken før de er fullstendig oppløst. Derfor må du alltid løse opp granulert klor eller klor i tabletter i en bøtte med vann før du tilsetter oppløsningen til bassengvannet. Flytende klor må helles jevnt og langsomt i bassengvannet på flere steder rundt bassengkanten.
- FARE: Du må ALDRI sette vann til kjemikalier. Du må DERIMOT alltid sette kjemikaliene til vann. Dessuten må du aldri blande ulike kjemikalier sammen. Sett de ulike kjemikaliene til hver for seg, og la hver blanding blande seg inn i bassenget før du tilsetter neste kjemikalietype.
3. Vi anbefaler at du anskaffer et testsett og tester bassengvannet med jevne mellomrom for å sikre at pH-verdien og klorkonsentrasjonen er optimal. Din lokale leverandør av bassengutstyr har informasjon om anskaffelse og bruk av testsett som passer best til dine behov. MERK: Store klorkonsentrasjoner og lave pH-verdier (surt vann) kan skade bassengduken, så hvis testen viser et av disse forholdene må du korrigere tilstanden snarest mulig.
- Oppgaven med å fjerne større avfall fra bassenget og holde innsiden av bassengduken ren kan forenkles ved å bruke et vedlikeholdssett for basseng fra Prompt Set. Dette settet inneholder en løvskimmer og en slamsuger som drives av hageslangen. Vedlikeholdssett følger med på kjøpet i de større bassengsystemene fra Prompt Set, men kan også anskaffes separat som et tilbehør. Ta kontakt med ditt lokale servicesenter hvis du ønsker å få råd om reparasjon i løpet av livstiden til bassengsettet.
4. Hvis aktuelt må du kontrollere patronen i filterpumpen annenhver uke (eller oftere i perioder med mye bading) for å se om den må renses eller skiftes ut. Hvis patronen ikke lenger er helt hvit, kan du prøve å spyle den ren med en kraftig vannsprut fra hageslangen. Hvis det ikke er mulig å rense patronen på denne måten, må den skiftes ut. Hvis du ikke renses og/eller skifter ut patronen med jevne mellomrom, påvirkes filterpumpens effektivitet og levetid.
5. Hvis bassengsystemet har et overtrekk, bør dette brukes til å beskytte bassenget til enhver tid når det ikke brukes. Dette sørger for at støv og andre elementer som følger med vinden holdes borte i tillegg til at regnvann forhindres fra å overfylle bassenget.
6. Oppfordre familiemedlemmer og venner til alltid å skylle bort all smuss og solbadolje fra hender, føtter og resten av kroppen før de går inn i bassenget.
7. Boltene og annet tilbehør til bassenget må kontrolleres (f.eks. for rustflekker) når det er mulig.
8. Etter at du har fylt bassenget for sesongen, må du være oppmerksom på overfylling som følge av regnvann eller et uhell. Hvis dette skulle forekomme, er det viktig å drenere eller øse ut det overflødig vannet snarest mulig. Hvis det er et basseng med oppblåsbar ring, må vannstanden aldri overstige den nedre kanten av den oppblåste toppingen.

DEL8-FEILSØKING

Instruksjoner for lapping

(Små hull og små lekkasjer kan repareres med den medfølgende reparasjonslappen)

- a) Finn frem til lekkasjen.
- b) Slipp ut luften.
- c) Rengjør området rundt lekkasjen og tørk bort all fuktighet fra overflaten.
- d) Ta ut reparasjonslappen, skjær den til ønsket form og størrelse (må være større enn hullet), legg lappen på hullet og press den godt på.
- e) La ligge i ro i 30 minutter.

Hvis skaden er for stor, anbefaler vi at du bruker et silikonbasert eller gummibasert lim for å reparere.

Instruksjoner for reparasjonslim

- 1 Finn frem til lekkasjen.
- 2 Slipp ut all luften (om nødvendig).
- 3 Rengjør området rundt lekkasjen og tørk bort all fuktighet fra overflaten.
- 4 Rengjør området rundt lekkasjen grundig. Skjær ut en sirkelformet del av reparasjonsmaterialet (må være større enn det skadde området).
- 5 Lim (klebestoff må kjøpes separat) en side av lappen til området som skal repareres. Vær oppmerksom på at lappen må påføres lim jevnt over.
- 6 Legg lappen på det skadde området og press godt ned. La tørke i 12 timer. Etter at lappen har tørket, påfør lim rundt kantene for å forsegle (la tørke i 4 timer).

DEL8-FEILSØKING

PROBLEM	BESKRIVELSE	ÅRSAK	RÅD
FYLT DAM ER IKKE RUND	<ul style="list-style-type: none"> Bassenget har fått en oval, rektangulær eller eggliknende form. Bassenget ser ut til å stå på skrå eller vanddybden er ujevn. 	<ul style="list-style-type: none"> Rynker i bunnen av bassengduken ble ikke jevnet tilstrekkelig ut før fylling. Sideveggene ble ikke tilstrekkelig skjøvet ut under fylling, slik at omkretsen til toppringen kom utenfor sideveggene til bassenget. Bassenget hviler på ujevn eller hellende underlag. 	<ul style="list-style-type: none"> Drener bassenget til ca. 2,5 cm og jevn ut så mange rynker som mulig. Drener bassenget til ca. 2,5 cm og skyv ut sideveggene slik at de kommer utenfor omkretsen til toppringen. Sørg for at bakken under bassenget er helt flatt, horisontalt og uten noen jordkuler.
FARGET VANN	<ul style="list-style-type: none"> Vannet blir blått, brunt eller svart når det behandles med klor første gang. 	<ul style="list-style-type: none"> Klorforbindelsen oksiderer mineraler i vannet. Dette er alminnelig med vann fra mineralrike kilder. 	<ul style="list-style-type: none"> Juster pH til anbefalt verdi. Filterer til vannet er klart. Rengjør filterpatronen ofte.
OPPLØSTE PARTIKLER I VANN	<ul style="list-style-type: none"> Vannet ser melkeaktig eller grumset ut. 	<ul style="list-style-type: none"> Hardt vann som følge av høy pH. Kloringen er utilstrekkelig. Fremmedlegemer i vannet. De badende vasker ikke føttene før de går i bassenget. 	<ul style="list-style-type: none"> Juster pH. Spør en leverandør av bassengutstyr om riktig vannbehandling. Påse at klorkonsentrasjonen er riktig. Rengjør eller skift ut filterpatronen. Vask føttene med høyt trykk fra hageslangen før bading.
KONSTANT LAVT VANN-NIVÅ	<ul style="list-style-type: none"> Bassenget ser ut til å miste vann hver dag. 	<ul style="list-style-type: none"> Revne eller hull i bassengduken. Revne eller hull i slangen til filterpumpen. Slangeklemmene er for løse. Fordampning som følge av høye sommertemperaturer. 	<ul style="list-style-type: none"> Finnskaden og reparer den med den medfølgende reparasjonslappen. Reparer eller skift ut slanger. Stram alle slangeklemmer. Hold bassenget tildekket når det ikke brukes.
ALGER	<ul style="list-style-type: none"> Vannet har en grønn fargetone. Grønne, brune eller svarte flekker vises på bassengduken. Bassengbunnen er glatt og/eller det forekommer en ubehagelig lukt. 	<ul style="list-style-type: none"> Alger er tilstede. 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk «sjokkbehandling» (forsterket klordosering). Kontroller pH-verdien og juster den i henhold til råd fra den lokale leverandøren av bassengutstyr. Rengjør med slamsuger eller skrubbs bassengduken forsiktig. Test vannet ofte for å opprettholde riktig klorkonsentrasjon.
BASSENGETS VANN ER KJØLIG	<ul style="list-style-type: none"> Vannet varmes ikke opp til en komfortabel svømmetemperatur. 	<ul style="list-style-type: none"> Bassenget er installert på et meget skyggefullt sted eller er omgitt av trekroner. Bassengvannet taper varme. 	<ul style="list-style-type: none"> Installer bassenget om igjen på et åpnere sted hvor det kan motta mest mulig solskinn midt på dagen. Hold bassenget tildekket når det ikke brukes.

DEL9-BEGRENSET GARANTI

Hvis noen av komponentene er blitt skiftet ut av forbrukeren, skadet eller misbrukt, oppheves den gjeldende garantien for slike komponenter. I en slik situasjon vil du få et pristilbud på utskiftingsdeler og instruksjoner om utførelse.

Hvis det blir funnet en produksjonsfeil som kan verifiseres av oss i garantiperioden, går vi etter eget skjønn med på reparasjon eller utskifting av enhver garantert produkt når gyldig kjøpsbevis kan legges fram.

Denne begrensede garantien er ugyldig dersom produktet brukes i næring eller skaden skyldes ulykke, naturlig hendelse, misbruk av forbruker, manglende vedlikehold eller mishandling, vandalisme, feil bruk av kjemikalier, eksponering for unormale værforhold eller skjødesløshet under installasjon eller demontering av produktet.

Vi kan ikke påta oss ansvaret for kostnader med installasjon, arbeid eller transport i forbindelse med utskifting av defekte deler. Denne begrensede garantien dekker forøvrig ingen endringer på produktet som ikke er godkjent av produsenten.